



SET TOP BOX

DVB-C

C200

OWNER'S MANUAL



Read this manual before installation and use.

English

SAFETY INFORMATION

TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.



of the unit. Refer servicing

CAUTION: To reduce the risk of fire and electric shock, do not remove the cover (or back panel) to qualified service personnel.



The lightning flash with arrow head symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and servicing instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

IMPORTANT SAFEGUARDS

In addition to the careful attention devoted to quality standards in the manufacturing of your set-top box, safety is a major factor in the design of every instrument. However, safety is your responsibility, too. This sheet lists important information that will help to assure your enjoyment and proper use of the set-top box and accessory equipment. Please read them carefully before operation and using your set-top box.

Installation

1. Read and Follow Instructions-All the safety and operation instructions should be read before the set-top box is operated. Follow all operating instructions.
2. Retain Instructions-The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all Warnings-Comply with all warnings on the set-top box and in the operating instructions.
4. Polarization-Some set-top boxes are equipped with a polarized alternating-current line plug. This plug will fit into the power outlet, trying reversing the plug. If the plug still fails to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. To prevent electric shock, do not use this polarized plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the blades can be fully inserted without blade exposure. If you need an extension cord, use a polarized cord.
5. Power Sources-This set-top box should only be operated with the rating specified on the label on the back panel of the set-top box. If you are not sure of the type of power supply to your home or office, please consult your set-top box dealer or electrician. For set-top box intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
6. Overloading-Do not overload wall outlets or extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock. Overloaded AC outlets, extension cords, frayed power cords, damaged or cracked wire insulation, and broken plugs are dangerous. They may result in a shock or fire hazard. Periodically examine the cord, and if its appearance indicates damage or deteriorated insulation, have it replaced by your service technician.
7. Power-Cord Protection-Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or damaged by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the set-top box. Where the MAIN plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily accessible.
8. Ventilation-Slots and openings in the case are provided for ventilation to ensure reliable operation of the set-top box and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the set-top box on a bed, sofa, rug, or heat register. This set-top box should not be placed in a built-in installation such as a book case or rack, unless proper ventilation is provided or the set-top box manufacturer's instructions have been followed.
9. Attachments-Do not use attachments unless recommended by the set-top box manufacturer as they may cause hazards.
10. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases shall be placed on the apparatus. Caution: Maintain electrical safety. Powerline operated equipment or accessories connected to this unit should bear safety certification mark on the accessory itself and should not be modified so as to defeat the safety features. This will help avoid any and should not be modified so as to compromise the safety features. This will help avoid any potential hazard from electrical shock or fire. In fact, contact qualified service personnel.
11. Accessories-Do not place this set-top box on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The set-top box may fall, causing serious injury to a child or adult as well as serious damage to the set-top box. Use set-top box only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer's or sold with the set-top box. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions and use of a mounting accessory recommended by the manufacturer.
- 11a. A set-top box and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause damage to the set-top box.
12. Outdoor Antenna Grounding-If an outside antenna or cable system is connected to the set-top box, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70-1984 [Section 54 of Canadian Electrical Code, Part I] provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.
13. Power Lines-An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines, other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching or approaching such power lines or circuits, as contact with them might be fatal. Installing an outdoor antenna can be hazardous and should be left to a professional antenna installer.
- Use
14. Cleaning-Unplug this set-top box from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
15. Objects that may touch dangerous voltage points or "short-out" parts could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the set-top box.
16. Lightning-For added protection for this set-top box during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set-top box due to lightning and power line surges.
- Service
17. Servicing-Do not attempt to service this set-top box yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
18. Conditions Requiring Service-Unplug this set-top box from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - A. When the power supply cord or plug is damaged.
 - B. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the set-top box.
 - C. If the set-top box has been exposed to rain or water.
 - D. If the video does not operate normally by following the operating instructions.Adjust only those controls that are covered by operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the set-top box to its normal operation.
- E. If the set-top box has been dropped or cabinet has been damaged.
- F. When the set-top box exhibits a distinct change in performance-this indicates a need for service.
19. Replacement Parts-When replacement parts are required, have the service technician verify that the replacements he uses have the same safety characteristics as the original parts. Use of replacements specified by the set-top box manufacturer can prevent fire, electric shock, or other hazards.
20. Safety Check-Up-Completion of any service or repairs to this set-top box, ask the service technician to perform safety checks recommended by the manufacturer to determine that the set-top box is in safe operating condition.
21. Wall or Ceiling Mounting-The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
22. Heat-The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

CONTENTS

SAFETY INFORMATION

INTRODUCTION

Front panel	1
Rear panel	1
Remote control	2

SYSTEM CONNECTION

General	3
Connecting the TV	3
Connecting a HiFi System	3

GETTING STARTED

Welcome	4
Installation	4

OPERATION

Changing channels	5
Access the Electronic Programme Guide(EPG)	5

EDIT CHANNEL

Edit Channel menu	6
TV Channel list	6
Radio Channel list	6
Delete All	6

SYSTEM SETUP

System setup menu	7
Language	7
TV System	7
Local Time Setting	7
Timer Setting	8
Parental Lock	8
OSD Setting	8
Favorite	8
Audio Description Setting	9
Multiview Setting	9
Other	9

TOOLS

Tools main menu	10
Information	10
Factory Setting	10
Software Upgrade	10
Remove USB device safely	10

GAMES

Game	11
------	----

REC

REC main menu	12
Media Player	12
PVR Information	13
PVR Setting	13

TIMESHIFT/RECORD

Timeshift	14
Record	14

TROUBLESHOOTING

15


SPECIFICATIONS

16


INTRODUCTION

About STB


Front panel

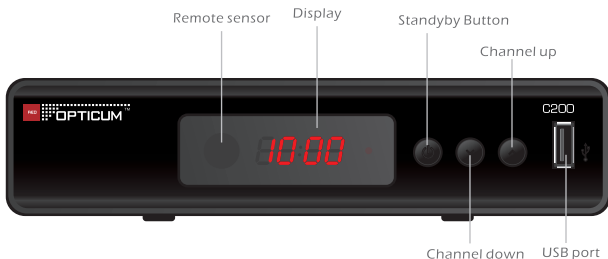

Rear panel

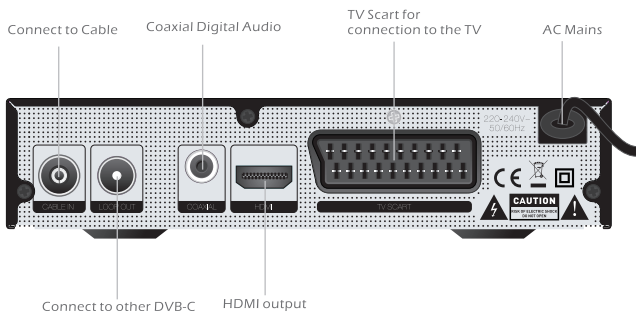

Remote control

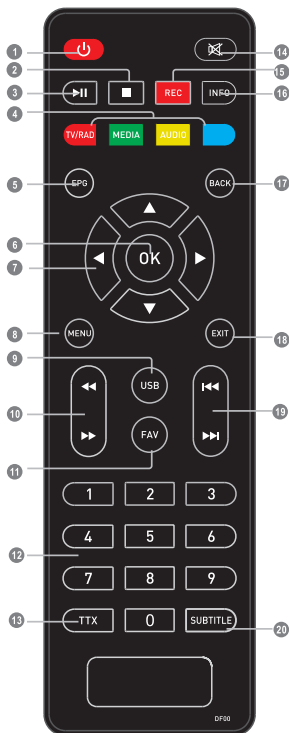

- 3 PLAY/PAUSE
(Pause/Active timeshift function)
- 4 RED: TV/RADIO(Switch between TV and Radio)
GREEN: MEDIA(Enter Recorder menu)
YELLOW: AUDIO
(Select audio mode and audio track)
BLUE : For interactive function/Submenu function buttons]
- 5 EPG
(Open up Electronic Program Guide Menu)
- 6 OK button
(Confirm a selection within a menu)
- 7 Cursor
(Cursor: Navigation buttons used to navigate menu's items)
- 8 Menu
(Open and close the menu screen)
- 9 USB
(Enter File Manager)
- 10 Search backward /forward
- 11 FAV
(Open the Favorite list)
- 12 Numeric entry
(Enter numeric values and select the channel directly by entering it's number)
- 13 TTX (Open interactive service)
- 14 MUTE (Turn off/on the volume)
- 15 RECORD
(Record the TV program)
- 16 INFO
(Press for current channel information)
- 17 BACK
(Switch to previous channel)
- 18 EXIT (Exit from menu)
- 19 Previous/Next
- 20 SUBTITLE (On/Off Subtitle)


- 1 STANDBY
(Switch the STB on and standby)
- 2 STOP
(Stop program playback or recording)

SYSTEM CONNECTION


General

There are many different types of TV and other equipment that you can connect to the STB. In this manual you will see some of the most common ways to connect your equipment.

Connecting the TV

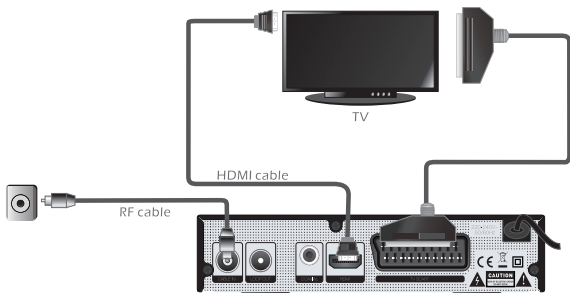

Connecting a HiFi system

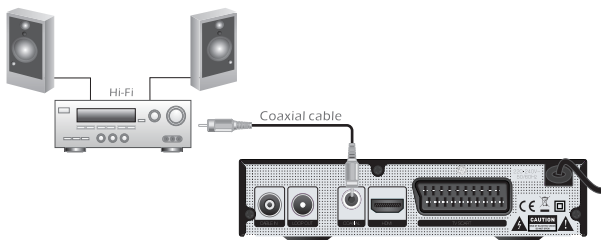

GETTING STARTED


Welcome

If you use the STB for the first time, the "Welcome" menu appears. Press cursor button to setup the Region, Language, Display Mode, Aspect Mode and Network. Highlight "OK" and press the "OK" button to start channel search.




Installation

- 1 Press the "MENU" button to enter main menu.
- 2 Press "UP" or "DOWN" button to highlight "Installation", press "RIGHT" button to enter the Installation menu.
- 3 Press "UP" or "DOWN" cursor button to highlight the desired item and press "OK" button to enter the sub-menu.
- 4 Press "EXIT" button to exit.

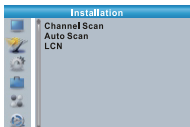


Quick Search

- 1 Select "Channel Scan", press the "OK" button to enter the Channel Scan menu.
- 2 Press cursor button to set Scan mode, Channel No., Frequency, Symbol Rate, Scan QAM and Network Search, then highlight "Search", press "OK" button to start channel scan.

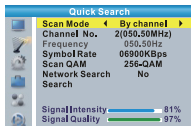

Auto Scan

- 1 Select the "Auto Scan", press "OK" button to enter the Auto Scan menu.
- 2 Press the cursor button to set Country, Network, FTA Only, then highlight "Search", press the "OK" button to start auto scan.

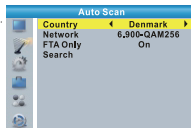

LCN

If LCN (Logical Channel Number) Select function is activated, you can't change the original number of TV channels by scanning. This menu allows you to activate/disactivate the LCN function.

OPERATION

Changing Channels

There are three ways of channel selection - stepping through the channel list, selection by number and from the on-screen channel list.

① Stepping through the channel list:

To move through the channel list, press the upward arrow or downward arrow key on the remote control.

② Selected by number:

Enter the channel number directly by pressing numeric buttons, and press the "OK" button to select desired channel.

③ Selected by on-screen channels list:

You can also select the required channel directly from on-screen channel list. This is displayed using the STB's main menu. See "Edit Channel" in this manual for operation detail.

Accessing the Electronic Program Guide (EPG)

Accessing the EPG of all channels:


- ① Press "EPG" button to enter EPG menu.
- ② Press cursor button to switch between channel list, events schedule of the selected channel and now/next events.
- ③ Press "Green" button to Timer the events.
- ④ Press "Red" button to display "Time Bar" menu.



EDIT CHANNEL

Edit Channel menu

- 1 Press the "MENU" button to enter main menu.
- 2 Press "UP" or "DOWN" button to highlight "Edit Channel", press "RIGHT" button to enter the Edit Channel menu.
- 3 Press "UP" or "DOWN" cursor button to highlight the desired item and press "OK" button to enter the sub-menu.
- 4 Press "EXIT" button to exit.

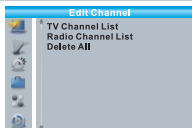


TV Channel list

- 1 In the Edit Channel menu, select "TV Channel List", press "OK" button to enter TV channel list menu.
- 2 Press "UP" or "DOWN" button to highlight channel, press the "OK" button to preview the desired TV channel.

Use this menu to favor, lock, skip, move, sort, delete and rename channel.

- Press "FAV" button, then press "OK" button to edit the FAV function.
- Press "color" button, then press "OK" button to edit the corresponding function.

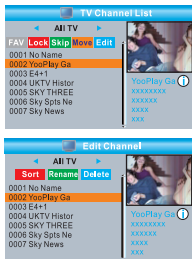

Radio Channel list

- 1 In the Edit Channel menu, select "Radio Channel List", press "OK" button to enter the Radio Channel list menu.
- 2 Press "UP" or "DOWN" button to highlight channel press the "OK" button to listen the desired Radio channel.

NOTE: Basically, the operation of "Radio Channel List" is the same as "TV Channel List", but there is one point different: In "Radio Channel List" mode, there is no video information, so it will always display Radio's logo in the right side preview window.

Delete All

- 1 In the Edit Channel menu, select "Delete All", press "OK" button. You are asked to input a password (the default password is "0000").
- 2 A warning window appears. Select "Yes", press "OK" button to delete all channels. Select "No", Press "OK" button to cancel deleting.

Warning! Do you really want to delete all channels?

Yes


No

SYSTEM SETUP

System setup menu

System setup menu allows you to set Language, TV System, Local Time Setting, Timer Setting, Parental Lock, OSD Setting, Favorite, Audio Description Setting, Multiview Setting and Other.

- 1 Press the "MENU" button to enter main menu.
- 2 Press "UP" or "DOWN" button to highlight "System Setup", press "RIGHT" button to enter the System Setup menu.
- 3 Press "UP" or "DOWN" cursor button to highlight the desired item and press "OK" button to enter the sub-menu.
- 4 Press "EXIT" button to exit.

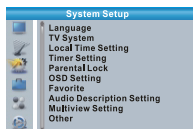

Language

This menu allows you to set Language.




TV System

This menu allows you to set Video Resolution, Aspect Mode and Digital Audio Out.

Video Resolution: By Source/By Native TV/480i/480p/576i/576p/720p@50HZ/720p@60HZ/1080i@50HZ/1080i@60HZ/1080p@50HZ/1080p@60HZ

Aspect Mode: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Digital Audio Out: LPCM Out/ BS Out

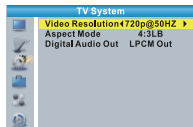

Local Time Setting

This menu allows you to set the region and time.

Region: This menu is used for changing the region setting.


GMT Usage: This menu is used for open the usage of GMT. The options are: By Region/User Define/Off

GMT Offset: This menu is valid only when selected "User Define" in GMT Usage menu. The GMT offset range is "-11:30 ~ +12:00", increasing half hour progressively.

Summer Time: The options are: On/Off

Date: "Date" and "Time" menus are valid only when selected "Off" in GMT Usage menu.


Time: Press numeric button to input the time.

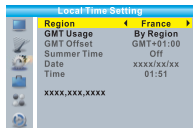

Timer Setting

This menu allows you to set the program timer. You can set 8 timers.

- Timer Mode:** Off/Once/Daily/Weekly/Monthly
Timer Service: Channel/Record
Wakeup Channel: You can select a desired channel as the wakeup channel.
Wakeup Date: Press numeric button to input date.
On Time: Press numeric button to input the time.
Duration: Press numeric button to input the duration time.



Parental Lock

This menu allows you to protect menu and channel, and change the Password.

- In "System Setup" menu, select "Parental Lock" and press "OK" button, you are asked to input a password (the default password is "0000").
- After inputting the correct password by pressing numeric buttons, the parental lock menu appears.

Menu Lock: To lock the Edit channel/ Installation menu. When you want to enter these menus, you must input the password. You can set menu lock to on/off.

Rating Lock: Off/ AGE 4/AGE5/AGE6/AGE7/AGE8/AGE9/AGE10/AGE11/AGE12/AGE13/AGE14/AGE15/AGE16/AGE17/AGE18

New Password: To change the password.

Confirm Password: To confirm the new password.




OSD Setting

This menu allows you to set OSD Timeout and OSD Transparency.

OSD Timeout: 1-10

OSD Transparency: To set the OSD transparency to Off/10%/20%/30%/40%.

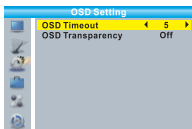

Favorite

This menu allows you to rename the favorite group.

- In Channel menu, select "Favorite", press "OK" button to enter Favorite menu.
- Select desired group, press "OK" button to open the mock keypad. Input letter and numeric one by one by pressing the cursor button and press "OK" button to confirm. After finishing input, highlight "OK" on mock keypad to confirm, you change Favorite group name successfully.
- Press "EXIT" button to quit the group rename menu.




Auto Description Setting

This menu allows us to set AD Service, Use AD as default and AD Volume Offset:

AD Service: On/Off

Use AD as default: On/Off

AD Volume Offset: -3~3

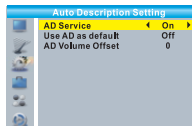

Multiview Setting

This menu allows you to set Multiview screen.



- ① In "System Setup" menu, select "Multiview Setting" and press "OK" button, you can select the screen of "4+1 Pictures" or "3x3 Pictures".
- ② Press "EXIT" button to exit "Multiview Setting" menu.

In full screen mode,

Press "BLUE" button to enter multiview mode.

Press "EXIT" button to exit multiview mode.

Multiview Setting: 4+1 Pictures
3x3 Pictures

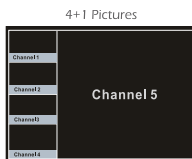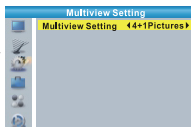

Other

This menu allows us to set Channel Play Type, Beeper, Auto Standby and Loophrough In Standby.

Channel Play Type: All/Free/Scrambled


Beeper: On/Off

Auto Standby: 30Min/1 Hour/2 Hour/3 Hour/Off

No command to STB on front panel or Remoter in 30 Min- 3 hours and no timer event, the STB will enter standby mode automatically.

If Off is selected, the STB can't enter standby mode automatically.

Loophrough In Standby: On/Off

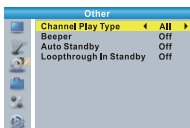

TOOLS

Tools main menu


- 1 Press the "MENU" button to enter main menu.
- 2 Press "UP" or "DOWN" button to highlight "Tools", press "RIGHT" button to enter the Tools menu.
- 3 Press "UP" or "DOWN" cursor button to highlight the desired item and press "OK" button to enter the sub-menu.
- 4 Press "EXIT" button to exit.



Information

This menu can display some parameters information in this STB.

- 1 In "Tools" menu, select "Information", press "OK" button to open information window.
- 2 Press "EXIT" button to exit.

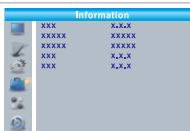

Factory Setting

This menu allows you to re-set the STB back to factory settings, clear all existed channels.


- 1 In the "Tools" menu, select "Factory Default", press "OK" button. You are asked to input a password (the default password is "0000").
- 2 A confirmation window is displayed. Select "Yes" to return back to factory settings and clear all channels. Select "No" to cancel back to factory settings.
- 3 Press "EXIT" button to exit.



Software Upgrade

We offer the functions for user to upgrade software version by OTA or by USB.

- 1 Enter "Tools" menu, select "S/W Upgrade by OTA" or "Upgrade by USB", press "OK" button. Software Upgrade menu is shown.
- 2 Press cursor button to select the desired item, then highlight "Start" and press "OK" button to start upgrade.
- 3 Press "EXIT" button to exit.

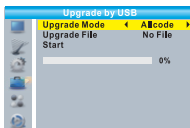

Remove USB device safely

In "Tools" menu, select "Remove USB device safely", Press "OK" button to confirm. Then a window is displayed. Press "OK" button again.




GAME

Game


This menu allows you to play games.

- ① Press the "MENU" button to enter main menu.
- ② Press "UP" or "DOWN" button to highlight "Game", press "RIGHT" button to enter the Game menu.
- ③ Press "UP" or "DOWN" cursor button to highlight the desired item and press "OK" button to enter the game.
- ④ Press "EXIT" button to exit.

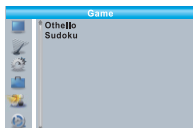

REC main menu


- ① Press the "MENU" button to enter main menu.
- ② Press "UP" or "DOWN" button to highlight "REC", press "RIGHT" button to enter the REC menu.
- ③ Press "UP" or "DOWN" cursor button to highlight the desired item and press "OK" button to enter the sub-menu.
- ④ Press "EXIT" button to exit.

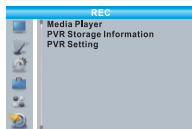

Media Player

This function allows you to play files from USB port.

- ① In "REC" menu, select "Media Player", press "OK" button to enter Media Player menu.
- ② First you enter media player window, the highlight is on the USB/HDD device. Press "Down" button to move the highlight to directory and file field.
- ③ Press "I" button, you can switch TAB between Music/Image/Video/Record.
- ④ Press "UP" or "DOWN" cursor button to select a desired item, and press "OK" button to play the desired files.
- ⑤ Press "EXIT" button to exit.

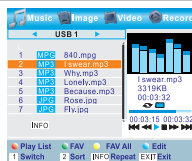Music:

- "RED" button: Press "RED" button to show Play List.
- "GREEN" button: Move the highlight to the file which you want to add to play list, then press "Green" button to add. It will mark a favorite icon on the file.
- "YELLOW" button: Press "Yellow" button to add all file of current directory to play list. Press again to delete all file of current directory from the play list.
- "BLUE" button: Press "Blue" button to enter to edit sub-menu.
- "2" button: Press "2" button to open the sort window. You can sort by Name/Time/Size/Favorite.
- "INFO" button: Press "INFO" button to set repeat mode. The option is Repeat Folder/Random Folder/Repeat One.
- "EXIT" button: Return to parent directory.

Image:

- "RED" button: Press "Red" button to show play list.
- "GREEN" button: Move the highlight to the file which you want to add to play list, then press "Green" button to add. It will mark a favorite icon on the file.
- "YELLOW" button: Press "Yellow" button to add all file of current directory to play list. Press again to delete all file of current directory from the play list.
- "BLUE" button: Press "Blue" button to enter to edit sub-menu.
- "2" button: Press "2" button to open the sort window. You can sort by Name/Time/Size/Favorite.
- "INFO" button: Press "INFO" button to open image setup
- "3" button: Press "3" button to view image in multi view mode
- "EXIT" button: Return to parent directory.

NOTE: When you browse pictures, press "RED" button or "GREEN" button, you can view 3D pictures.

Video:

- "BLUE" button: Press "Blue" button to enter to edit sub-menu.
 "2" button: Press "2" button to open the sort. You can sort by Name/Time/Size.
 "EXIT" button: Return to parent directory.

Record:

- "RED" button: Press "Red" button to open rename window.
 "GREEN" button: Move the highlight to the program which you want to lock. Pressing "Green" button, it will ask you to input password. Default password is "0000". After input correct password, the program is locked. If you want to unlock the program, press the "Green" button again.
 "YELLOW" button: Press "Yellow" button to make a delete mark on the program which you want to delete.
 "EXIT" button: Return to parent directory.

PVR Storage Information

This menu can display some parameters of Removable Disk.

- ① In "REC" menu, select "HDD Information", press "OK" button to open HDD information window.




- ② Press "EXIT" button to exit.

- Format FAT/NTFS

Press YELLOW button to open Format menu.
 Press "LEFT" or "RIGHT" cursor button to change Disk Mode.
 Select "OK" to format. Select "Cancel" to cancel.

- DVR Set REC&TMS/Record/Timeshift


Press BLUE button to open DVR Set menu.
 Press "LEFT" or "RIGHT" cursor button to change DVR Type.
 Select "OK" to confirm. Select "Cancel" to cancel.

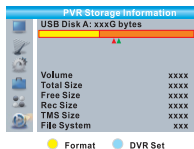

PVR Setting

This menu allows us to set the PVR Setting.
 Press "UP" or "DOWN" cursor button to select desired item,
 press "LEFT" or "RIGHT" cursor button to change the setting.

- TimeShift AUTO/Pause/Off
- Timeshift to Record On/Off

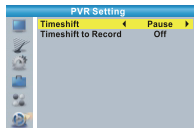

TIMESHIFT/RECORD

Plugging an external Mass Storage Device on the USB port gives you access to Time Shift/Record a broadcast programme.

- Pause a broadcast programme and continue watching it later (Time Shift)
- Record a broadcast programme.
- When the space available on the Mass Storage Device runs out, recording operation of broadcast will stop.

NOTE:

Please use USB 2.0 disk when recording or timeshift.
For timeshift and recording feature, you need take bigger size USB pen driver or HDD (>2GB) for recording.

Timeshift

Initiate

- Time Shift can be done in viewing mode by pressing the "PAUSE" button.
- Press "RIGHT" or "LEFT" button to move the cursor to the time you desired to view. Press "OK" button to confirm.



Trickmodes

During the playback, it is possible to perform the following actions :

- Press "PAUSE" button to pause the playback
- Press "FORWARD" button to fast forward the playback
- Press "BACKWARD" button to rewind the playback

Stop the Time Shift

Press "STOP" button to stop TimeShift.

Record

Instant record

- In viewing mode, press "RECORD" button to instantaneously start a record on the current channel.
- Press "RECORD" button again can input duration.
- Press "STOP" button to stop recording, then a confirmation window appears.
- Select "Yes" to stop recording. Select "No" to continue recording.

TROUBLESHOOTING

In some region, the digital terrestrial signal may be weak. So you'd better use the antenna in which the booster was built, for watching the weak signal channels.

Problem	Possible cause	What to do
Standby light not lit	Mains lead unplugged Mains fuse blown	Check mains lead Check fuse
No signal found	Aerial is disconnected Aerial is damaged/misaligned Out of digital signal area	Check aerial lead Check aerial Check with dealer
No picture or sound	Scart/AV is not selected on your TV	Reduce to another channel
Scrambled channel message	Channel is scrambled	Select alternative channel
No response to remote control	Receiver off Handset not aimed correctly Front panel obstructed Hand set batteries exhausted	Plug in and turn on plug Aim handset at front panel Check for obstructions Replace handset batteries
Forgotten channel lock code		Re-install channels to cancel channel lock
Forgotten menu lock code		Contact help line
The remote control will not operate your STB	(1) The batteries in your remote control need replacing (2) There is an obstruction blocking the signal path between the remote control and the box.	(1) Replace the batteries (2) Check that there is nothing in the way of the path between the remote control and the receiver
After moving the STB to another room you find you are no longer able to receive digital reception	The aerial feed former new point may come through a distribution system which may reduce the digital signal now received by the box.	Try a direct feed from the antenna

SPECIFICATIONS

<u>TUNER & CHANNEL</u>	• RF INPUT CONNECTOR x1 (IEC-TYPE, IEC 169-2, FEMALE) • RF OUTPUT CONNECTOR x1 (IEC-TYPE, IEC 169-2, MALE (LOOPTHROUGH)) • FREQUENCY RANGE: 113M~858M • SIGNAL LEVEL: 40dBuV~95dBuV (64QAM)
<u>DECODER</u> • VIDEO DECODER • AUDIO DECODER • VIDEO FORMATS • VIDEO OUTPUT • MODULATION	MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP, 4.X, 6.X,H.264 MP@HL, MPEG-1/2/4, H.264 MPEG-1,MPEG-2 (Layer I/II), Mp3, Dolby D+/Dolby D 4:3LB/16:9 WS/Auto/4:3 Full/4:3 PS CVBS (SCART), HDMI, RGB (SCART) 16QAM,64QAM, 256QAM
<u>CONNECTION</u> • MAIN POWER CABLE • TUNER • SPDIF • HDMI • SCART	FIXED TYPE CABLE INx1, LOOP OUT x1 COAXIAL x1 HDMI x1 TV SCART X1
<u>POWER SUPPLY</u> • INPUT VOLTAGE • POWER CONSUMPTION	220-240V~, 50/60Hz MAX. 6W

NOTE: Design and Specifications are subject to change without notice.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Odbiornik telewizji kablowej

C200

Instrukcja obsługi



Przed instalacją i uruchomieniem odbiornika należy przeczytać instrukcję obsługi

Polski

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA ZALANIE WODĄ LUB WILGOĆ.



UWAGA : Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem nie zdejmuj obudowy urządzenia. Prace serwisowe może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.



Blyskawica z symbolem strzałki, wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność nie izolowanego "niebezpiecznego napięcia" w obudowie produktu, które może stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.



Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne operacje i instrukcje w dołączonej do urządzenia dokumentacji.

UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA ZALANIE WODĄ LUB WILGOĆ.

Urządzenie nie powinno być narażone na zalanie, nie należy stawiać na urządzeniu pojemników z płynami (wazony, kubki itp.). Baterie nie powinny być narażone na działanie wysokich temperatur lub bezpośrednie i długotrwałe padanie promieni słonecznych.

UWAGA:

Przy wymianie baterii na nowe zawsze należy używać tego samego typu baterii.

Wtyk sieciowy służy jako główny wyłącznik/wyłacznik zasilania. Wtyk ten musi być zawsze łatwo dostępny.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym ich czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Jednak za bezpieczeństwo jest odpowiedzialny również użytkownik urządzenia. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera zbiór ważnych informacji dlatego należy dokładnie ją przeczytać przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia.

Instalacja

1. Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi i stosuj się do zaleceń w niej zawartych.
2. Instrukcję obsługi należy zachować w celu późniejszego wykorzystania.
3. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi i na urządzeniu.
4. Niektóre urządzenia wyposażone są we wtyk sieciowy z uziemieniem. Jeżeli wtyk nie pasuje do gniazdka należy zwrócić się do elektryka w celu wymiany przestarzałego gniazdka na nowe. Aby zmniejszyć ryzyko porażeniem prądem, nie należy używać gniazdek lub przedłużaczy uszkodzonych lub młej jakości. Okresowo należy sprawdzać przewody i jeśli ich wygląd wskazuje na uszkodzenie trzeba wymienić je na nowe. Jeżeli istnieje konieczność użycia przedłużacza, użyj przedłużacza z uziemieniem.
5. Należy używać źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją urządzenia. Jeżeli nie jesteś pewien jakiego rodzaju źródło zasilania posiadasz w swoim domu, skontaktuj się z elektrykiem. W przypadku produktów korzystających z baterii lub innych źródeł zasilania, sprawdź ich rodzaj w dołączonej instrukcji obsługi.
6. Przeciążenie gniazda sieciowego lub przedłużacza poprzez podłączenie zbyt wielu urządzeń może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
7. Przewody zasilające powinny być poprowadzone w ten sposób, aby nie były narażone na zgniecenia, nadeptnięcia lub inne uszkodzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na wtyki, gniazda i miejsca wyjścia przewodów z urządzenia.
8. Otwory w urządzeniu służą do jego wentylacji, aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, chroniąc go przed przegrzaniem. Nie należy zakrywać lub blokować tych otworów. Umieszczenie urządzenia w miejscu gdzie nie będzie miało zapewnionej wentylacji (w zabudowanym regale, na sofie lub w pobliżu źródła ciepła) może doprowadzić do jego przegrzania i uszkodzenia.

9. Używanie akcesoriów i dodatków nie dołączonych do urządzenia (lub nie zalecanych przez producenta), może spowodować uszkodzenie urządzenia lub inne zniszczenia.

10. Nie używaj urządzenia w miejscach gdzie może być narażone na zalanie (kuchnia, łazienka w pobliżu zbiorników z wodą) lub miejscach o dużej wilgotności powietrza. Wszystkie podłączone urządzenia i akcesoria powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa, pomoże to uniknąć potencjalnego zagrożenia porażeniem prądem lub pożarem. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

11. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnym podłożu, urządzenie może spaść i się uszkodzić. Należy używać stojaków, uchwyty, itp. specjalnie przeznaczonych do tego celu. Przy montażu stojaka lub uchwytu należy postępować zgodnie z instrukcją do niego dołączoną.

11a. Wszelkie zmiany położenia urządzenia należy wykonywać z ostrożnością. Użycie zbyt dużej siły lub nieuważne zachowanie może doprowadzić do upadku urządzenia i w efekcie jego zniszczenia.

12. Jeżeli do urządzenia jest podłączone do zewnętrznej anteny lub telewizji kablowej, upewnij się, że antena lub telewizja kablowa są prawidłowo uziemione tak aby zapewnić ochronę przed przepięciami i wyładowaniami ładunków elektrostatycznych.

13. Zewnętrzny system antenowy nie powinien być zlokalizowany w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych lub innych obwodów zasilania. Podczas instalacji zewnętrznego systemu antenowego, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dotknąć linii energetycznych. Kontakt z nimi może doprowadzić do porażenia i być śmiertelny. Instalacja anteny zewnętrznej może być niebezpieczna i powinna być pozostawiona profesjonalnemu instalatorowi.

Użytkowanie

14. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Do czyszczenia należy użyć wilgotnej ściereczki (nie należy używać chemicznych substancji czyszczących).

15. Nie należy wkładać obiektów w gniazda urządzenia lub poprzez otwory wentylacyjne. Może to doprowadzić do porażenia prądem i pożaru.

16. Podczas burzy oraz w okresie gdy urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas należy go odłączyć od źródła zasilania i anteny zewnętrznej. Pozwoli to zabezpieczyć urządzenie przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi.

Serwis

17. Nie należy samodzielnie próbować naprawiać / serwisować urządzenia. Wszelkie prace tego typu należy powierzyć wykwalifikowanemu serwisowi.

18. Urządzenie wymaga serwisowania w przypadku:

- A. Wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone.
- B. Coś dostało się do urządzenia np. wypadło poprzez otwory wentylacyjne.
- C. Na urządzenie został wylany płyn lub padał na nie deszcz.
- D. Urządzenie nie działa poprawnie.

Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo należy zmieniać tylko te ustawienia, które są określone w instrukcji obsługi. Niewłaściwa zmiana innych ustawień może spowodować uszkodzenie i często wymaga dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika, aby przywrócić urządzenie do normalnej pracy.

E. Jeśli produkt został upuszczony lub obudowa została uszkodzona.

F. Gdy produkt wykazuje wyraźne zmiany w działaniu, co wskazuje na potrzebę naprawy.

19. W przypadku, gdy potrzebne są części zamienne, upewnij się, że są one zgodne ze specyfikacją oryginału. Użycie innych części zamiennych może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru lub porażenia elektrycznego.

20. Po zakończeniu prac serwisowych, poproś serwisanta o sprawdzenie urządzenia pod kątem poprawności działania.

21. Produkt powinien być zamontowany na ścianie lub suficie tylko zgodnie z zaleceniami producenta.

22. Produkt nie powinien być umieszczany w pobliżu źródeł ciepła.

SPIS TREŚCI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

WPROWADZENIE

Panel przedni	1
Panel tylny	1
Pilot zdalnego sterowania	2

POŁĄCZENIA

Ogólne	3
Podłączenie telewizora	3
Podłączyć zestaw HiFi	3

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Pierwsze uruchomienie	4
Instalacja	4

OPERACJE

Wybór kanałów	5
Dostęp do Elektronicznego Przewodnika Programów (EPG)	5

EDYCJA KANAŁÓW

Edycja kanału	6
Lista kanałów TV	6
Lista kanałów radiowych	6
Usunięcie wszystkich kanałów	6

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Menu ustawień systemowych	7
Język	7
System TV	7
Ustawienia czasu lokalnego	7
Ustawienia Timera	7
Kontrola rodzicielska	8
Ustawienia OSD	8
Ulubione grupy kanałów	8
Ustawienie audiodeskrypcji	8
Ustawienia Multiview	9
Inne	9

NARZĘDZIA

Menu narzędzi	9
Informacje	10
Przywracanie ustawień fabrycznych	10
Aktualizacja oprogramowania	10
Bezpieczne odłączanie urządzenia USB	10

GRY

Gry	11
-----	----

NAGRYWANIE

Ustawienia PVR	12
Media Player	12
Informacje o HDD	13
Ustawienia PVR	13

ZATRZYMYWANIE PROGRAMU/NAGRYWANIE

Zatrzymywanie programów	14
Nagrywanie	14

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

15

SPECYFIKACJA


16

WPROWADZENIE

Panel przedni



Panel tylni

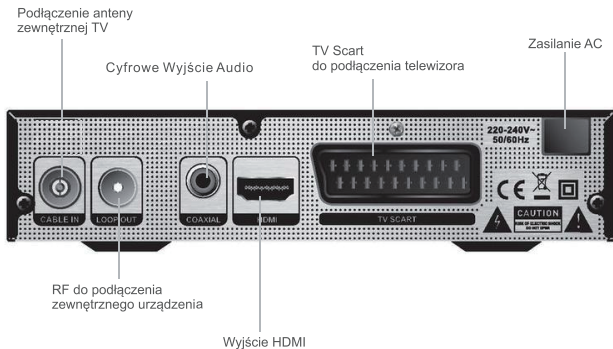




Przycisk	Funkcja
POWER	Przełącza pomiędzy trybami gotowości I pracy.
MUTE	Wycisza i przywraca dźwięk.
BACK	Powrót do poprzedniego programu.
TV/RADIO	Przełączanie między TV/RADIO.
MEDIA	Wyświetla zawartość informacyjną mediów.
1,2,3....0	Wpisuje numer kanału TV/RADIO lub funkcje w menu.
EPG	Wyświetla przewodnik po programach
USB	Wyświetla Menu USB.
MENU	Wyświetla główne MENU na ekranie , wraca do poprzedniego Menu.
EXIT	Wychodzi z obecnego menu oraz wraca z Menu głównego do trybu oglądania.
▲ / ▼	Za pomocą kursora zmienia program/kanał, do poruszania się w głównym MENU
◀ / ▶	Ruch kursora w lewo i prawo dostosowuje poziom głośności , do poruszania się w Menu.
OK	Wyświetla Listę Kanałów TV lub radiowych. Wybór pozycji w Menu głównym.
FAV	Wyświetla aktualne listy ulubionych kanałów, jeśli je wcześniej użytkownik zdefiniował.
REC	ROZPOCZĘCIE NAGRYWANIA
AUDIO	Ustawienia audio, wybór ścieżki dźwiękowej.
INFO	Wyświetla informacje o programie.
SUBTITLE	Wyświetla listę dostępnych napisów.
TXT	Wyświetla teletext
	Funkcje multimedialne (Timeshift, odtwarzanie, nagrywanie).
Czerwony, Zielony, Niebieski, Żółty	Przyciski kolorowe – działają zgodnie z opisem ekranowym.

POŁĄCZENIA


Ogólne

Istnieje wiele różnych rodzajów TV i innych urządzeń, które można podłączyć do omawianego tunera telewizyjnego. Poniżej przedstawiono przykładowy sposób podłączenia.

Podłączenie telewizora

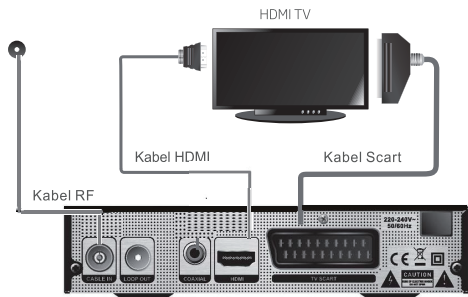

Podłączyć zestaw HiFi

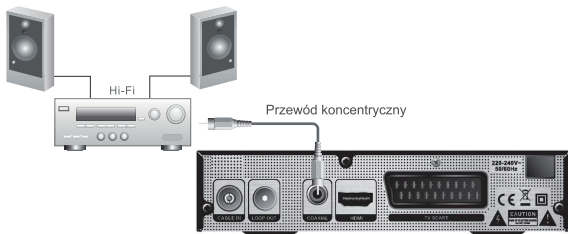

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA


Pierwsze uruchomienie

W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia na ekranie pojawi się ekran powitalny. Używając przycisków <I> możemy tu wybrać kraj i preferowany język.




Instalacja

- 1 Naciśnij przycisk "MENU" aby wejść do menu.
- 2 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" podświetl „Installation” a następnie naciśnij przycisk „PRAWY” aby wejść do menu instalacji.
- 3 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" podświetl żądaną opcję a następnie naciśnij przycisk „PRAWY” aby wejść do podmenu.
- 4 Naciśnij przycisk "EXIT" aby wyjść z menu.

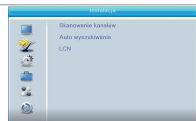

Automatyczne skanowanie


- 1 Wybierz "Auto Scan" i naciśnij "OK" aby przejść do automatycznego skanowania.
- 2 Ustaw "Tylko niekodowane" a następnie podświetl "Szukaj" i naciśnij przycisk „OK” aby rozpocząć skanowanie.

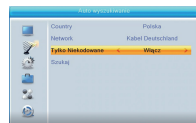

Skanowanie kanału

- 1 Wybierz "Skanowanie kanału" a następnie naciśnij przycisk "OK" aby przejść do skanowania kanału.
- 2 Za pomocą pilota możemy ustawić następujące wartości: tryb skanowania, rodzaj pasma, numer kanału, częstotliwość oraz pasmo. Aby rozpocząć skanowanie, podświetl „Szukaj” i naciśnij przycisk „OK”.

Tryby skanowania:
Kanał
Częstotliwość

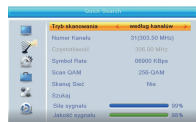

LCN

Jeżeli funkcja LCN (Numer kanału logicznego) jest włączona, to nie można zmienić oryginalnego kanału poprzez skanowanie. Funkcję można włączyć / wyłączyć w menu „LCN Mode”.

OPERACJE

Wybór kanałów

Wybór kanału możliwy jest na 3 różne sposoby: przechodząc po kanałach po kolei, za pomocą przycisku numerycznego oraz wybór z listy kanałów.

① Przechodzenie po kanałach po kolei:

Użyj strzałek „Góra” / „Dół” na pilocie aby przejść do następnego / poprzedniego kanału.

② Wybór za pomocą przycisku numerycznego:

Za pomocą przycisków numerycznych na pilocie wybierz numer kanału i potwierdź wybór naciskając przycisk „OK”.


③ Wybór za pomocą listy kanałów:

Wybór kanału jest również możliwy za pomocą listy kanałów. Dostęp do listy kanałów realizowany jest poprzez naciśnięcie klawisza "OK" Zmiana grup list ulubionych klawiszami "VOL+" / "VOL-", zmiana kanałów na liście klawiszami "CH+"/"CH-" wybór kanału klawiszem "OK", ponowne naciśnięcie "OK" spowoduje wyjście z listy kanałów.

Dostęp do Elektronicznego Przewodnika Programów (EPG)

Uruchomienie przewodnika programów EPG:

- 1) Naciśnij przycisk „EPG” aby uruchomić Elektroniczny Przewodnik Programów
- 2) Naciskając przyciski nawigacji, przełączaj kursor między kanałami oraz aktualnymi i przyszłymi pozycjami programowymi.
- 3) Naciśnij przycisk „ZIELONY” w celu ustawienia Timera na programie. Naciśnij przycisk „CZERWONY” aby wyświetlić menu „Paska Timera”

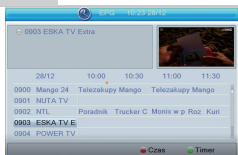

EDYCJA KANAŁÓW

Edycja kanału

- 1 Naciśnij przycisk "MENU" aby przejść do menu głównego.
- 2 Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetl „Edit Channel” a następnie naciśnij przycisk „Prawo” aby wejść do ustawień.
- 3 Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetl żądane ustawienia i naciśnij przycisk „OK” aby przejść do podmenu.
- 4 Naciśnij przycisk "EXIT" aby wyjść.



Lista kanałów TV

- 1 W menu edycji kanału wybierz „Lista kanałów TV” i naciśnij „OK”.
- 2 Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetl kanał a następnie za pomocą przycisku „OK” wybierz zaznaczony kanał.

Za pomocą tego menu można zablokować, przejść, przenieść, sortować, usuwać i zmieniać nazwy kanałów.

- Naciśnij przycisk "FAV" aby zmienić ustawienia funkcji ulubionych kanałów.
- Naciśnij przycisk odpowiedniego koloru aby zmienić odpowiadające mu ustawienia.



Lista kanałów radiowych

- 1 W menu edycji kanału wybierz „Lista kanałów radiowych” i naciśnij „OK”.
- 2 Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetl kanał a następnie za pomocą przycisku „OK” wybierz zaznaczony kanał.

UWAGA: Generalnie lista kanałów radiowych i telewizyjnych jest podobna, jedyna różnica jest taka, że na liście kanałów radiowych nie jest wyświetlana informacja o danym kanale jak ma to miejsce przy kanałach telewizyjnych.

Usunięcie wszystkich kanałów

- 1 W menu edycji kanałów wybierz „Kasuj wszystko” i naciśnij przycisk „OK”. Zostaniesz poproszony o podanie hasła (domyślnie "0000").
- 2 Na ekranie wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Wybierz "TAK" i naciśnij "OK" aby usunąć wszystkie kanały. Wybierz "NIE" i naciśnij "OK" aby anulować usunięcie kanałów.

Uwaga! Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie kanały?

Tak

Nie

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Menu ustawień systemowych


Menu ustawień systemowych pozwala na zmianę ustawień: języka, systemu TV, czasu lokalnego, alarmu, kontroli rodzicielskiej, OSD, ulubionych kanałów, Ustawienia Audiodescription, Ustawienia Multiview, Inne.

- 1 Naciśnij przycisk "MENU" aby wejść do menu.
- 2 Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetl „System setup” a następnie naciśnij przycisk „Prawo” aby wejść do ustawień.
- 3 Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetl żądane ustawienia i naciśnij przycisk „OK” aby przejść do podmenu.
- 4 Naciśnij przycisk "EXIT" aby wyjść z menu.



Język

To menu pozwala na ustawienie języka dla: język menu, pierwszy dźwięk, język napisów, teletekst.

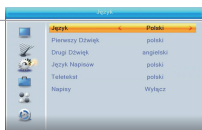

System TV


To menu pozwala na ustawienie rozdzielczości video, formatu obrazu, wyjścia video oraz cyfrowego wyjścia audio.

Rozdzielczość video: By Source/By Native/480i/480p/576i/576p/720p@50HZ/720p@60HZ/1080i@50HZ/1080i@60HZ/1080p@50HZ/1080p@60HZ

Format obrazu: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Wyjście video: SCART CVBS+HDMI/SCART RGB

Cyfrowe wyjście audio: Wyjście LPCM / wyjście BS

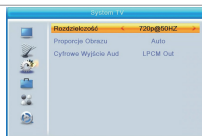

Ustawienia czasu lokalnego

To menu pozwala na ustawienie lokalnego czasu i regionu.

Region: Pozwala na ustawienie regionu.


GMT: Pozwala na użycie czasu GMT.

GMT Offset: Funkcja umożliwia wyłączenie / włączenie czasu GMT.

Funkcja dostępna wyłącznie w przypadku ustawienia „User define” w ustawieniach „GMT Usage” .
Offset GMT wynosi „-11:30 ~ +12:00” zwiększany co pół godziny.

Data: Menu „Data” i „Czas” są dostępne w przypadku wyłączenia (Off) funkcji GMT.

Czas: Użyj przycisków numerycznych aby ustawić czas.

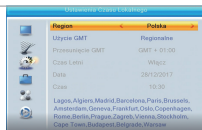

Ustawienia timera

To menu pozwala na ustawienie alarmu.

Możliwe jest ustawienie do 8 timerów.

Tryb alarmu: Wyłączony/Jednorazowy/Codzienny/Tygodniowo/Miesięcznie

Tryb włączenia: Kanał/Nagranie

Wybór kanału: Umożliwia ustawienie żadanego kanału


Data alarmu: Użyj przycisków numerycznych aby ustawić datę nagrania.

Czas alarmu: Użyj przycisków numerycznych aby ustawić czas nagrania.

Czas trwania: Użyj przycisków numerycznych aby ustawić czas trwania nagrania.

Podświetl "Zapisz" i naciśnij "OK", aby potwierdzić ustawienia lub "Anuluj", żeby zrezygnować.

Bezpośredni dostęp do ustawień timera - wybierz klawisz "TIMER" na pilocie lub przez wejście w EPG i wybranie opcji zegar - zielony klawisz.



Kontrola rodzicielska

To menu pozwala nam na ustawienie kontroli rodzicielskiej.


- ① W ustawieniach systemowych wybierz "Parental Lock" i naciśnij przycisk „OK” a następnie wprowadź hasło (domyślne hasło to „0000”)
- ② Po wprowadzeniu poprawnego hasła wyświetlone zostanie menu kontroli rodzicielskiej.

Blokada menu: Funkcja umożliwia zablokowanie dostępu do menu urządzenia. Po ustawieniu blokady, wejście do menu urządzenia będzie chronione hasłem.

Blokada kanału: Wyłączona/wiek 4/wiek 5/wiek 6/wiek 7/wiek 8/wiek 9/wiek 10/wiek 11/wiek 12/wiek 13/wiek 14/wiek 15/wiek 16/wiek 17/wiek 18

Nowe hasło: Umożliwia zmianę hasła.

Potwierdź nowe hasło: Potwierdza nowe hasło.

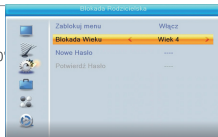


Ustawienia OSD

To menu pozwala na zmianę ustawień OSD.

Limit czasu OSD: 1-10


Przezroczystość OSD: Umożliwia ustawienie przezroczystości OSD:
Przezroczystość wyłączona/10%/20%/30%/40%

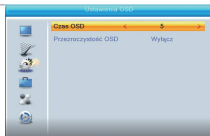

Ulubione grupy kanałów

To menu pozwala na zmianę nazw ulubionych grup kanałów.

- ① W menu kanału wybierz "Favorite" i naciśnij przycisk "OK" aby przejść do menu ulubionych kanałów.
- ② Wybierz żądaną grupę ulubionych kanałów i naciśnij przycisk „OK”. Na ekranie wyświetlona zostanie klawiatura za pomocą której należy wprowadzić nazwę grupy. Po wprowadzeniu wszystkich znaków podświetli przycisk „OK” aby zatwierdzić wprowadzoną nazwę.
- ③ Naciśnij przycisk "EXIT" aby wyjść z menu.

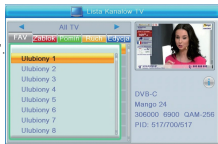


Ustawienie audiodeskrypcji

To menu pozwala na skonfigurowanie usługi AD, używać AD jako domyślne i Korekta głośności AD:

Usługa AD: On/Off

Używać AD jako domyślne: On/Off

Korekta głośności AD: -3~3

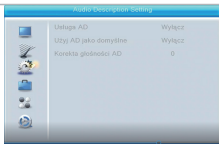

Ustawienia Multiview

W tym menu możemy ustawić pozycję Multiview.


- 1) W menu "Ustawienia Systemu", wybierz "Ustawienia Multiview" i naciśnij "OK"
- 2) Po wybraniużądanego widoku, naciśnij "EXIT" aby wyjść z menu.

Naciśnięcie przycisku "NIEBIESKI" powoduje uruchomienie funkcji Multiview.


Możliwe opcje do wyboru: Obraz 4+1 / Obraz 3x3



Obraz 4x1

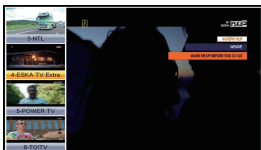

Obraz 3x3

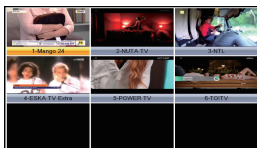

Inne

To menu pozwala na konfigurację zasilania anteny, Rodzaj odtwarzanego kanału, Alarm i Auto Sleep:

Zasilanie anteny: Wł/Wył

Kiedy "Ustawienie" jest "Włącz", odbiornik zapewnia 5W mocy do anteny. Nie będzie, jeśli wybrano "Wyłącz".

Typ kanału: Wszystkie / Ogólnodostępne / Zakodowane

Alarm: On/Off

Auto Sleep: 30Min/1 Godzina/2 Godziny/3 Godziny/Wyłączone

Jeżeli nie używamy pilota i przycisków na przednim panelu przez 3 godziny i nie jest zaprogramowany Timer odbiornik automatycznie wyłączy się i przejdzie w stand-by.


Wybierając opcję "Wyłącz" odbiornik nie przejdzie w stan uśpienia.



NARZĘDZIA

Menu narzędzi

- ① Naciśnij przycisk "MENU" aby przejść do menu głównego.
- ② Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetl „Narzędzia” a następnie naciśnij przycisk „Prawo” aby wejść do ustawień.
- ③ Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetl żądane ustawienia i naciśnij przycisk „OK” aby przejść do podmenu.
- ④ Naciśnij przycisk "EXIT" aby wyjść z menu.

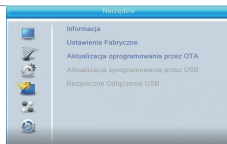

Informacje

Funkcja ta odpowiada za wyświetlenie informacji o urządzeniu i jego ustawieniach.


- 1 W menu narzędzi wybierz "Informacja" i naciśnij przycisk "OK" aby wyświetlić informacje o urządzeniu.
- 2 Naciśnij przycisk "EXIT" aby wyjść.



Przywracanie ustawień fabrycznych

Funkcja ta pozwala na przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

- 1 W menu narzędzi wybierz "Przywracanie ustawień fabrycznych" i naciśnij przycisk "OK". Funkcja ta jest zabezpieczona hasłem (domyślne hasło to „0000”).
- 2 Wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wybór. Wybierz "TAK" aby przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz "NIE" aby anulować.
- 3 Naciśnij "EXIT" aby wyjść.

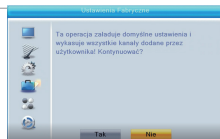

Aktualizacja oprogramowania

Funkcja umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia.


- 1 Przejdź do menu narzędzi i wybierz "S/W Upgrade by OTA" lub „Upgrade by USB” i naciśnij przycisk „OK”.
- 2 Tryb aktualizacji ustawiamy na "Allcode". Z nośnika USB wskaż plik aktualizacji, podświetl "start", a następnie naciśnij klawisz "ok.", aby rozpocząć aktualizację.
- 3 Pojawi się komunikat z potwierdzeniem zmiany oprogramowania, naciśnij "Tak" jeżeli chcesz zmienić oprogramowanie lub "Nie", jeżeli zmiana ma zostać anulowana

Ważne!

Wyłączenie dekodera przed ukończeniem aktualizacji grozi uszkodzeniem odbiornika i nie jest objęte naprawą gwarancyjną!

- 4 Po załadowaniu oprogramowania dekodery wyłączy się i ponownie uruchomi z planszą powitalną.

Uwaga! Niedozwolone jest stosowanie oprogramowania modyfikowanego lub przeznaczonego do innych modeli. Uszkodzenie dekodera spowodowane złym wykonaniem aktualizacji nie podlega naprawie gwarancyjnej!

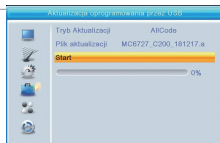

Bezpieczne odłączenie urządzenia USB


W menu "Narzędzia" wybierz "Bezpieczne Odłączenie USB". Naciśnij przycisk "OK" aby potwierdzić. Następnie zostanie wyświetlone okno potwierdzające. Naciśnij ponownie "OK".



Gry

Urządzenie posiada wbudowane gry, aby uruchomić grę:


- ① Naciśnij przycisk "MENU" aby przejść do menu głównego.
- ② Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetl „Game” a następnie naciśnij przycisk „Prawy” aby przejść do menu.
- ③ Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół" podświetl żądaną grę a następnie naciśnij przycisk „OK” aby rozpocząć grę.
- ④ Naciśnij przycisk "EXIT" aby wyjść z menu.

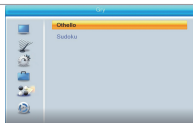

NAGRYWANIE - FUNKCJA OPCJONALNA

Ustawienia PVR


- 1 Naciśnij przycisk „MENU” aby wejść do menu urządzenia.
- 2 Za pomocą przycisków „Góra” / „Dół” podświetl opcję „REC” a następnie naciśnij przycisk „Prawy” aby przejść do menu nagrywania.
- 3 Za pomocą przycisków „Góra” / „Dół” podświetl żądaną opcję a następnie naciśnij przycisk „OK” aby przejść do podmenu.
- 4 Naciśnij przycisk „EXIT” aby wyjść.

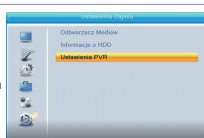

Media Player

Funkcja ta pozwala na odtwarzanie plików z portu USB.

- 1 - W zakładce "REC", wybierz "Media Player", kliknij przycisk "OK", aby wejść do menu Media Player.
- 2 - Najpierw wprowadź okno odtwarzacza, wybór jest w USB / HDD. Naciśnij przycisk "Down", aby przenieść wyróżnienie do pliku i pola katalogu.
- 3 - Naciśnij "1", można przełączać się między muzyką / obrazu / wideo / nagrywania.
- 4 - Naciśnij "UP" lub "DOWN" przycisków wybierz żądaną opcję, a następnie naciśnij przycisk "OK", aby odtworzyć wybrane pliki.
- 5 - Naciśnij przycisk "EXIT", aby wyjść.

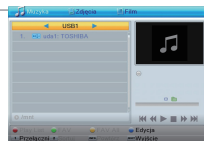

Muzyka:

"Czerwony" przycisk: Naciśnięcie "Red", aby wyświetlić listę utworów.

"Zielony" przycisk: Przesuń kursor na plik, który chcesz dodać do listy odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk "Green", aby dodać. Będzie to oznaczać ikonę zakładki w pliku.

"Żółty" przycisk: naciśnij "żółty" przycisk, aby dodać wszystkie pliki w bieżącym katalogu do listy odtwarzania. Naciśnij ponownie, aby usunąć wszystkie pliki z bieżącej listy odtwarzania.

"Niebieski" przycisk: naciśnij przycisk "niebieski", aby wejść do edycji w podmenu.

Przycisk "2": Naciśnij "2", aby otworzyć okno zarządzania. Można sortować według Nazwy / Czasu / Rozmiaru.

"Czerwony" przycisk: naciśnij "INFO", aby ustawić tryb powtarzania. Opcja Repeat Folder / Folder Random / Repeat One.

Przycisk "EXIT": Powrót do katalogu nadrzędnego.

Obraz:

"Czerwony" przycisk: Naciśnięcie "Czerwony", aby wyświetlić listę utworów.

"Zielony" przycisk: Przesuń kursor na plik, który chcesz dodać do listy odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk "Green", aby dodać. Będzie to oznaczać ikonę zakładki w pliku.

"Żółty" przycisk: naciśnij "żółty" przycisk, aby dodać wszystkie pliki w bieżącym katalogu do listy odtwarzania. Naciśnij ponownie, aby usunąć wszystkie pliki z bieżącej listy odtwarzania.

"Niebieski" przycisk: naciśnij przycisk "niebieski", aby wejść do edycji w podmenu.

Przycisk "2": Naciśnij "2", aby otworzyć okno zarządzania. Można sortować według nazwy / Time / Rozmiar / Favorite.

"INFO" przycisk: naciśnij "INFO", aby otworzyć ustawienia obrazu

"3" przycisk: naciśnij "3", aby wyświetlić obraz w trybie wyświetlania wielu

Przycisk "EXIT": Powrót do katalogu nadrzędnego.

UWAGA: Podczas przeglądania obrazów wciśnięcie przycisku "CZERWONY" lub "ZIELONY" umożliwia oglądanie obrazów 3D.

video:

"Niebieski" przycisk: naciśnij przycisk "niebieski", aby wejść do edycji w podmenu.

Przycisk "2": Naciśnij "2", aby otworzyć styl. Można sortować według nazwy / czasu / rozmiaru.

Przycisk "EXIT": Powrót do katalogu.

Nagrywanie:

Przycisk "Czerwony": Naciśnij "Red", aby otworzyć zmianę nazwy.

"Zielony" przycisk: Przesuń kursor na program, który chcesz zablokować. Naciśnięcie przycisku "Green", pojawi się monit o podanie hasła. Domyślne hasło to "0000". Po wprowadzeniu prawidłowego hasła, program zostanie zablokowany. Aby odblokować program, naciśnij "zielony" przycisk.

"Żółty" przycisk: naciśnij "żółty" przycisk, aby dokonać jasnego znaku na program, który chcesz usunąć.

"Exit" przycisk: Powrót do katalogu nadrzędnego.

Informacje o HDD

To menu wyświetla niektóre parametry dysku wymiennego.

1 - W zakładce "REC", wybierz opcję "HDD Info", kliknij przycisk

"OK", aby otworzyć dysk informacji na dysku.

2 - Naciśnij przycisk "EXIT", aby wyjść.

Format: FAT / NTFS

Naciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby otworzyć menu Format.


Naciśnij "Lewy" lub "Prawy" przycisk kursora, aby zmienić tryb dysku. Wybierz "OK" w formacie. Wybierz "Cancel" aby anulować.

DVR Zestaw: REC i TMS / Record / Timeshift

Naciśnij NIEBIESKI przycisk, aby otworzyć menu DVR Set.

Naciśnij "Lewy" lub "Prawy" przycisk kursora, aby zmienić typ rejestratora. Wybierz "OK", aby potwierdzić.

Wybierz opcję "Anuluj", aby wyjść.

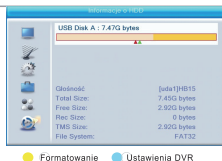

Ustawienia PVR


To menu pozwala na konfigurację PVR.

Naciśnij "Góra" lub "Dół", aby wybrać żądaną pozycję, naciśnij klawisz "Lewy" i "Prawy", aby zmienić ustawienie.

TimeShift: AUTO / Pause / Off

Timeshift nagrać: On / Off

Nagrywanie PS: On / Off

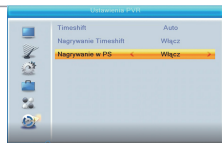

ZATRZYMYWANIE PROGRAMU/NAGRYWANIE

Podłączenie pamięci masowej poprzez port USB daje możliwość zatrzymywania w czasie / nagrywania oglądanych programów. Urządzenie umożliwia:

- Zatrzymywanie oglądanych programów i kontynuację ich oglądania później (Timeshift)
- Nagrywanie oglądanych programów.
- Gdy na pamięci masowej zabraknie miejsca, nagrywanie zostanie zatrzymane.

UWAGA:

Użyta pamięć masowa powinna być w standardzie USB 2.0. Do nagrywania / zatrzymywania programów najlepiej nadają się pamięci o dużej pojemności (większej niż 2GB).

Zatrzymywanie programów

Zatrzymywanie

- Aby zatrzymać oglądanie programu należy w trybie oglądania nacisnąć przycisk „Pauza”.
- Za pomocą przycisków „Lewy”/”Prawy” wybierz moment, od którego chcesz rozpocząć oglądanie i potwierdź wybór przyciskiem „OK”.

Odtwarzanie

Podczas odtwarzania wideo można wykonać następujące czynności:

- Naciśnij przycisk "Pauza" aby zatrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk "Do przodu" aby przewinąć odtwarzanie do przodu.
- Naciśnij przycisk "Do tyłu" aby przewinąć odtwarzanie do tyłu.

Wyłączenie odtwarzania

Naciśnij przycisk "STOP" aby zatrzymać odtwarzanie.

Nagrywanie

Nagrywanie

- W trybie nagrywania naciśnij przycisk „REC” aby rozpocząć nagrywanie oglądanego programu.
- Aby ustalić czas nagrywania naciśnij 2x klawisz "REC" i wpisz czas po którym nagrywanie ma zostać zakończone
- Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij przycisk "STOP", wyświetlone zostanie okno potwierdzenia. Naciśnij „Yes” aby zatrzymać nagrywanie lub „No” aby kontynuować.

Możliwe jest zaprogramowanie nagrań przez opcję "Timer" lub wybór audycji przez EPG (patz odpowiedni rozdział instrukcji)

Aby zakończyć nagrywanie programu naciśnij klawisz "STOP" i potwierdź zakończenie nagrywania.

UWAGA:

Do nagrywania wideo należy używać pamięci USB dobrej jakości. Podłączone urządzenie gorszej jakości może nie zostać wykryte i zapis na nim nie będzie możliwy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W niektórych regionach, sygnał naziemnej telewizji cyfrowej może być słaby. W takim wypadku najlepiej użyć anteny z wbudowanym wzmacniaczem.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Dioda zasilania się nie świeci.	Przewód zasilający odłączony Spalony bezpiecznik	Sprawdź przewód zasilający Sprawdź bezpiecznik
Brak sygnału	Kabel jest niepodłączony Kable jest zniszczony	Podłącz kabel Wymień kabel
Brak obrazu lub dźwięku	Nie został wybrany tryb Scart/AV	Przełącz na inny kanał (Scart/AV)
Informacja „Kanał zablokowany”	Kanał jest zablokowany	Wybierz inny kanał.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	Urządzenie wyłączone Pilot nie skierowany do urządzenia Przeszkoda pomiędzy pilotem a odbiornikiem uniemożliwia komunikację Baterie pilota wymagają wymiany	Włącz urządzenie Skieruj pilot w stronę urządzenia Sprawdź czy pomiędzy pilotem a urządzeniem nie ma żadnych przeszkód. Wymień baterie na nowe
Zapomniałem kod blokady kanału		Przeinstaluj kanał aby usunąć blokadę
Zapomniałem kod blokady menu		Skontaktuj się z serwisem
Niewłaściwe napisy i/lub dźwięk	wybrany jest niewłaściwy język	zmień ustawienia języka w menu
Silne zakłócenia obrazu	Sygnał jest zakłócony	Popraw podłączenie kabla

Deklaracja zgodności

Producent deklaruje zgodność z następującymi dyrektywami i standardami:

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/EU

EN 60065:2014

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/EU

EN 55013:2013

EN 55020:2007

EN 61000-3-2 : 2014

EN 61000-3-3 : 2013

Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

SPECYFIKACJA

<u>OGÓLNE</u>	• WEJŚCIE RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, ŻEŃSKIE) • WYJŚCIE RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MĘSKIE (LOOPTHROUGH)) • ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 113M - 858M • POZIOM SYGNAŁU: -15 ~ -70 dbm
<u>DEKODER</u> • Dekoder wideo • Dekoder audio • PRĘDKOŚĆ WEJŚCIOWA • FORMATY WIDEO • WYJŚCIA WIDEO • MODULACJA	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP SUPPORTED MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF MAX. 48Mbit/s 4:3,16:9 SWITCHABLE HDMI, SCART 16QAM, 64QAM, 128QAM,256 QAM
<u>POŁĄCZENIA</u> • KABEL ZASILAJĄCY • TUNER • SCART • HDMI • PORT DANYCH • SPDIF • ANALOGOWE WYJŚCIE AUDIO	MOCOWANY NA STAŁE WEJŚCIE KABLOWE, WYJŚCIE TV x1 WYJŚCIE HDMI x1 USB slot x1 COAXIAL x1 Down Mix Wyjście Stereo (Lewo, Prawo) x1
<u>ZASILANIE</u> • NAPIĘCIE WEJŚCIOWE • POBÓR ENERGII	220-240V~ 50/60Hz MAX. 6W

UWAGA: Wygląd i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie.



SET TOP BOX

DVB-C

C200

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



Prečítajte si túto príručku pred inštaláciou a použitím.

Slovensky

Bezpečnostná Informácia

PRE ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU A PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽDU ALEBO VLNKOSTI.



UPOZORNENIE Ak chcete znížiť nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom neskladajte kryt (alebo zadný panel) jednotky. Obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál.



Symbol blesku so šípku v trojuholníku, je určený na upozornenie užívateľa na prítomnosť nebezpečného "nebezpečného kábľa" vo vnútri prístroja, ktoré môže mať dostatočnú veľkosť na vytvorenie rizika úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v trojuholníku upozorňuje užívateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a servisných pokynov v dokumentácii dodávanej s prístrojom.

UPOZORNENIE - Z DÔVODU ZNÍŽENIA RIZIKA POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽDU ALEBO VLNKOSTI.

UPOZORNENIE - ABY STE PREDÍŠLI NEBEZPEČENSTVOM ELEKTRICKÉHO ÚRAZU KOLIK ZÁSTRČKY ZASUNÚTE DO ZÁSUVKY AŽ NA DORAZ.

Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy, nesmú byť umiestnené na prístroji

DOLEŽITÁ BEZPEČNOSŤ

Okrem dôkladnej pozornosti venovanej štandardom kvality vo výrobe set - top boxu, bezpečnosť je hlavným faktorom pri navrhovaní každého prístroja. Avšak, bezpečnosť je vaša zodpovednosť tiež. Tento dokument uvádza dôležité informácie, ktoré vám pomôžu zaisťovať vaše posenenie a správne použitie set - top boxu a doplnkové vybavenie. Prosím prečítajte si ich pozorne pred uvedením do prevádzky a použitím set - top boxu .

Inštalácia

1. Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny, ktoré by ste si mali prečítať pred tým, než set-top box je prevádzkovaný. Dodržiavajte všetky pokyny .

2. Bezpečnostné pokyny a prevádzkové by mali byť zachované pre budúce použitie

3. Dodržiavajte všetky upozornenia, v súlade so všetkými varovaniami pre set-top box a v návode na obsluhu

4. Polarizácia- Niektoré set-top boxy sú vybavené polarizovanou zástrčkou . Toto zástrčka je možné zasunúť do zásuvky, akúste zástrčku otočiť. Ak zástrčka sa stále nedarí zasunúť, požiadajte elektrikára o výmenu zastarelej zásuvky. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte túto polarizovanú zástrčku s predčíslovaným káblom, zásuvky, alebo na inom mieste, ak môžu byť úplne zasunuté bez kotúča expanzie. Ak potrebujete predčíslovanú šnúru, požiadajte polarizovanú šnúru.

5. Zdroje napájania- tento set-top box by mal byť prevádzkovaný iba s napájaním uvedeným na štítku na zadnom paneli set-top boxu. Ak si nie ste istý, aký typ napájania máte doma či kancelárii, obráťte sa na set-top box predajcu alebo elektrikára. U set-top boxov určených na napájanie z batérií alebo z iných zdrojov nájdete v návode na obsluhu.

6. Prefaženie- Nepreťažujte elektrické zásuvky ani predizviaciu šnúru, pretože to môže mať za následok riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Prefaženie strieďavej zásuvky, predizviaciu šnúru, rozostpané napájacie káble, poškodená alebo prasknutá izolácia vodiča a zlomené zástrčky sú nebezpečné, môžu viesť k elektrickému šoku alebo požiaru. Pravidelne kontrolujte šnúru, a ak je viditeľne poškodené alebo poškodené izolácie doporučuje sa nahradit ich Vaším servisným technikom.

7. Napájací kábel a ochrana- Napájacie káble by mali byť vedené tak, že nie sú pravdepodobné, že sa bude po nich šliapať alebo poškodené predmety budú umiestnené na alebo proti nim, pričom osobitnú pozornosť je potrebné venovať káblom pri zástrčkách, zásuvkách, a miestu, kde kábel opúšťa set-top box. Otvory by nikdy nemali byť blokovanie umiestňovaním set-top boxu na posteľ, pohovku, koberec alebo radiátor. Tento set-top box by nemal byť umiestnený v zabudovaných zariadeniach ako sú napríklad knižnica alebo polica pokiaľ nie je zabezpečená riadna ventilácia alebo pokyny set-top-box výrobcu boli dodržané.

8. Vetracie Sloty a otvory sú určené na ventiláciu a zaisťujú spofahlivú prevádzku set-top boxu, chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť blokovanie ani zakryté. Otvory by nikdy nemali byť blokovanie umiestňovaním set-top boxu na posteľ, pohovku, koberec alebo radiátor. Tento set-top box by nemal byť umiestnený v zabudovaných zariadeniach ako sú napríklad knižnica alebo polica pokiaľ nie je zabezpečená riadna ventilácia alebo pokyny set-top-box výrobcu boli dodržané.

9. Príslušenstvo- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je podľa odporúčania výrobcu set-top boxu, mohlo by to byť nebezpečné.

10. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy nesmú byť umiestnené na prístroji.

Upozornenie: Dodržujte elektrickú bezpečnosť. Powerline ovlaďované zariadenie alebo príslušenstvo pripojené k tejto jednotke by mali mať bezpečnostnú certifikáciu na príslušenstvo a nemali by byť upravené tak, aby nespĺňali bezpečnostné prvky. To vám pomôže vyhnúť sa prípadnému ohrozeniu elektrickým prúdom alebo požiarom. Ak nie ste istý, obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál.

11. Príslušenstvo- Neumiestňujte tento set-top-box na nestabilný vozík, stojan, trojnožku, konzolu alebo stolič. Set-top box môže zlyhať a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým, rovnako ako aj vážne poškodenie na set-top boxe. Použite tento set-top box len s vozíkom, stojanom, trojnožkou, držiakom alebo stoličou doporučeným výrobcou alebo predávanými so set-top boxami. Pri akékoľvek montáži výrobku sa riadte pokynmi a použite montážne príslušenstvo odporúčané výrobcu.

12. Set-top box a vozík s touto kombináciou je potrebné pohybovať veľmi opatrne. Rýchle zastavenie, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť poškodenie set-top boxu.

13. Uzemnenie vonkajšej antény Ak je vonkajšia anténa alebo kábový systém pripojený k set-top boxu, uistite sa, že anténa alebo kábový systém sú uzemnené tak, aby poskytovali určitú ochranu proti prepadu a statickej elektriny, § 810 (National Electrical Code, ANSI / NFPA No.70-1984 (§ 54 Canadian Electrical Code, časť 1), poskytuje informácie týkajúce sa správneho uzemnenia stĺžiar a nosnej konštrukcie, uzemnenie privádzajúceho kábla k anténe pripojenie zemiacej elektród a požiadavky na zemiáciu elektróny.

14. Elektrické vedenie - vonkajší anténny systém by nemal byť umiestnený v blízkosti nadzemného elektrického vedenia, iných elektrických svetelných alebo napájacích obvodov, alebo tam, kde by mohol spadnúť do takých elektrických vedení alebo obvodov. Pri inštalácii vonkajšieho anténneho systému starostlivosť by mala byť kladená nato, aby z dotyku alebo priblížení takých elektrických vedení alebo obvodov, pretože kontakt s nimi by mohol mať fatálne následky. Inštalácia vonkajšej antény môže byť nebezpečná a mala by byť ponechaná na profesionálnu inštaláciu antén

Čistenie- Pred čistením prístrojov pre čistenie odpojte set-top-boxu zo zásuvky a stenu. Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čističe. Používajte vlhkú handričku na čistenie.

15. Objekty, ktoré sa mohli dotknúť miest s vysokým napätím alebo "skrat" by mohli dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neležte tekutinu žiadneho druhu na set-top box.

16. Pre zvýšenú ochranu tohto set-top-boxu pri búrke alebo keď je ponechaný bez dozoru po dlhšiu dobu, odpojte ju od elektrickej zásuvky a odpojte anténu alebo kábový systém. Tým sa zabráni poškodeniu set-top boxu bleskom a napätých vln.

17. Servis-Nepokúšajte sa o servis tohto set-top boxu svojpomocne, pretože otvorenie alebo odstránenie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu alebo inému nebezpečenstvu. Všetky opravy zostávajú kvalifikovanému servisnému personálu.

Podmienky vyžadujúce servis, odpojte set-top-boxu zo zásuvky a obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál za nasledujúcich podmienok:

- Ak je napájací kábel alebo zástrčka sú poškodené.
- Ak došlo k rozliatiu tekutiny alebo pádu predmetov do set-top boxu.
- V prípade, že set-top box bol vystavený dažďu alebo vode.
- Ak nepracuje normálne podľa návodu na obsluhu.
- Nastavuje iba tie ovládacie prvky, ktoré sú popísané v návode na obsluhu. Nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov môže viesť k poškodeniu a často bude vyžadovať rozsiahly zásah kvalifikovanej technika, aby vrátil set-top-box do normálnej prevádzky.
- V prípade, že set-top box spadol na zem alebo bola poškodená skriňa.
- Ak set-top box vyžaduje zjavnú zmenu vo výkone, znamená to, že je potrebné vykonať opravu.

18. Náhradné diely, ak sú potrebné náhradné diely, musí servisný technik overiť, že náhrady, ktoré sa menia majú rovnaké bezpečnostné vlastnosti ako originálne diely. Použitie náhrad stanovených výrobcou set-top boxu môžu zabrániť požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inému nebezpečenstvu.

19. Bezpečnostná kontrola- Po dokončení akéhokoľvek servisného zásahu alebo opravy tohto set-top boxu, požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostnej kontroly odporúčanej výrobcu za účelom zistenia, že set-top box je v bezpečnom prevádzkovom stave.

Montáž na stenu alebo strop-výrobok by mal byť namontovaný na stenu alebo strop iba podľa odporúčaní výrobcu.

20. Tepló - Prijímač by mal byť umiestnený ďalej od zdrojov tepla, ako sú radiátory, regeneratory tepla, pece a iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

ÚVOD

Predný panel	1
Zadný panel	1
Diaľkové ovládanie	2

PRIPOJENIE SYSTÉMU

Hlavné	3
Pripojenie TV	3
Pripojenie HiFi Systému	3

ZAČÍNAME

Uvítanie	4
Inštalácia	4

PREVÁDZKA

Zmena kanálov	5
Elektronický Programový Sprievodca (EPG)	5

EDITÁCIA KANÁLU

Menu Editácia kanálu	6
Zoznam TV kanálov	6
Zoznam Radio kanálov	6
Vymazať všetko	6

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

Menu Systémové nastavenia	7
Jazyk	7
TV Systém	7
Nastavenia lokálneho času	7
Nastavenie časovača	7
Rodičovský zámok	7
OSD Nastavenia	8
Obľúbené	8
Audio nastavenia	8
Multiview Nastavenia	8
Ďalšie	9

NÁSTROJE

Hlavné menu nástroje	9
Informácie	10
Výrobné nastavenia	10
Softvérová aktualizácia	10
Bezpečné odobratie USB zariadenia	10

HRY

Hry	11
-----	----

NAHRÁVANIE

Hlavné menu nahrávania	12
Media Prehrávač	12
PVR Informácie o úložisku	13
PVR Nastavenia	13

ČASOVÝ POSUN/NAHRÁVKY

Časový posun	14
Nahrávky	14

RIEŠENIE PROBLÉMOV

ŠPECIFIKÁCIE


ÚVOD

O STB


Predný panel



Zadný panel

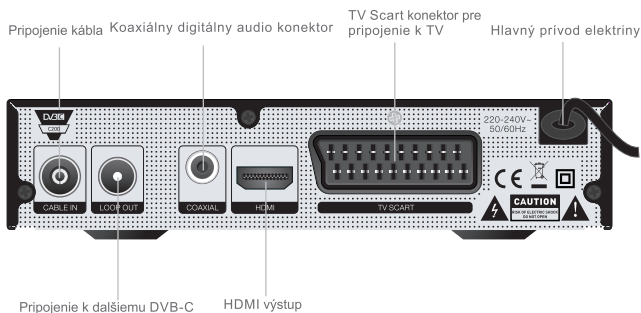

Dial'kové ovládanie

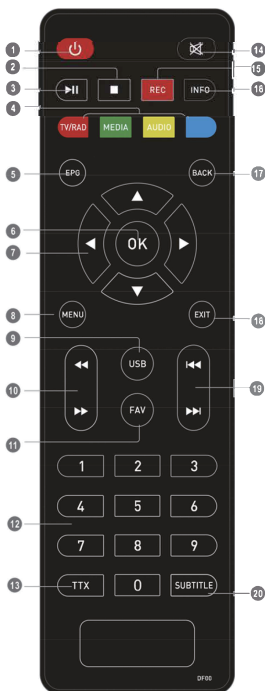

- 1 STANDBY
(Prepne STB do režimu STANDBY)
- 2 STOP
(Zastaví prehrávanie alebo nahrávanie programu)


- 3 PLAY/PAUSE
(Pauza/Aktívna funkcia Timeshift)
- 4 ČERVENÁ: TV/RADIO (Prepne medzi TV a rádiom)
ZELENÁ: MÉDIA (Vstup do menu nahrávania)
ŽLTÁ: AUDIO (Vybrať audio mód a audio stopu)
MODRÁ: Pre interaktívne funkcie/Submenu
- 5 EPG
(Open up Electronic Program GuideMenu)
- 6 OK tlačidlo
(Potvrdiť výber v menu)
- 7 Kurzor
(Navigačné tlačidlá slúžiace pre pohyb v menu)
- 8 Menu
(Otvoriť a zavrieť obrazovku s menu)
- 9 USB
(Vstup do súborového manažéra)
- 10 Hľadať dopredu/dozadu
- 11 FAV
(Otvoriť zoznam obľúbených položiek)
- 12 Numerický vstup
(Vloženie numerickej hodnoty a priamy výber kanála zadáním čísla kanála)
- 13 TTX (Otvoriť interaktívne služby)
- 14 MUTE (Vypnúť/zapnúť hlasitosť)
- 15 RECORD
(Nahrať TV program)
- 16 INFO
(Stlačte pre aktuálnu info o kanále)
- 17 BACK
(Prepnúť na predchádzajúci kanál)
- 18 EXIT (Výstup z menu)
- 19 Predchádzajúci/ďalší
- 20 Titulky

SYSTÉMOVÉ PRIPOJENIA


HLAVNÉ

Existuje veľa typov TV a ďalších zariadení, ktoré môžu byť pripojené k STB. V tejto príručke si ukážeme niektoré z možných pripojení k vášmu zariadeniu.

Pripojenie TV

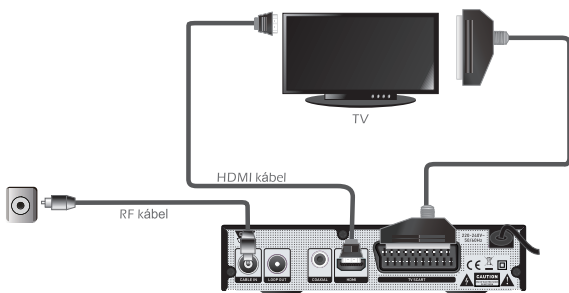

Pripojenie HI-FI Systému

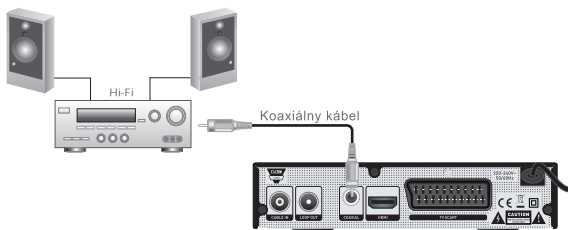

ZAČÍNAME


Uvítanie

Ak používate STB prvýkrát zobrazí sa voľba "Vitajte". Stlačením navigačného klávesu nastavíte Región, Jazyk, Režim Displeja, Režim Vzhľadu a Sieť. Chodte na voľbu "OK" a stlačte "OK" tlačidlo k začatiu vyhľadávania kanálov.




Inštalácia

- 1 Stlačte "MENU" tlačidlo na vstup do hlavnej ponuky
- 2 Stlačte "HORE" alebo "DOLE" tlačidlo a prejdite na položku "Inštalácia", stlačte "DOPRAVA" tlačidlo pre vstup do inštaláčnej ponuky.
- 3 Stlačte "HORE" alebo "DOLE" navigačný kláves a vysviette požadovanú voľbu a stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do podmenu.
- 4 Stlačte "EXIT" tlačidlo k opusteniu daného menu sa.

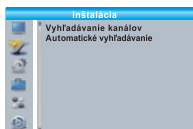

Vyhľadavanie kanálov

- 1 Vyberte "Vyhľadavanie kanálov", stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do menu vyhľadavanie kanálov.
- 2 Stlačením navigačných tlačidiel nastavíte Režim prehľadavania, Prehľadavanie pásma, Kanál číslo, Frekvencia a Šírka pásma, potom vysviette "Vyhľadavanie", stlačte "OK" tlačidlo na začatie vyhľadavanie kanálov.

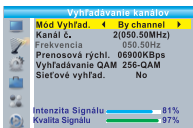

Automatické vyhľadavanie

- 1 Vyberte "Automatické vyhľadavanie", stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do menu
- 2 Stlačte navigačné tlačidlo a nastavte "FTA iba", potom vysviette "Vyhľadavanie", stlačte "OK" tlačidlo pre začatie automatického vyhľadavania.



Zmena Kanálov

Existujú 3 rôzne postupy k výberu kanálov - krokovanie cez zoznam kanálov, číselným výberom a z kanálového zoznamu na obrazovke.

① Krokovanie cez zoznam kanálov :

Pohybom cez zoznam kanálov, stlačte tlačidlo so šípkou hore alebo tlačidlo so šípkou dole na

② diaľkovom ovládači.

Numerickým výberom:

Vložením kanálového čísla priamo stlačením numerických tlačidiel a stlačením "OK" tlačidlom

③ výberom želaného kanálu.

Výberom zo zoznamu kanálov na obrazovke :

Môžete vybrať daný kanál priamo zo zoznamu kanálov na obrazovke.

To sa zobrazí pomocou hlavného menu STB . Vid' " Upraviť kanál " v tejto príručke.

Elektronický Programový Sprievodca (EPG)

Prístup k EPG všetkých kanálov :

① Stlačte "EPG" tlačidlo pre vstup do EPG menu .

② Stlačte navigačné tlačidlo k prepnutiu medzi zoznamom kanálov, plánovanými udalosťami vybraného kanálu a súčasnými/nasledujúcimi

③ udalosťami,

④ Stlačte "ZELENÉ" tlačidlo do časovača udalosti.


④ Stlačte "ČERVENÉ" tlačidlo k zobrazeniu " Časová os" menu.



Editácia Kanálu

Menu Editácia kanálu

- 1 Stlačte the "MENU" tlačidlo pre vstup do hlavného menu.
- 2 Stlačte "HORE" alebo "DOLE" tlačidlo k vysvieteniu "Editácia Kanálu", stlačte "VPRAVO" tlačidlo pre vstup do menu Editácia kanálu
- 3 Stlačte "UP" alebo "DOWN" navigačné tlačidlo k vysvieteniu želanej položke a stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do podmenu .
- 4 Stlačte "EXIT" tlačidlo k opusteniu daného menu.

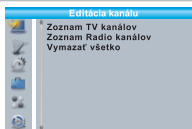


Zoznam kanálov

- 1 V menu Editácia kanálu, vyberte "TV Channel List", stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do menu zoznam kanálov..
- 2 Stlačte "HORE" alebo "DOLE" tlačidlo k vysvieteniu kanála, stlačte "OK" tlačidlo k zobrazeniu želaného kanálu.

Použitie tohto menu obľúbené, zamknuté, preskočiť, presunúť, roztriediť, vymazať a premenovať kanál.

- Stlačte "FAV" tlačidlo, potom stlačte "OK" tlačidlo editovaniu FAV funkcie.
- Stlačte "farebné" tlačidlo, potom stlačte "OK" tlačidlo k editovaniu zodpovedajúcej funkcie.

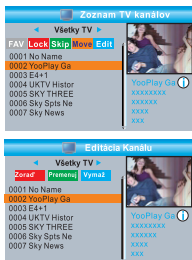

Zoznam Rádio kanálov

- 1 V menu editácia kanálu vyberte "Zoznam Rádio kanálov", stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do Menu Zoznam Radio kanálov.
- 2 Stlačte "HORE" alebo "DOLE" tlačidlo k vysvieteniu kanálu a stlačte "OK" tlačidlo k počúvaniu želaného radio kanálu

POZNÁMKA: V zásade, operácie "Zoznam Rádio kanálov" sú rovnaké ako "Zoznam TV kanálov", ale tam je jeden rozdielny krok: V "Zoznam Radio kanálov" mode, nie sú video informácie, bude sa vždy zobrazovať Rádio logo v pravom rohu zobrazovaného okna.

Vymazať Všetko

- 1 V menu Editácia kanálu, vyberte "Vymazať všetko", stlačte "OK" tlačidlo. Budete vyzvaný na vloženie hesla (Východzie heslo je "0000").
- 2 Zobrazí sa výstražné okno. Vyberte "Áno", stlačte "OK" tlačidlo k vymazaniu všetkých kanálov. Vyberte "Nie", stlačte "OK" tlačidlo k zrušeniu vymazania.

Výstraha! Chcete skutočne vymazať všetky kanály?

Áno


Nie

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

Menu Systémové nastavenia

Menu Systémové nastavenia nám umožňuje nastaviť Jazyk, Režim TV, Nastavenie času, Časovač, Rodičovský zámok, OSD Nastavenia, Oblúbené, Automatický popis nastavenie and ďalšie.

- 1 Stlačte "MENU" tlačidlo pre vstup do hlavného menu.
- 2 Stlačte "HORE" alebo "DOLE" tlačidlo k vysvieteniu "Systémové nastavenia", stlačte "VPRAVO" tlačidlo pre vstup do menu systémových nastavení.
- 3 Stlačte "UP" alebo "DOWN" navigačné tlačidlo kvysvieteniu želanej položky a stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do podmenu.
- 4 Stlačte "EXIT" tlačidlo k ukončeniu.

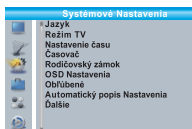

Jazyk

Toto menu umožňuje nastavenie jazyka.



Režim TV

Toto menu nám umožňuje nastaviť video rozlíšenie, režim zobrazenia and digitálny audio výstup.

Video rozlíšenie: Zdrojom/Pôvodne/480i/480p/576i/576p/720p@50HZ/720p@60HZ/1080i@50HZ/1080i@60HZ/1080p@50HZ/1080p@60HZ

Režim zobrazenia: Automatický/4:3PS/4:3LB/16:9

Video Výstup: SCART CVBS+HDMI/SCART RGB

Digitálny Video výstup: LPCM výstup/ BS výstup



Nastavenie času

Toto menu umožňuje nastaviť región a čas.

Región: Toto menu použité na zmenu regionálnych nastavení.

GMT Voľba času: Toto menu umožňuje použiť GMT

Možnosti sú : Región/Definované užívateľom/Vypnuté

Časové pásmo: Toto menu je možné použiť len keď je vybrané " Podľa užívateľa " v Menu GMT Voľba času .

Rozsah časového pásma je ~-11:30 ~ +12:00", s postupným polhodinovým zvyšovaním .

Letný čas: Možnosti sú : Zapnuté/Vypnuté

Dátum: "Dátum" a "Čas" voľby su prístupné iba, keď je vybrané "Vypnuté" v menu GMT Voľbe času.


Čas: Stlačte numerické klávesy pre vloženie času.



Časovač

Toto menu umožňuje nastavenie programového časovača. Môžete si nastaviť 8 časovačov.

Mód Časovača: Vypnuté/Jedenkrát/Denne/Týždenne/Mesačne
Služba časovač: Kanál/Nahrávka
Kanál pre budenie: Môžete si vybrať kanál pre budenie.
Dátum pre budenie: Stlačte numerické tlačidlo pre vloženie dátumu.
Čas pre budenie: Stlačte numerické tlačidlo pre vloženie času
Trvanie: Stlačte numerické tlačidlo pre vloženie času trvania




Rodičovský zámok

Toto menu Vám umožňuje ochranu menu a kanálu, a zmenu hesla.

- 1 V menu "Systémové nastavenia" vyberte "Rodičovský zámok" a stlačte "OK" tlačidlo, budete vyzvaný na vloženie hesla (východzie heslo je "0000").
- 2 Po vložení správneho hesla stlačením numerických tlačidiel sa zobrazí menu rodičovský zámok.

Uzamknutie menu: Služí k uzamknutiu menu Editácia kanálu/ Inštalácia. Ak chcete vojsť do týchto menu musíte vložiť heslo. Môžete si nastaviť uzamknutie zapnuté/vypnuté.

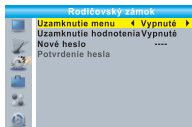

Uzamknutie hodnotenia: Vypnuté/ VEK4/VEK5/VEK6/VEK7-VEK8/VEK9/VEK10/VEK11/VEK12/ VEK13/VEK14/ VEK15/VEK16/VEK17/VEK18

Nové Heslo: Služí na zmenu nového hesla.


Potvrdiť Heslo: Služí na potvrdenie nového hesla.

OSD Nastavenia

Toto menu umožňuje nastaviť ukrytie OSD and OSD priehľadnosť.

OSD ukrytie: 1-10

OSD Priehľadnosť: Nastavenie OSD priehľadnosti na Vypnuté/10%/20%/30%/40%.

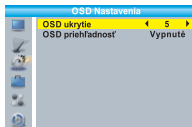

Obľúbené

Toto menu Vám umožňuje premenovať obľúbenú skupinu.

- 1 V menu kanála, vyberte "Obľúbené", stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do menu Obľúbené.
- 2 Vyberte želanú skupinu, stlačte "OK" tlačidlo k otvoreniu virtuálnej klávesnice. Vložením písmen a čísl jeden po jednom stlačením navigačného tlačidla a stlačením "OK" tlačidla pre potvrdenie. Po ukončení vkladania, vysviette "OK" na virtuálnej klávesnici pre úspešne potvrdenie zmeny názvu obľúbenej skupiny.
- 3 Stlačte "EXIT" tlačidlo k ukončeniu menu premenovania skupiny.




Automatický popis nastavenie

Toto menu Vám umožňuje nastaviť AD službu, použitie AD ako východzie a AD zvukové vyváženie

AD Služba: Zapnuté/Vypnuté

Použiť AD ako východzie: Zapnuté/Vypnuté

AD Zvukové vyváženie: -3~3

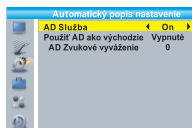

Ďalšie

Toto menu nám umožňuje nastaviť LNB napájanie, druh prehrávaného kanálu, pípač a automatickú pohotovosť


Druh prehr. kanálu: Všetky/Voľné/Kódované

Pípač: Zapnuté/Vypnuté

Automatická pohotovosť: 30Min/1 Hodina/2 Hodiny/3 Hodiny/Vypnuté

Ak nie je žiadny povel do prijímača na prednom paneli alebo diaľkovom ovládači počas 30 min- 3 hodín and neexistuje žiaden časová udalosť, STB sa prepne do pohotovostného režimu automaticky.


Ak je vybrané VYPNUTÉ, STB neprejde do pohotovostného režimu automaticky.

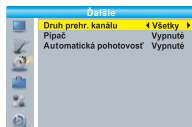

Nástroje

Hlavné menu nástroje


- 1 Stlačte "MENU" tlačidlo pre vstup do hlavného menu.
- 2 Stlačte "HORE" alebo "DOLE" tlačidlo pre vysvietenie "Nástroje", stlačte "VPRAVO" tlačidlo pre vstup do menu nástroje.
- 3 Stlačte "HORE" alebo "DOLE" navigačné tlačidlo k vysvieteniu želanej položky a stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do podmenu.
- 4 Stlačte "EXIT" tlačidlo k ukončeniu.

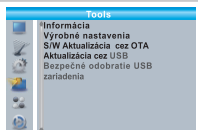

Informácie

Cez toto menu je možné zobraziť niektoré informačné parametre v STB.


- 1 V menu "Nástroje", vyberte "Informácie", stlačte "OK" tlačidlo k otvoreniu informačného okna.
- 2 Stlačte "EXIT" tlačidlo k ukončeniu.

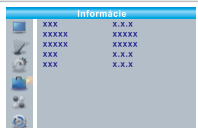

Výrobné Nastavenia

Toto menu Vám umožňuje znovu nastavenie STB späť do výrobných nastavení, vymaže všetky existujúce kanály.


- 1 V menu "NÁSTROJE", vyberte "Výrobné Nastavenia", stlačte "OK" tlačidlo. Budete vyzvaný na vloženie hesla (výchoďzie heslo je "0000"). Potvrdzujúce okno bude zobrazené.
- 2 Vyberte "ÁNO" k vráteniu späť do výrobných nastavení a vymazaniu všetkých kanálov. Vyberte "NIE" k zrušeniu do výrobných nastavení.
- 3 Stlačením "EXIT" tlačidla vyjdete z menu.

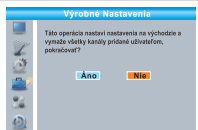

Softvérová Aktualizácia

Toto menu ponúka možnosť užívateľovi aktualizovať softvér cez OTA alebo cez USB

- 1 Vstúpte do menu "Nástroje", vyberte "S/W Aktualizácia cez OTA" alebo "Aktualizácia cez USB", stlačte "OK" tlačidlo, menu Softvérová aktualizácia sa zobrazí.
- 2 Stlačte navigačné tlačidlo k výberu želanej položky, potom vysviette "Start" a stlačte "OK" tlačidlo pre začatie aktualizácie.
- 3 Stlačte "EXIT" tlačidlo pre ukončenie.

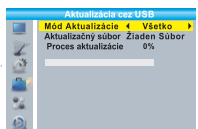

Bezpečné odobratie USB zariadenia


V menu "Nástroje", vyberte "Bezpečné odobratie USB zariadenia", Stlačte "OK" tlačidlo pre potvrdenie. Potom sa zobrazí okno. Stlačte "OK" tlačidlo opäť.



HRY

Toto menu umožňuje hrať hry.

- ① Stlačte "MENU" tlačidlo pre vstup do hlavného menu.
- ② Stlačte "HORE" alebo "DOLE" tlačidlo k vysvieteniu "Hry", stlačte "VPRAVO" tlačidlo pre vstup do menu Hry.
- ③ Stlačte "HORE" alebo "DOLE" navigačné tlačidlo vysvietíte želanú položku a stlačte "OK" tlačidlo pre spustenie hry.
- ④ Stlačte "EXIT" tlačidlo pre ukončenie.

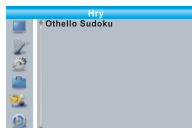

REC hlavné menu


- 1 Stlaďte "MENU" tlačidlo pre vstup do hlavného menu.
- 2 Stlaďte "HORE" alebo "DOLE" tlačidlo k vysvieteniu "REC", stlaďte "VPRAVO" tlačidlo pre vstup do "REC" menu.
- 3 Stlaďte "HORE" alebo "DOLE" navigačné tlačidlo pre vysvietenie želanej položky a stlaďte "OK" tlačidlo pre vstup do podmenu.
- 4 Stlaďte "EXIT" tlačidlo pre ukončenie.



Media Prehrávač

Táto funkcia Vám umožňuje prehrať súbory z USB portu.

- 1 V menu "REC", vyberte "Media Prehrávač", stlaďte "OK" tlačidlo pre vstup do menu Media Prehrávač
- 2 Prvykrát, keď vojdete do okna media prehrávač, vysvietenie je na USB/HDD zariadení. Stlaďte "DOLE" tlačidlo a pohybom vysviette priečinok a súbor
- 3 Stlaďte "1" tlačidlo, môžete prepnúť TAB medzi Hudba/Fotky/Video/Nahrávky.
- 4 Stlaďte "HORE" alebo "DOLE" navigačné tlačidlo pre výber želanej položky, a stlaďte "OK" tlačidlo k prehratiu želaného súboru.
- 5 Stlaďte "EXIT" tlačidlo k ukončeniu.

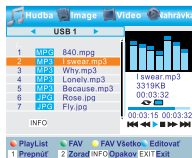

Hudba:

- "ČERVENÉ" tlačidlo: Stlaďte "ČERVENÉ" tlačidlo k zobrazeniu Play Listu.
 "ZELENÉ" tlačidlo: Vysviette súbor, ktorý chcete pridať do Playlistu, potom stlaďte "ZELENÉ" tlačidlo pre pridanie. To bude označené ikonou obľúbené na súbore.
 "ŽLTÉ" tlačidlo: Stlaďte "ŽLTÉ" tlačidlo pre pridanie všetkých súborov súčasného priečinku do playlistu. Stlaďte opäť pre vymazanie všetkých súborov súčasného priečinku z playlistu.
 "MODRÉ" tlačidlo: Stlaďte "MODRÉ" tlačidlo pre vstup do editácie podmenu.
 "2" tlačidlo: Stlaďte "2" tlačidlo pre otvorenie okna triedenie
 Može zoradiť podľa Mena/Času/Velkosti/Obľúbených.
 "INFO" tlačidlo: Stlaďte "INFO" tlačidlo pre nastavenie opakovacieho módu. Na výber sú Opakovať Priečinok/
 Náhodný priečinok/Opakovať jeden.
 "EXIT" button: Návrat do nadriadeného priečinku.

Fotky:

- "ČERVENÉ" tlačidlo: Stlaďte "ČERVENÉ" tlačidlo pre zobrazenie playlistu.
 "ZELENÉ" tlačidlo: Vysviette súbor, ktorý chcete pridať do playlistu, potom stlaďte "ZELENÉ" tlačidlo pre pridanie. To bude označené ikonou obľúbené na súbore.
 "ŽLTÉ" tlačidlo: Stlaďte "ŽLTÉ" tlačidlo pre pridanie všetkých súborov súčasného priečinku do play listu. Stlaďte opäť pre vymazanie všetkých súborov súčasného priečinku z play listu.
 "MODRÉ" tlačidlo: Stlaďte "MODRÉ" tlačidlo pre vstup do editačného podmenu.
 "2" tlačidlo: Stlaďte "2" tlačidlo pre otvorenie okna triedenia
 Triedenie je možné Meno/Čas/Velkosť/Obľúbené.
 "INFO" tlačidlo: Stlaďte "INFO" tlačidlo k otvoreniu nastavenia fotiek
 "3" tlačidlo: Stlaďte "3" tlačidlo zobrazí fotku v multiview móde
 "EXIT" tlačidlo: Návrat do nadradeného priečinku.

POZNÁMKA: Keď si prehliadate obrázky, stlaďte "ČERVENÉ" alebo "ZELENÉ" tlačidlo a môžete vidieť obrázky v 3D.

Video:

- "MODRÉ" tlačidlo: Stlače "Blue" tlačidlo pre vstup do podmenu.
 "2" tlačidlo: Stlače "2" tlačidlo pre otvorenie triedenia. Môžete triediť podľa Meno/Čas/Velkosť.
 "EXIT" tlačidlo: Návrat do nadriadeného priečinku.

Nahrávka:

- "ČERVENÉ" tlačidlo: Stlače "ČERVENÉ" tlačidlo pre otvorenie okna premenovanie
 "ZELENÉ" tlačidlo: Pohybom vysvietíte nahrávku, ktorú chcete uzamknúť. Stlačením "ZELENÉ" tlačidla budete vyzvaný na vloženie hesla. Východzie heslo je "0000". Po vložení správneho hesla nahrávka bude uzamknutá. Ak chcete odomknúť nahrávku stlače "ZELENÉ" tlačidlo opäť.
 "ŽLTÉ" tlačidlo: Stlače "ŽLTÉ" tlačidlo k vytvoreniu označenia nahrávky, ktorú chcete zmazať.
 "EXIT" tlačidlo: Návrat do nadriadeného priečinku.

PVR Informácie o úložisku

Toto menu môže zobraziť niektoré parametre Výmennitého disku.

- 1 V menu "REC" vyberte "HDD Informácie" stlače "OK" tlačidlo k otvoreniu okna HDD informácie.
 - 2 Stlače "EXIT" tlačidlo k ukončeniu.
- Formátovanie FAT/NTFS
 Stlače "ŽLTÉ" tlačidlo k otvoreniu menu formátovanie.
 Stlače "LAVÉ" alebo "PRAVÉ" navigačné tlačidlo k zmene módu disku.
 Vyberte "OK" pre formátovanie. Vyberte "Zrušiť" k zrušeniu.
 - DVR Nastavenie REC&TMS/Nahrávka/Časový posun
 Stlače "MODRÉ" tlačidlo k otvoreniu menu DVR nastavenie.
 Stlače "LAVÉ" alebo "PRAVÉ" navigačné tlačidlo k zmene DVR Typu.
 Vyberte "OK" pre potvrdenie. Vyberte "Zrušiť" pre zrušenie.



● Format ● DVR Set




PVR Nastavenia

Toto menu slúži na nastavenie PVR nastavení.

Stlače "HORE" alebo "DOLE" navigačné tlačidlo pre výber želankej položky
 Stlače "VLAVO" alebo "VPRAVO" navigačné tlačidlo k zmene nastavení.

- Časový posun Automatický/Pauza/Vypnúť
- Nahrávanie časového posunu Zapnuté/Vypnuté
- PS Nahrávanie Zapnuté/Vypnuté

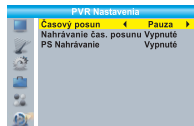

Časový posun/Nahrávanie

Vloženie externého Veľkokapacitného zariadenia do USB portu vám umožní prístup do Časového Posunu/Nahravky vysielaného programu.

- Pauza vysielaného programu a pokračovanie v neskoršom pozieraní (Časový posun)
- Nahrávanie vysielaného programu.
- Ak nebude miesto na Veľkokapacitnom zariadení nahrávanie vysielania sa stopne.

POZNÁMKA

Použite USB 2.0 disk, keď nahrávate alebo používate časový posun. Pre časový posun a nahrávanie budete potrebovať vyššiu kapacitu USB kľúča alebo HDD (>2GB) pre nahrávanie.

Časový posun

Inicializácia

- Časový posun môžete vynútiť v móde sledovania stlačením "PAUSE" tlačidla.
- Stlačte "PRAVÉ" alebo "LAVÉ" tlačidlo pohybom kurzora pre želaný čas pozierania. Stlačte "OK" tlačidlo pre potvrdenie.



Typy a Triky

Počas prehrávania je možné uskutočniť nasledujúce operácie

- Stlačte "PAUSE" tlačidlo pre pauzu prehrávania
- Stlačte "FORWARD" tlačidlo pre rýchle pretočenie vpred prehrávania
- Stlačte "BACKWARD" tlačidlo pre rýchle pretočenie vzad prehrávania.

Ukončenie časového posunu

Stlačte "STOP" tlačidlo pre ukončenie Časového posunu.

Nahrávanie

Okamžité nahrávanie

- V móde pozierania stlačte "RECORD" tlačidlo k okamžitému štartu nahrávaniu súčasného kanálu.
- Stlačte "RECORD" tlačidlo opäť k vloženiu dĺžky trvania.
- Stlačte "STOP" tlačidlo k zastaveniu nahrávania potom sa objaví potvrdzujúce okno.
- Stlačte "ÁNO" k zastaveniu nahrávania. Vyberte "NIE" pre pokračovanie nahrávania.

POZNÁMKA:

Vyberte si známe značky USB 2.0 USB HDD alebo USB kľúčov pre nahrávanie a časový posun ako sú SAMSUNG , HITACHI a SONY. Niektoré USB zariadenia nemusia fungovať správne.

Riešenie Problémov

Problém	Možná Příčina	Čo Robiť
Standby led nesvieti	Prívodová šnúra je odpojená Hlavná poistka je prepálena	Skontrolujte prívodová šnúra Skontrolujte poistku
Žiaden signál	Kábel nie je pripojený Kábel je poškodený Mimo digitálneho signálu	Skontrolujte kábel Skontrolujte kábel Kontaktujte providera
Žiaden obraz alebo zvuk	Scart/AV/HDMI nie je vybrané na TV	Prepnite zdroj signálu na TV
Kódovaný kanál	Kanál je kódovaný	Vyberte nekódovaný kanál
Diaľkový ovládač nereaguje	Prijímač je vypnutý Diaľkový ovládač nie je namierený na prijímač Predný panel je zakrytý Baterky ovládača sú vybité	Zapnite prijímač Namierte diaľkový ovládač na prijímač Skontrolujte predný panel Vymeňte baterky
Zabudnutie hesla pre zamknutie kanálov		Zoskenujte nanovo kanály
Zabudnutie hesla pre odomknutie		Kontaktujte help link
Ak nefunguje diaľkové ovládanie	(1) Baterky v diaľkovom ovládači potrebujú vymeniť (2) Medzi diaľkovým ovládačom a boxom môže byť prekážka, ktorá blokuje signál z diaľkového ovládača	(1) Vymeňte baterky (2) Skontrolujte, či nie je prekážka medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom.
Po presune prijímača do inej izby nemá prijímač signál	Pripojenie antény je teraz možná cez inú rozvodnú skriňu, ktorá znižuje silu digitálneho signálu na vstupe prijímača.	Skúste priamy prenos z antény

SPECIFICATIONS

<u>TUNER & KANÁL</u>	• RF VSTUPNÝ KONEKTOR x1 (IEC-TYPE, IEC 169-2, SAMICA) • RF VÝSTUPNÝ KONEKTOR x1 (IEC-TYPE, IEC 169-2, SAMEC (CEZ SLUČKU)) • FREKVENČNÝ ROZSAH: 113M~858M • SILA SIGNÁLU: 40dBuV~95dBuV (64QAM)
<u>DECODÉR</u> • VIDEO DECODÉR • AUDIO DECODÉR • VIDEO FORMÁTY • VIDEO VÝSTUP • MODULÁCIA	MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP, 4.X, 6.X, H.264 MP@HL, MPEG-1/2/4, H.264 MPEG-1, MPEG-2 (Layer I/II), MP3 4:3LB/16:9 WS/Automatický/4:3 Plný/4:3 PS CVBS (SCART), HDMI, RGB (SCART) 16QAM, 64QAM, 256QAM
<u>PRIPOJENIE</u> • HLAVNÝ SIEŤOVÝ KÁBEL • TUNER • SPDIF • HDMI • SCART	PEVNÝ TYP KÁBEL VSTUP x1, SLUČKA VÝSTUP x1 KOAXIÁLNY x1 HDMI x1 TV SCART x1
<u>ZDROJ NAPÁJANIA</u> • VSTUPNÉ NAPÄTIE • SPOTREBA	220-240V~, 50/60Hz MAX. 6W

POZNÁMKA:

VZHĽAD A ŠPECIFIKÁCIE MOŽU BYŤ ZMENENÉ BEZ UPOZORNENIA.

