

Bedienungsanleitung

TV-Wandhalterung McPower "TW-30" neigbar, VESA für 12-30" / 30-76cm, max. 10kg

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer neuen TV-Wandhalterung gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss des Geräts zu kommen!



Leistungsmerkmale

- Wandabstand nur 31mm
- neigbar

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie die Halterung vor Montage auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte die Halterung nicht montieren.
- Lassen Sie das Halterung nicht fallen. Es könnte beim Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Technische Daten:


- Maximallast: 10 Kg
- Material: Stahl
- Norm: VESA 100x100
- für Geräte: 12-30" /30-76cm

Lieferumfang:



Nr.	Bild	Beschreibung	Menge
1		Wandhalter	x1
2		Montageplatte	x1
A		M 5x30 Wandschraube	x2
B		M 8 Kunststoffdübel	x2
C		M 5x12mm Schraube	x4
D		M 6x12mm Schraube	x6
E		6mm Scheibe	x2

Montage:

- Wählen Sie einen geeigneten Montageort und nutzen Sie den Wandhalter zum Anzeichnen der Befestigungslöcher.
- Schrauben Sie danach den Wandhalter mittels der Schrauben (A) und den Dübeln (B) an der Wand.

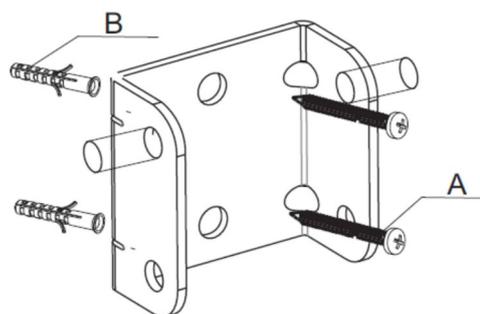

- Montieren Sie jetzt die Montageplatte an dem Wandhalter mit den Schrauben (D) und der Beilagscheibe (E)

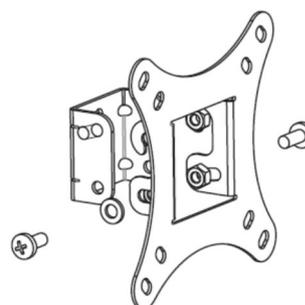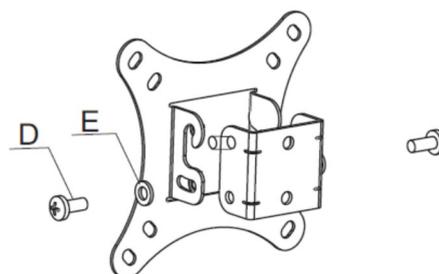

- Jetzt können Sie das TV-Gerät mit den Schrauben (C) oder (D) (je nach TV-Gerät) mit der Montageplatte verbinden.

