


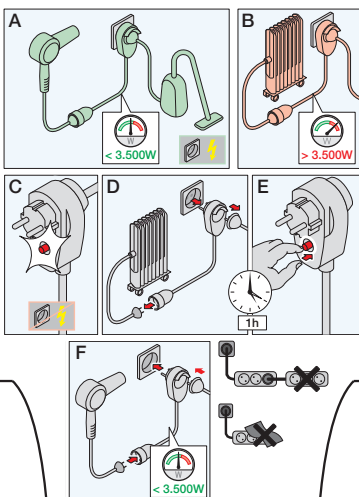

DE

Bei Überhitzung unterbricht der Thermoschalter den Stromkreis. Nach Auslösen des Thermoschalters alle Gerätestecker ziehen. Nach Abkühlung des Gerätes wird durch Drücken des schwarzen Thermoschalterknopfes die Spannung wieder eingeschaltet.

Mittlere mechanische Beanspruchung

GB

When overheating the thermo switch cuts off current. After cooling down press the button to reactivate current. Unplug all connected devices after tripping of the thermo switch. Medium mechanical stress

FR

Avec disjoncteur thermique de sécurité. En cas de surchauffe le thermorupteur interrompt le passage du courant. Pour réenclencher sortez la prise de courant et laissez refroidir l'enrouleur. Rebranchez la prise de courant au secteur. Après déclenchement du disjoncteur thermique. Contraintes mécaniques moyennes

DE

WEEE-Entsorgungshinweis

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.

RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

GB

WEEE-reference of disposal

In accordance with European defaults used electrical and electronics devices may no more be given to the unsorted waste. The symbol of the waste bin on wheels refers to the necessity of separate collection. Please help with environmental protection and see to it that this device is given to the for this purpose designated systems of waste sorting if you do not use it any longer. DIRECTIVE 2012/19/EU of the EUROPEAN PARLIAMENT AND OF the COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

FR

WEEE - Indication des traitements des déchets

Suite aux indications européennes, les déchets électriques et électroniques ne doivent plus être jetés avec les déchets non triés. Le symbole de la poubelle avec les roues indique l'importance du tri sélectif. Participez vous aussi au respect de l'environnement et faites en sorte que, lorsque vous n'utiliserez plus votre appareil, vous suiviez les indications du traitement des déchets. DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).