Art.-Nr.: 1452672

DE

Bedienungsanleitung

Deckenleuchte McShine „Star-HF“

für 1x E27, Ø 28 cm, HF-Bewegungsmelder

TECHNISCHE DETAILS

Betriebsspannung:	180 – 265 V
Fassung:	1x E27 (bis 60 W)
Beleuchtungstechnologie:	LED-geeignet
Außendurchmesser:	280 mm
Höhe:	95 mm

HF-BEWEGUNGSMELDER (EINSTELLBEREICH)

Erkennungsradius:	3 – 10 m
Aktivierungsdauer:	10 Sekunden – 15 Minuten
Lichtempfindlichkeit:	10 – 200 Lux

Hergestellt von der ETT Distribution GmbH, Schmalbachstraße 16, 38112 Braunschweig
www.ett-online.de | Tel. +49 531 58 11 00 | service@ett-online.de
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

Art.-Nr.: 1452672

DE

SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf.
- Bei Bohrarbeiten sind die Augen durch eine Sicherheitsbrille zu Schützen!
- Das Tragen von Handschuhen ist bei Bohrarbeiten verboten! Der Handschuh könnte sich im drehenden Bohrer verfangen.
- Bei Arbeiten an 230 V beachten Sie bitte die strikte Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften.
- Schließen Sie die Anschlüsse und die Schaltkreise nicht kurz
- Die Installation darf nur durch Fachpersonal vorgenommen werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/ -tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!

ENTSORGUNGSHINWEISE

Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden

- Papier in der Papiertonne
- Kunststoffe im gelben Sack
- Glas im Altglas-Container

WEEE-Entsorgungshinweis
Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.
Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben.
Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.
Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt ist zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung, verwendet werden!
- Es sind nur geeignete Leuchtmittel zu verwenden!

MONTAGE

- Die Sicherung des Stromkreise ist auszuschalten! Die Spannungsfreiheit ist mit einem geeigneten Messgerät sicherzustellen!
- Zuerst den Kunststoff-Lampenschirm durch Drehen abnehmen.
- Das Metallgehäuse an die gewünschte Stelle halten und die Bohrlöcher anzeichnen. Das Gehäuse kann nun zur Seite gelegt werden.
- Die Löcher unter Einhaltung der Sicherheitshinweise bohren.
- Die Anschlussleitung muss durch das dafür vorgesehene Loch in das Leuchteninnere geführt werden.
- Das Gehäuse kann nun mit Dübeln und passenden Schrauben an der Decke/Wand montiert werden.
- Für den Anschluss des Netzkabels sollte die Klemmleiste im Gerät verwendet werden.
- Bitte schließen Sie das Netzkabel des Produkts an das Netzkabel an, indem Sie die Regel befolgen:
  L an L, N an N, grün-gelb an grün-gelb.
- Geeignetes Leuchtmittel in die Lampenfassung einsetzen.
- Den Kunststoff-Lampenschirm durch Drehen wieder auf das Gehäuse setzen und befestigen.

BEWEGUNGSMELDER EINSTELLEN

- Über den Drehschalter **LUX** kann eingestellt werden, ab welcher Umgebungshelligkeit der Sensor aktiv wird. Ist der Drehschalter auf Minimun gestellt, arbeitet der Sensor automatisch nur nachts.
- Über den Drehschaler **TIME** stellen Sie den Zeitablauf ein. Das entspricht der Zeit, in der der Sensor die Bewegung erfasst. von 10±5sec bis 10±2min.
- Über den Drehschalter **SENS** kann die Empfindlichkeit des Sensors eingestellt werde.

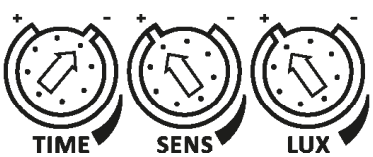

Hergestellt von der ETT Distribution GmbH, Schmalbachstraße 16, 38112 Braunschweig
www.ett-online.de | Tel. +49 531 58 11 00 | service@ett-online.de
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

Art.-Nr.: 1452672

DE

1

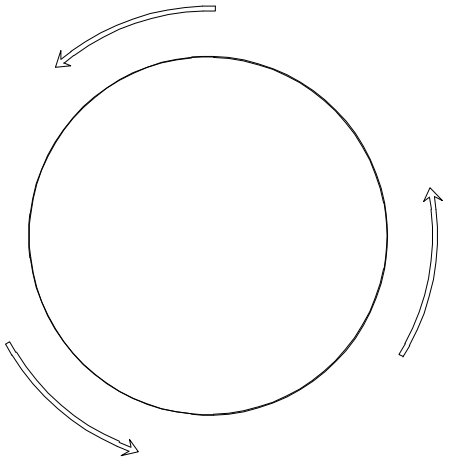

2

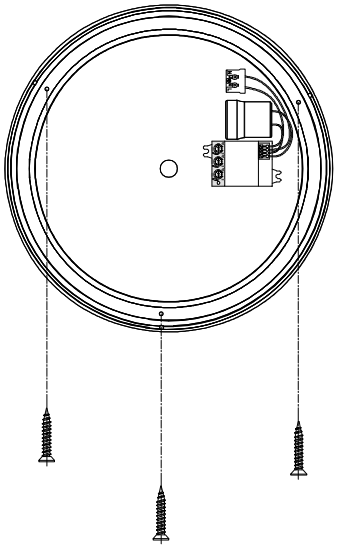

3

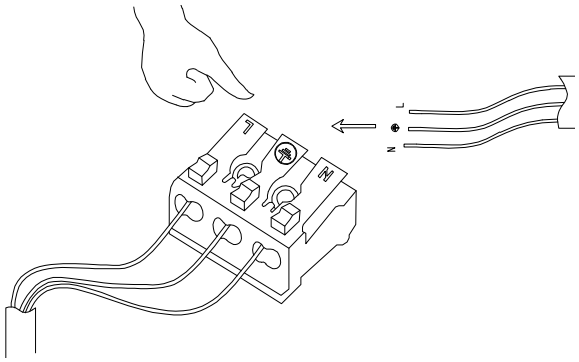

4

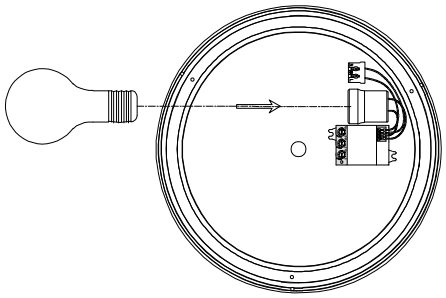

5

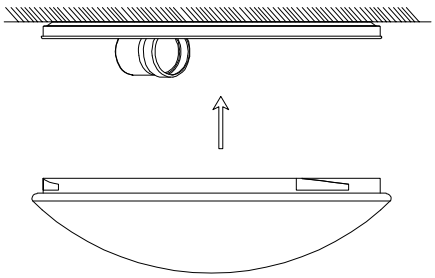

6

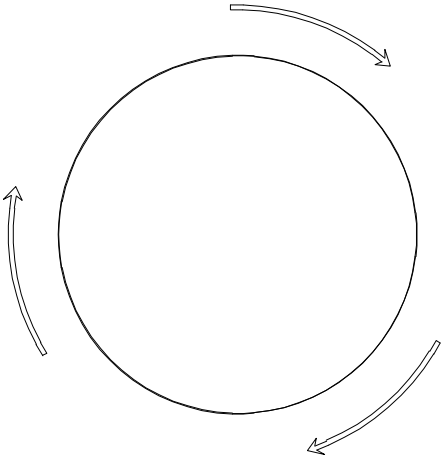

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.