

Art.-Nr.: 1452878

DE

Bedienungsanleitung

LED-Deckenleuchte


McShine „LD-BW“

18 W, 1950 lm, Ø25 cm, 3000 K, warmweiß



TECHNISCHE DETAILS

Betriebsspannung:	220 – 240 V
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbtemperatur:	3000 K
Leistungsaufnahme:	18 W
Lebensdauer:	20000 h
Beleuchtungstechnologie:	LED
Außendurchmesser:	250 mm
Höhe:	50 mm
Energieeffizienzklasse:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
Austauschbarer Zierring:	Ja

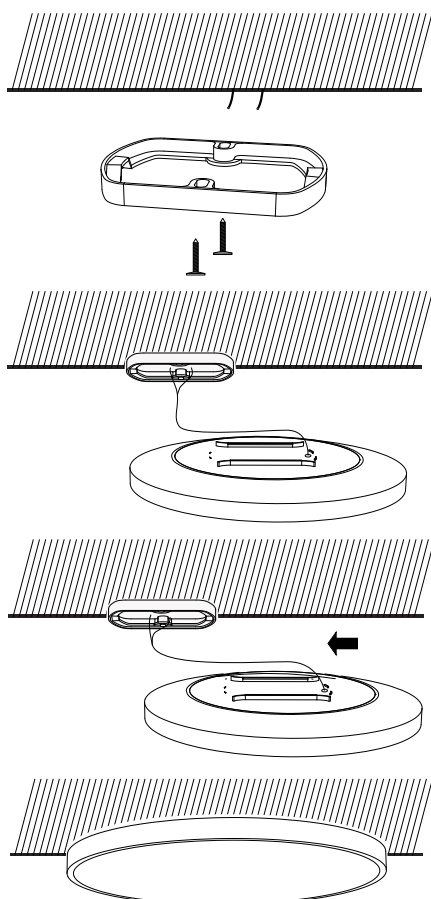

MONTAGEHINWEISE

- Schalten Sie zuerst die Sicherung des Stromkreises aus.
- Die Spannungsfreiheit ist mit einem geeigneten Messgerät festzustellen.
- Mit Hilfe des Montagerahmens können nun die Bohrlöcher an der gewünschten Stelle vorgezeichnet werden.
- Mit einem geeigneten Bohrer unter Beachtung der Sicherheitshinweise die Befestigungslöcher bohren und mit geeigneten Dübeln und Schrauben den Montagerahmen an der Wand oder Decke anbringen.
- Für den Anschluss des Netzkabels sollte eine Klemm- oder Schraubleiste verwendet werden.
- Bitte schließen Sie das Netzkabel der Produkte an das Netzkabel an, indem Sie die Regel befolgen:
L an L, N an N, grün-gelb ist zu isolieren
- Anschließend ist die Lampe in den Montagerahmen zu schieben.
- Die Sicherung des Stromkreises wieder einschalten und die Funktion der Lampe überprüfen

ZIERRING TAUSCHEN

- Den Zierring vorsichtig an einer Seite greifen und in Richtung des Lampenschirms abziehen.
- Den neuen Ring mit eingelegtem Lampenschirm auf die Lampe setzen und an einer Seite beginnen den Zierring vorsichtig aber fest gegen die Leuchte zu drücken.
- Arbeiten Sie sich in kleinen Schritten rundherum vor und achten Sie darauf, dass der Ring gleichmäßig sitzt und keine Teile absteigen oder eingeklemmt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf.
- Bitte nicht direkt in die Lichtquelle blicken, um eine Verletzung des Auges auszuschließen.
- Bei Bohrarbeiten sind die Augen durch eine Sicherheitsbrille zu schützen.
- Das Tragen von Handschuhen ist bei Bohrarbeiten verboten. Der Handschuh könnte sich in dem drehenden Bohrer verfangen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Kinderspielzeug!

PFLEGEHINWEISE

- Beschädigte Kabel nicht benutzen. Neue Kabel müssen die gleichen Eigenschaften wie das Original haben.
- Nur mit einem weichen Tuch und neutralem Reinigungsmittel säubern.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol oder Reinigungsmitteln, die Aceton, Schwefel, Beryllium, Ammoniak oder andere Lösungsmittel enthalten.
- Vermeiden Sie mechanischen Druck und starke Verschmutzung.
- Der Austausch der Lampe kann nur durch den Hersteller bereitgestellt werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Nur gelieferte Originalteile verwenden.
- Das Produkt hat einen austauschbaren Rahmen der gewechselt werden kann.
- Versuchen Sie das Produkt nicht zu öffnen oder zu reparieren.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt ist zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung, verwendet werden!

ENTSORGUNGSHINWEISE

Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden

- Papier in der Papiertonne
- Kunststoffe im gelben Sack
- Glas im Altglas-Container

WEEE-Entsorgungshinweis

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben.

Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.

Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.



Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

<http://ettgroup.de/product/1452878>