

N° d'art.: 1452880

## Mode d'emploi

# Plafonnier à LED McShine „LD-BW“

## 24W, 2800lm, Ø32cm, 3000K, blanc chaud



### TECHNISCHE DETAILS

Tension de fonctionnement:	220 – 240 V
Couleur de lumière:	blanc chaud
Température de couleur:	3000 K
Puissance absorbée:	24 W
Durée de vie:	20000 h
Technologie d'éclairage:	LED
Diamètre extérieur:	320 mm
Hauteur:	50 mm
Classe d'efficacité énergétique :	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G


Anneau décoratif remplaçable : Oui

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Commencez par couper le disjoncteur.
- L'absence de tension doit être déterminée à l'aide d'un appareil de mesure approprié.
- À l'aide du cadre de montage, marquez les trous de perçage à l'emplacement souhaité.
- À l'aide d'une perceuse appropriée et en respectant les consignes de sécurité, percez les trous de fixation, puis fixez le cadre de montage au mur ou au plafond à l'aide de chevilles et de vis appropriées.
- Pour connecter le câble d'alimentation, utilisez une borne à vis ou une barrette de connexion.
- Veuillez connecter le câble d'alimentation des produits au câble d'alimentation en suivant la règle : L à L, N à N, isolez le vert-jaune.
- Ensuite, insérez la lampe dans le cadre de montage.
- Réactivez le disjoncteur et vérifiez le fonctionnement de la lampe.

### REMPACEMENT DE LA BAGUE DÉCORATIVE

- Saisissez délicatement la bague décorative d'un côté et tirez-la vers l'abat-jour pour la retirer.
- Placez la nouvelle bague avec l'abat-jour inséré sur la lampe et commencez à presser doucement mais fermement la bague décorative contre le luminaire d'un côté.
- Avancez petit à petit en veillant à ce que la bague soit bien ajustée tout autour et qu'aucune partie ne dépasse ou ne soit coincée.

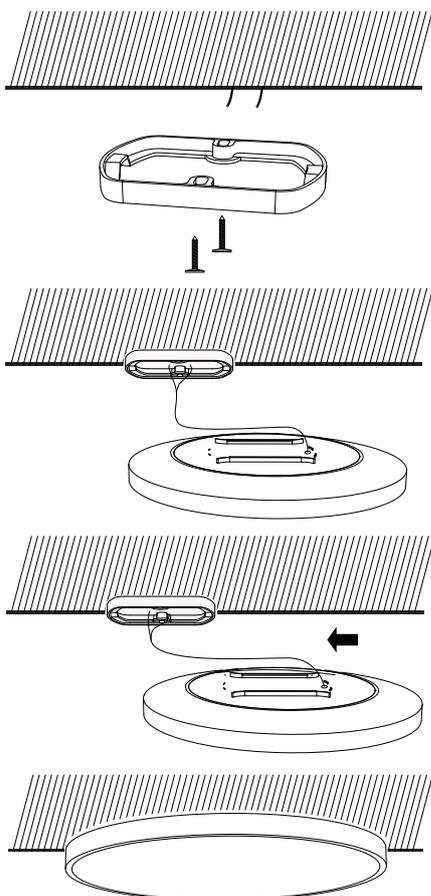

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant de mettre l'appareil en service, vérifiez s'il est endommagé. Si c'est le cas, veuillez ne pas mettre l'appareil en marche.
- Veuillez noter que toute modification technique de l'appareil annule immédiatement son homologation.
- Conservez le mode d'emploi de l'appareil.
- Ne regardez pas directement dans la source lumineuse pour éviter de vous blesser les yeux.
- Lors de travaux de perçage, protégez vos yeux en portant des lunettes de sécurité.
- Le port de gants est interdit lors de travaux de perçage, car le gant pourrait se coincer dans la perceuse en rotation.
- Ne laissez pas l'appareil tomber. Il pourrait être endommagé en cas de chute sur une surface dure.
- Évitez de l'installer dans des endroits soumis à de fortes variations de température ou à une forte humidité.
- Ne laissez pas les matériaux d'emballage traîner, les films plastiques, les sacs en plastique, les pièces en polystyrène, etc., pourraient devenir un jouet dangereux pour les enfants.
- L'appareil ne convient pas aux enfants.  
Ce n'est pas un jouet!

## CONSEILS D'ENTRETIEN

- N'utilisez pas de câbles endommagés. Les nouveaux câbles doivent avoir les mêmes caractéristiques que l'original.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et un détergent neutre.
- Évitez d'utiliser de l'alcool ou des produits de nettoyage contenant de l'acétone, du soufre, du béryllium, de l'ammoniac ou d'autres solvants.
- Évitez toute pression mécanique et une forte contamination.
- Le remplacement de l'ampoule ne peut être effectué que par le fabricant.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Utilisez uniquement les pièces d'origine fournies.
- Le produit dispose d'un cadre remplaçable qui peut être changé.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer le produit.

## UTILISATION PRÉVUE

- Le produit est destiné à une utilisation en intérieur.
- Le produit ne doit être utilisé que pour l'usage prévu, conformément aux instructions fournies dans ce mode d'emploi.

## INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

En triant, recyclant et éliminant correctement les anciens appareils, vous contribuez à la protection de notre environnement.

Les emballages peuvent être recyclés gratuitement dans les points de collecte appropriés:

- Le papier doit être déposé dans le bac à papier
- Les plastiques doivent être placés dans le sac jaune
- Le verre doit être déposé dans le conteneur à verre

## Note de recyclage WEEE

Selon la directive européenne WEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Leurs composants doivent être séparés pour être recyclés ou éliminés correctement, car des substances toxiques et dangereuses pourraient endommager la santé et l'environnement de manière durable en cas d'élimination incorrecte.

En tant que consommateur, vous êtes tenu par la loi sur les appareils électriques (ElektroG) de retourner gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au point de vente ou dans des points de collecte publics spécialement désignés.

Les détails sont régis par le droit national respectif.

Le symbole de la poubelle à roulettes sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage indique ces dispositions.



Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:

<http://ettgroup.de/product/1452880>