

Bedienungsanleitung

6er Set LED-Kerzen McShine „LC-06“,
inkl. Fernbedienung, Netzteil + Ladestation

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer
neuen LED-Kerzen gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in
möglichst ungetrübten Genuss des Geräts zu
kommen!

Leistungsmerkmale

Genießen Sie Dank unseres LED-Kerzen-Sets
McShine "LC-06" wunderschönen Kerzenschein-
Effekt ganz ohne Brandgefahr oder Wachsflecke.

Sicherheitshinweise

- Um jederzeit die Sicherheit zu gewährleisten und den vollen Leistungsumfang des Gerätes zu nutzen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise aufmerksam und in Ruhe durch.
- Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, das Gerät bitte nicht in Betrieb nehmen!
- Setzen Sie das Gerät keinen mechanischen Belastungen aus.
- Das Gerät darf aus Sicherheits- sowie Zulassungsgründen (CE) weder verändert noch umgebaut werden.
- Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instand setzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroportteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.
- Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, wenn die Anweisungen nicht befolgt oder das Produkt unsachgemäß verwendet, zweckfremdet oder verändert wird.
- Das Produkt darf niemals mit Wasser, auch nicht mit anderen Flüssigkeiten, in Berührung kommen.
- Das Produkt darf nicht der Hitze (> 40°C) oder hoher Luftfeuchtigkeit (> 80%) ausgesetzt werden.
- Berühren Sie niemals das Produkt oder den Stecker mit nassen / feuchten Händen.

Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden - Papier in der Papiertonne, Kunststoffe im gelben Sack und Glas im Altglas-Container.

Hergestellt von ETT Distribution GmbH, Schmalbachstraße 16, 38112 Braunschweig
ett-online.de | Tel. +49 531 58 11 00 | service@ett-online.de
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Stand 05/2022



Technische Daten:


- Set aus 6 wiederaufladbaren LED-Kerzen
- Maße der Kerzen ØxH: 40x46mm
- Windschutz bestehend aus mattem Kunststoff
- Maße Windschutz ØxH: 45x90mm
- inklusive Fernbedienung, Netzteil und Ladestation
- Ladezeit: ca. 3 Std.
- Ladegerät: USB 5V/1A
- Betriebszeit nach vollständiger Aufladung: 30-35h
- jede Kerze kann einzeln ein- und ausgeschaltet werden
- Lichtfarbe: warmweiß
- Funktionen der IR-Fernbedienung: An/Aus, Flackern/Dauerlicht, Timer

Packungsinhalt

- 6x wiederaufladbare Kerzen
- 6x mattierte Kerzenbecher
- 1x Ladedestation
- 1x USB-Ladekabel

Beschreibung der Teile

- A. Teelicht-Kerze
- B. mattierter Kerzenbecher
- C. Ladedestation
- D. Ladegerät
- E. Ladekabel

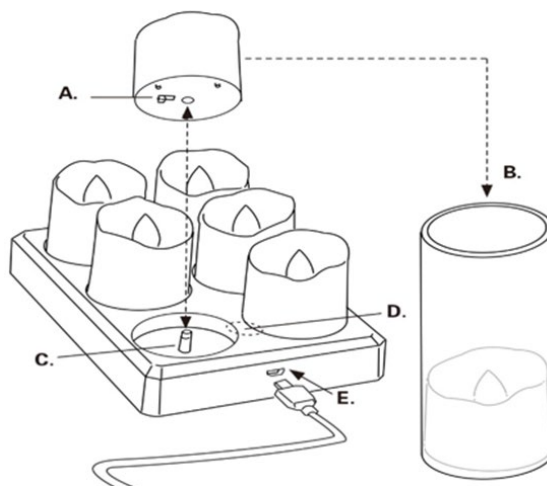

Bedienung

- Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch 3 Stunden lang auf.
- Die Kerzen haben jeweils einen EIN/AUS-Schalter an der Unterseite. Entfernen Sie die Batterielasche an der Fernbedienung. Drücken und halten Sie die „ON“-Taste (Reichweite von ca. 5 Meter), um alle Kerzen einzuschalten.
- Drücken Sie die "ON"- oder "OFF"-Taste, um die Kerzen ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die "FL"- oder "SL"-Taste, um den Flacker-Modus des Lichts einzustellen.
- Drücken Sie die "+" oder "-"Taste, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
- Drücken Sie die "TIMER"-Taste, geht die Kerze in den 6-Stunden-Timer-Modus über. Das bedeutet, dass die vorprogrammierte Zeitabfolge von 6 Stunden an, 18 Stunden aus für jede 24 Stunden. Drücken Sie "OFF", um den Timer-Modus zu deaktivieren, wenn der Akku leer ist, wird der Timer-Modus auch abgebrochen.

Achtung! Der Infrarotstrahl der Fernbedienung muss direkt auf die Kerze gerichtet sein, die man ein- oder ausschalten möchte. Wenn sich nicht alle Kerzen gleichzeitig ein- oder ausschalten lassen, drücken Sie bitte die Taste erneut.

Ladehinweis

- Einzelne LED-Kerzen können nicht aufgeladen werden, die 6 LED-Kerzen müssen gleichzeitig aufgeladen werden, beim Aufladen leuchtet eine rote Anzeige auf.
- Kontinuierliches Aufladen über 3 Stunden wird nicht empfohlen.

