

# Bedienungsanleitung

## LED-Unterbauleuchte McShine, PIR-Sensor, warmweiß, 4xAAA-Batterien

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

herzlichen Glückwunsch zum Kauf  
Ihres McShine LED-Unterbauleuchte.

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein  
Produkt entschieden, welches ansprechendes  
Design und technische Features vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und  
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen  
Sie diese, um möglichst lange und sicher etwas  
Von Ihrem Produkt zu haben.  
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch  
des Geräts sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem  
neuen Produkt!

### Leistungsmerkmale

Diese LED-Unterbauleuchte ist robust und elegant zugleich! Durch  
den praktischen Batteriebetrieb liefert diese Leuchte auch ohne  
Netzanschluss kräftig Licht. Der eingebaute PIR-Bewegungsmelder  
ermöglicht ein automatisches Ein- und Ausschalten. Die Leuchte  
eignet sich daher perfekt für z.B. Wohnwagen oder Eingangslicht.


### Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen
- Modifizieren Sie weder Produkt noch Zubehör
- Das Produkt ist **nicht** für den Gebrauch in Außenbereichen geeignet.
- Schließen Sie die Anschlüsse und die Schaltkreise nicht kurz
- Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es in einem einwandfreien Zustand ist. Nehmen Sie auf einen Fall ein defektes Gerät in Betrieb!
- Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, das Gerät bitte nicht in Betrieb nehmen!
- Halten Sie das Gerät fern von Nässe und Feuchtigkeit
- Vermeiden Sie extreme Belastungen wie extreme Hitze oder Kälte, Nässe, Mikrowellen, mechanischen Druck und Vibrationen
- Bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, und anderen Problemen wenden Sie sich bitte an Händler oder Hersteller.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten am Gerät dürfen **ausschließlich** von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden!
- Das Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände!
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroportteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Verschlucken Sie die Batterie nicht, Verätzungsgefahr.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einem Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



### Technische Details:

- PIR-Bewegungsmelder
- PIR-Sensor-Reichweite: 3m
- Modi: Automatik / Aus
- Betrieb via 4x AAA Mignon Batterien (nicht enthalten)
- Material: Aluminium
- dimmbar
- Bei durchgängigem Betrieb: 4h Laufzeit
- 10 SMD-LEDs
- warmweiß
- Farbtemperatur 3000K
- Abstrahlwinkel 120°
- Farbwiedergabeindex 80
- zum Dimmen ON/OFF Button gedrückt halten
- einfache Installation per stick-on oder integriertem Magnet
- Maße: 188x30mm

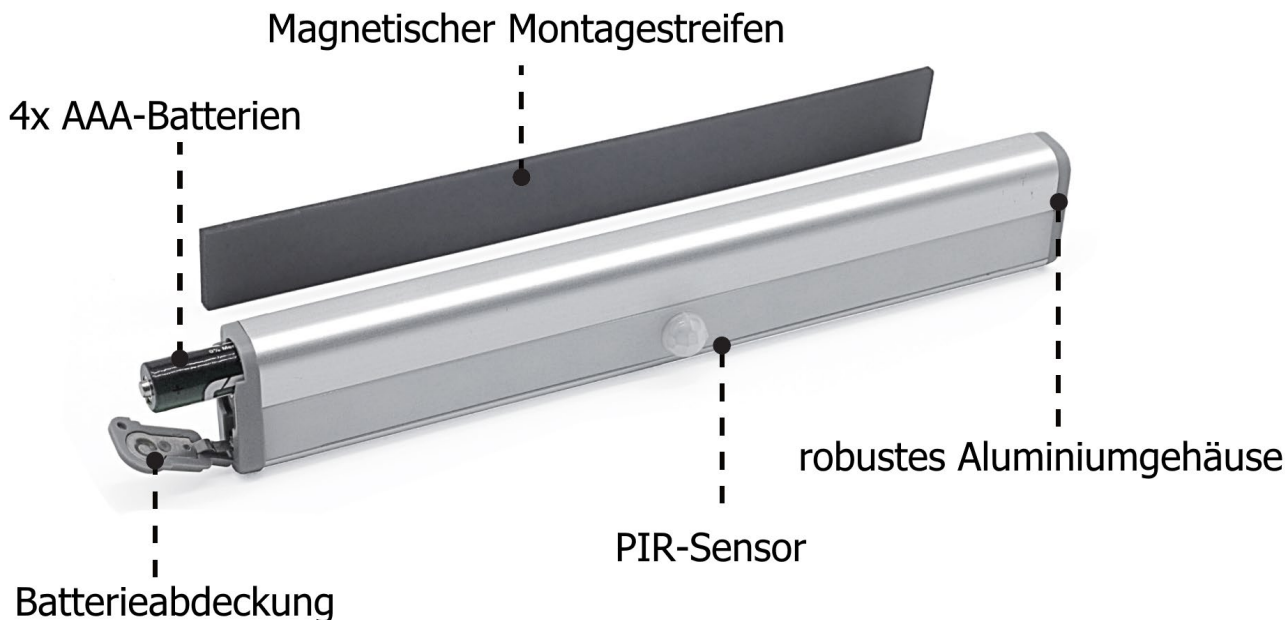

### **Installation**

Die LED-Unterbauleuchte kann sich nur bei Dunkelheit einschalten. Sie schaltet sich nicht ein, wenn der Lichtsensor genügend Licht empfängt. Installieren Sie die Leuchte nicht zu nahe oder in einer Umgebung mit hohen Temperaturen. Installieren Sie die Leuchte nicht in der Nähe von feuchten Orten oder bei hohen Temperaturen, damit das Klebeband gut funktioniert.

1. Legen Sie die Batterien vor der Benutzung ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig herum eingelegt sind.
2. Schließen Sie die Batterieabdeckung.
3. Entfernen Sie den Aufkleber auf dem Magnetstreifen. Sie können die Leuchte an jeder beliebigen Stelle anbringen.
4. Mit dem magnetischen Befestigungsstreifen können Sie die Leuchte leicht abnehmen und wieder anbringen.

### **Betrieb**

Automatisches Einschalten innerhalb von 3m. Automatisches Ausschalten nach 25-30 Sekunden, wenn keine Bewegung erkannt wird.

### **Entsorgungshinweise**

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden - Papier in der Papiertonne, Kunststoffe im gelben Sack und Glas im Altglas-Container.