

Art.-Nr.: 1453163


DE

Bedienungsanleitung

LED-Schreibtisch- Stehleuchte

ROLF KERN „Smart“

dimmbar, 7.800 lm, 4000 K, neutralweiß

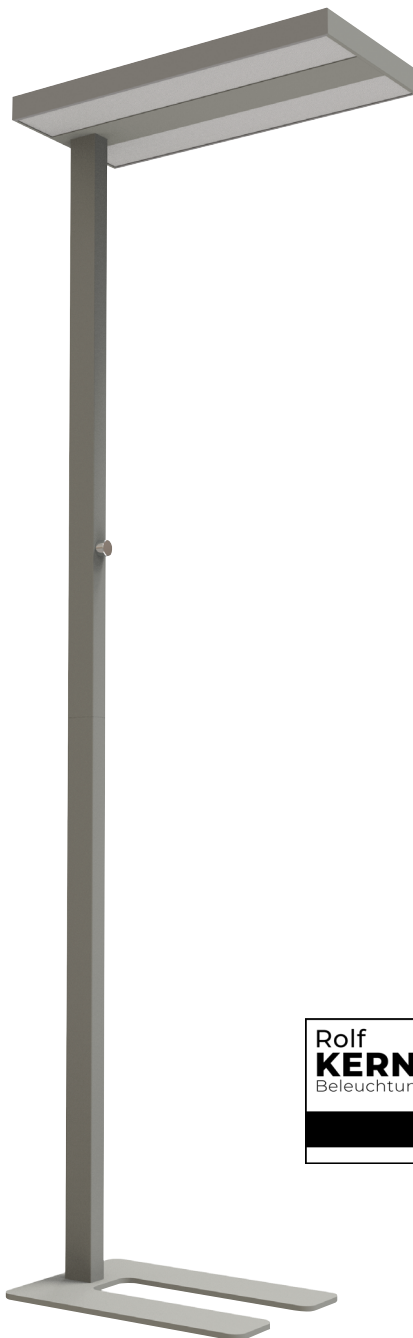

TECHNISCHE DETAILS

Betriebsspannung:	220 – 240 V
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbtemperatur:	4000 K
Leistungsaufnahme:	60 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	0,5 W
Lebensdauer:	36000 h
Beleuchtungstechnologie:	LED
Länge:	610 mm
Breite:	300 mm
Höhe:	1968 mm
Energieeffizienzklasse:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
Dimmbar:	Ja - per Drehknopf
Einheitliche Blendungsbewertung (UGR):	<19

SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf.
- Bitte nicht direkt in die Lichtquelle blicken, um eine Verletzung des Auges auszuschließen.
- Schließen Sie die Anschlüsse und die Schaltkreise nicht kurz
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten am Gerät dürfen ausschließlich von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden!
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!

ALLGEMEINE HINWEISE

- Nur gelieferte Originalteile verwenden.
- Das Produkt hat keine austauschbaren Teile.
- Versuchen Sie das Produkt nicht zu öffnen oder zu reparieren.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt ist nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung, verwendet werden!
- Es ist sicherzustellen, dass die Lampe nur senkrecht aufgestellt wird, mit dem Fuß auf dem Boden.

PFLEGEHINWEISE

- Beschädigte Kabel nicht benutzen. Neue Kabel müssen die gleichen Eigenschaften wie das Original haben.
- Schließen Sie die Lampe nicht ans Netz an, wenn Sie sie reinigen.
- Reinigen Sie sie ausschließlich mit einem weichen Tuch und neutralem Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol oder Reinigungsmitteln, die Aceton, Schwefel, Beryllium, Ammoniak oder andere Lösungsmittel enthalten.
- Vermeiden Sie mechanischen Druck und starke Verschmutzung.
- Der Austausch der Lampe darf nur vom Hersteller durchgeführt werden.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Verpackungen können kostenlos gemäß der lokalen Vorgaben bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden

WEEE-Entsorgungshinweis

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben.

Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.


Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

MONTAGE

- Prüfe Sie, ob alle Teile des Lieferumfangs enthalten sind.
- Verbinden Sie die Steckverbinder von Teil 2 und 3 mit einander.
- Stecken Sie Teil 2 und 3 mit der Führungsschiene ineinander. Befestigen Sie die Teile mit den C-Schrauben.
- Verwenden Sie die A-Schrauben, um den Fuß der Lampe (Teil 4) und Teil 3 zu verbinden.
- Öffnen Sie die kleine Klappe auf der Oberseite des Lampenschirm (Teil 1), um später die Schrauben darunter platzieren zu können.
- Verbinden Sie die Steckverbinder von Teil 1 und 2.
- Anschließend können Sie den Standfuß in die dafür vorgesehene Stelle an der Unterseite des Lampenschirms stecken.
- Nun an der Stelle, wo Sie die Klappe gelöst haben, die Verbindung aus Lampenschirm und Fuß mit vier B-Schrauben befestigen.
- Die Klappe wieder verschließen, die Lampe aufrichten und den Netzstecker mit der Lampe und der Steckdose verbinden.
- Abschließend ist die Funktion zu testen.

Art.-Nr.: 1453163

DE

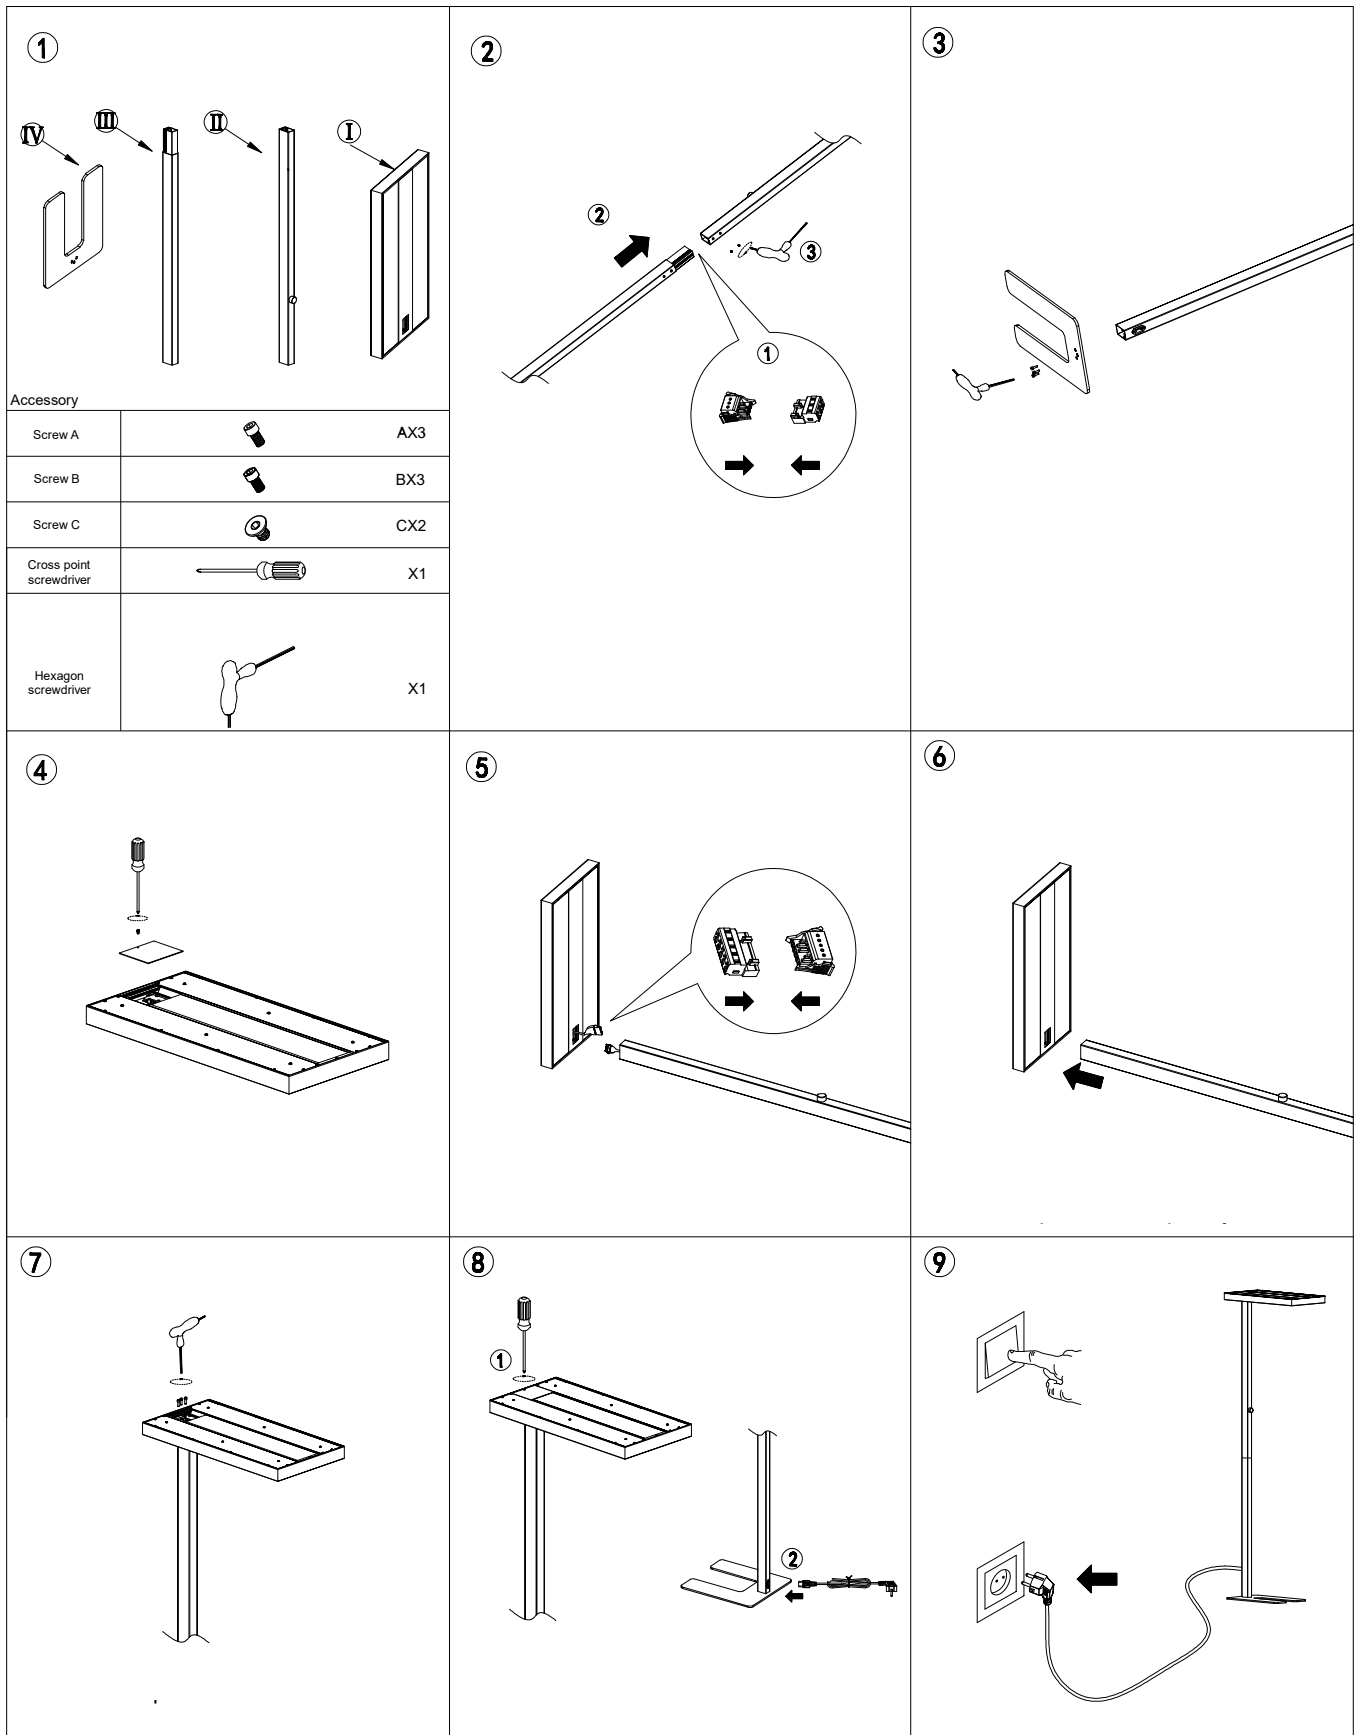



- DE:** Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:
- EN:** A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:
- FR:** Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:
- ES:** Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

<http://ettgroup.de/product/1453163>

