

Art.-Nr.: 1453251

DE

Bedienungsanleitung

LED-Tischleuchte

ROLF KERN „Club“

26 cm, schwarz, Akku, touchdimmbar



TECHNISCHE DETAILS

Betriebsspannung:	5 V DC
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbtemperatur:	2700 K
Leistungsaufnahme:	1,25 W
Lebensdauer:	10000 h
Beleuchtungstechnologie:	LED
Energieeffizienzklasse:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
Außendurchmesser:	10 cm
Höhe:	26 cm
Ladedauer:	8 – 10 h
Akkulaufzeit:	10 – 15 h
Akkukapazität:	2200 mAh (Li-Ion)
Dimmbar:	Ja



SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf.
- Bitte nicht direkt in die Lichtquelle blicken, um eine Verletzung des Auges auszuschließen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten, Styroporreste, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!

Safety instructions Batteries

- Do not attempt to revive batteries/accumulators by heating or similar means.
- Do not immerse batteries/accumulators in water and store them in a dry, cool place, not a humid one.
- Do not throw batteries/accumulators into fire, open, weld, or solder them yourself.
- Do not short-circuit batteries/accumulators.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Nur gelieferte Originalteile verwenden.
- Das Produkt hat keine austauschbaren Teile.
- Versuchen Sie das Produkt nicht zu öffnen oder zu reparieren.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt ist spritzwassergeschützt, IP54 und zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung, verwendet werden!
- Der USB-Port ist nur zum Laden der Lampe geeignet.

PFLEGEHINWEISE

- Beschädigte Kabel nicht benutzen. Neue Kabel müssen die gleichen Eigenschaften wie das Original haben.
- Nur mit einem weichen Tuch und neutralem Reinigungsmittel säubern.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol oder Reinigungsmitteln, die Aceton, Schwefel, Beryllium, Ammoniak oder andere Lösungsmittel enthalten.
- Vermeiden Sie mechanischen Druck und starke Verschmutzung.
- Der Austausch der Lampe kann nur durch den Hersteller bereitgestellt werden.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

By separating materials, recycling and disposing of old equipment in this way, you are making an important contribution to protecting our environment. Packaging can be returned to appropriate collection points for free.

WEEE disposal note

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic WEEE Directive, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, because toxic and hazardous components can cause lasting damage to health and the environment if disposed of improperly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to public collection points set up for this purpose.

Details are regulated by the respective state law.

The symbol of the wheeled garbage can on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations.

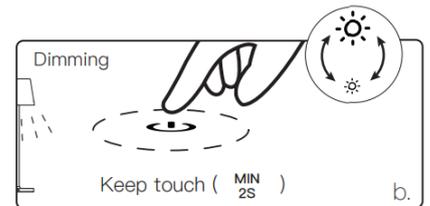
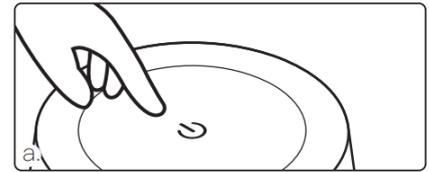
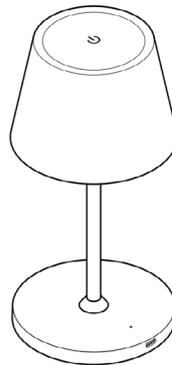
Battery disposal note

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste. Every consumer is required by law to take all batteries and rechargeable batteries, whether they contain harmful substances or not, to a collection point in his or her community/district or to a retailer so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Please return batteries and rechargeable batteries only when discharged.

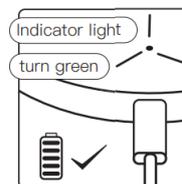
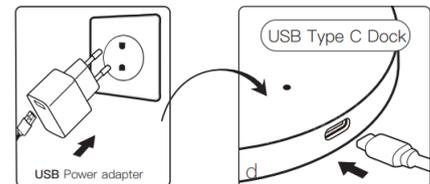
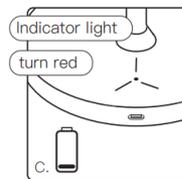
Art.-Nr.: 11453251

BEDIENUNG

- Powerschalter auf dem Lampenschirm berühren, um die Lampe ein- oder auszuschalten (a.)
- Längeres Berühren des Powerschalters dimmt die Lampe (b.)
- Es ist für den Außenbereich mit Schutzart IP54 geeignet.
- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte, feste Oberfläche und kippen Sie es nicht.
- Bei niedrigem Akkustand beginnt die Kontrollleuchte rot zu leuchten (c.). Bitte die Lampe ans Ladegerät anschließen.

**AKKU AUFLADEN**

- Stecken Sie das USB-Kabel mit einem passenden Netzteil (nicht im Lieferumfang) in eine Steckdose und stecken Sie den USB-C-Stecker in die Ladebuchse am Lampenfuß (d).
- Das rote Licht bestätigt den Ladevorgang, die grüne Leuchte zeigt den abgeschlossenen Ladevorgang an.
- Wir empfehlen den Akku die ersten 10 Male voll aufzuladen und komplett entladen zu lassen, um den besten Zustand des Akkus zu gewährleisten.
- Wenn der Akku leer ist, so schnell wie möglich aufladen.
- Die Lebenszeit des Akkus verkürzt sich, wenn er für eine lange Zeit entladen bleibt.

**LIEFERUMFANG**

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschaffenheit.

Bei fehlenden Teilen oder Beschädigungen:

- Montieren Sie das Gerät nicht!
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb!
- Reklamieren Sie beim Lieferanten.

Der Lieferumfang besteht aus:

- Produkt
- Anleitung
- Zubehör (USB-Kabel Typ C)



Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

<http://ettgroup.de/product/1453251>