

N° d'art.: 1453552

Mode d'emploi

Lampe de table LED „Club“

26 cm, gris basalte, batterie, réglable par contact

FR

**DONNÉES TECHNIQUES**

Tension de fonctionnement:	5 V DC
Couleur de la lumière :	blanc chaud
Température de couleur:	2700 K
Puissance absorbée:	1,25 W
Durée de vie:	10000 h
Technologie d'éclairage:	LED
Classe d'efficacité énergétique:	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G
Diamètre extérieur:	10 cm
Hauteur:	26 cm
Temps de charge:	8 – 10 h
Temps de décharge:	10 – 15 h
Capacité:	2200 mAh (Li-Ion)
Dimmable:	oui

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Vérifiez l'état de l'appareil avant de le mettre en service. Si des dommages sont constatés, veuillez ne pas mettre l'appareil en marche.
- Veuillez noter que toute modification technique de l'appareil annule immédiatement l'homologation de l'appareil !
- Conservez le mode d'emploi de l'appareil.
- Ne regardez pas directement la source lumineuse pour éviter toute blessure aux yeux.
- Ne faites pas tomber l'appareil. Il pourrait être endommagé en cas de chute sur une surface dure.
- Évitez de l'installer dans des endroits présentant des écarts de température importants ou une forte humidité.
- Ne laissez pas le matériel d'emballage de manière négligente, les films plastiques, sacs en plastique, pièces de polystyrène, etc., pourraient devenir un jouet dangereux pour les enfants.
- L'appareil ne convient pas aux enfants, ce n'est pas un jouet pour enfants!

Consignes de sécurité concernant les piles

- Il ne doit pas être tenté de réactiver les piles/accumulateurs par chauffage ou des moyens similaires.
- Ne plongez pas les piles/accumulateurs dans l'eau et stockez-les dans un endroit sec et frais, pas humide.
- Ne jetez pas les piles/accumulateurs dans le feu, ne les ouvrez pas, ne les soudez pas vous-même.
- Ne court-circuitiez pas les piles/accumulateurs.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Utilisez uniquement des pièces d'origine fournies.
- Le produit ne contient pas de pièces interchangeables.
- Ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer le produit.

UTILISATION PRÉVUE

- Le produit est protégé contre les éclaboussures, conforme à la norme IP54, et est adapté à une utilisation en extérieur.
- Le produit doit être utilisé uniquement aux fins prévues, conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation !
- Le port USB est destiné uniquement à charger la lampe.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- N'utilisez pas de câbles endommagés. Les nouveaux câbles doivent avoir les mêmes caractéristiques que l'original.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et un détergent neutre.
- Évitez d'utiliser de l'alcool ou des nettoyeurs contenant de l'acétone, du soufre, du béryllium, de l'ammoniac ou d'autres solvants.
- Évitez les pressions mécaniques et les fortes salissures.
- Le remplacement de la lampe ne peut être effectué que par le fabricant.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

En triant, recyclant et éliminant correctement les anciens appareils, vous contribuez à la protection de notre environnement.

Les emballages peuvent être recyclés gratuitement dans les points de collecte appropriés.

Note de recyclage WEEE

Selon la directive européenne WEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Leurs composants doivent être séparés pour être recyclés ou éliminés correctement, car des substances toxiques et dangereuses pourraient endommager la santé et l'environnement de manière durable en cas d'élimination incorrecte.

En tant que consommateur, vous êtes tenu par la loi sur les appareils électriques (ElektroG) de retourner gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au point de vente ou dans des points de collecte publics spécialement désignés.

Les détails sont régis par le droit national respectif.

Le symbole de la poubelle à roulettes sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage indique ces dispositions.




Note de recyclage des piles

Les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Chaque consommateur est légalement tenu de déposer toutes les piles et accumulateurs, qu'ils contiennent des substances dangereuses ou non, dans un point de collecte de sa commune ou de son quartier, ou de les remettre au commerce, afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique. Veuillez remettre les piles et les accumulateurs uniquement en état de décharge.

N° d'art.: 1453552




MODE D'EMPLOI

- Pour allumer ou éteindre la lampe, touchez l'interrupteur d'alimentation situé sur l'abat-jour (a.)
- Un appui prolongé sur l'interrupteur d'alimentation permet de régler l'intensité lumineuse de la lampe (b.)
- Elle est adaptée à une utilisation en extérieur avec une protection IP54.
- Placez l'appareil sur une surface horizontale et solide, ne le basculez pas.
- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le témoin lumineux devient rouge (c.). Veuillez recharger la lampe en la branchant sur le chargeur..

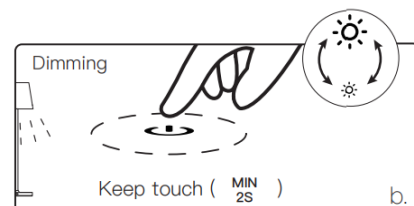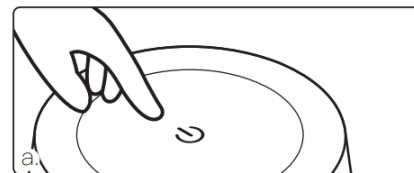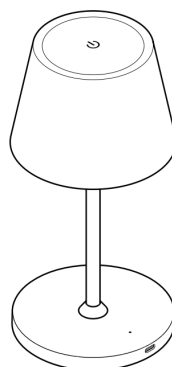

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- Branchez le câble USB sur une prise murale avec un adaptateur approprié (non inclus) et insérez la fiche USB-C dans le port de chargement situé à la base de la lampe (d).
- Le voyant rouge indique que la charge est en cours, le voyant vert indique que la charge est terminée.
- Nous vous recommandons de charger complètement la batterie lors des 10 premières utilisations et de la décharger complètement pour assurer une meilleure durée de vie de la batterie.
- Rechargez rapidement la batterie lorsqu'elle est déchargée, car sa durée de vie sera réduite si elle reste déchargée pendant une longue période.

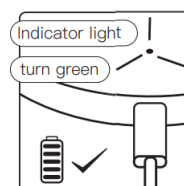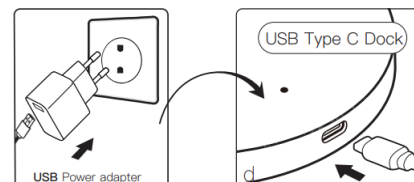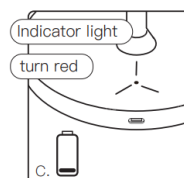

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet et en bon état.

En cas de pièces manquantes ou de dommages:

- N'assemblez pas l'appareil !
- Ne mettez pas l'appareil en marche !
- Faites une réclamation auprès du fournisseur.

Le contenu de l'emballage comprend:

- Produit
- Mode d'emploi
- Accessoires (câble USB de type C)

FR