

Art.-Nr.: 1453642

DE

Bedienungsanleitung

LED-Schreibtisch-

Stehleuchte ROLF KERN

„Clever-Pro“

mit Touch Display, PIR & Tageslicht-Sensor



TECHNISCHE DETAILS

Betriebsspannung:	220 – 240 V
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbtemperatur:	4000 K
Leistungsaufnahme:	70 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	0,5 W
Lebensdauer:	36000 h
Beleuchtungstechnologie:	LED
Länge:	1225 mm
Breite:	65 mm
Höhe:	1968 mm
Energieeffizienzklasse:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
Dimmbar:	Ja - per Touchdisplay
Einheitliche Blendungsbewertung (UGR):	<16



SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf.
- Bitte nicht direkt in die Lichtquelle blicken, um eine Verletzung des Auges auszuschließen.
- Schließen Sie die Anschlüsse und die Schaltkreise nicht kurz
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten am Gerät dürfen ausschließlich von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden!
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/ -tüten, Styroporsteine, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!

ALLGEMEINE HINWEISE

- Nur gelieferte Originalteile verwenden.
- Das Produkt hat keine austauschbaren Teile.
- Versuchen Sie das Produkt nicht zu öffnen oder zu reparieren.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt ist nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung, verwendet werden!
- Es ist sicherzustellen, dass die Lampe nur senkrecht aufgestellt wird, mit dem Fuß auf dem Boden.

PFLEGEHINWEISE

- Beschädigte Kabel nicht benutzen. Neue Kabel müssen die gleichen Eigenschaften wie das Original haben.
- Schließen Sie die Lampe nicht ans Netz an, wenn Sie sie reinigen.
- Reinigen Sie sie ausschließlich mit einem weichen Tuch und neutralem Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohollösungen, Reinigungsmitteln, die Aceton, Schwefeläther, Ammoniak oder andere Lösungsmittel enthalten.
- Vermeiden Sie Druck auf das



DE: Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:
 • Der Austausch der Lampe darf nur vom Hersteller

EN: A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:
 durchgeführt werden.

FR: Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:

ES: Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

<http://ettgroup.de/product/1453164>

ENTSORGUNGSHINWEISE

Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Verpackungen können kostenlos gemäß der lokalen Vorgaben bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden

WEEE-Entsorgungshinweis

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht im Hausmüll entsorgt werden.


Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben.

Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.

Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

LIEFERUMFANG

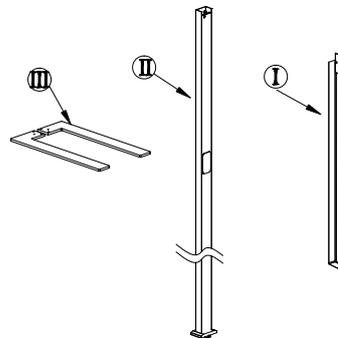

Schraube A		AX6
Schraube B		BX4
Schraubendreher		X1
Sechskant-Stiftschlüssel		X1

Art.-Nr.: 1453642

MONTAGE

- Prüfe Sie, ob alle Teile des Lieferumfangs enthalten sind.
- Verbinden Sie die Steckverbinder von Teil 2 und 3 mit einander.
- Stecken Sie Teil 2 und 3 mit der Führungsschiene ineinander. Befestigen Sie die Teile mit den C-Schrauben.
- Verwenden Sie die A-Schrauben, um den Fuß der Lampe (Teil 4) und Teil 3 zu verbinden.
- Öffnen Sie die kleine Klappe auf der Oberseite des Lampenschirms (Teil 1), um später die Schrauben darunter platzieren zu können.
- Verbinden Sie die Steckverbinder von Teil 1 und 2.
- Anschließend können Sie den Standfuß in die dafür vorgesehene Stelle an der Unterseite des Lampenschirms stecken.
- Nun an der Stelle, wo Sie die Klappe gelöst haben, die Verbindung aus Lampenschirm und Fuß mit vier B-Schrauben befestigen.
- Die Klappe wieder verschließen, die Lampe aufrichten und den Netzstecker mit der Lampe und der Steckdose verbinden.
- Abschließend ist die Funktion zu testen.

EINSTELLUNGEN

Die Lampe verfügt über vier verschiedene Modi:





Mode 1: Helligkeit wird selbst angepasst, kein Sensor greift ein

Mode 2: Sie legen eine Helligkeit fest. Der Bewegungsmelder schaltet das Licht ein sobald eine Bewegung detektiert wird. Nach 15 Minute ohne Bewegung, dimmt sich das Licht auf 10%, weitere 15 Minuten später schaltet die Leuchte aus. Wird wieder eine Bewegung detektiert, fährt das Licht auf 100%

Mode 3: Sie legen zuerst eine Helligkeit fest, der Licht Sensor sorgt dafür das immer die gleiche Helligkeit entsteht und dimmt somit das Licht anhand der Umgebung.

Mode 4: Kombiniert Mode 2 und 3.

- Über den ON/OFF-Schalter können Sie die Lampe einschalten und ausschalten.
- Über das Touchfeld M können sie den Modus einstellen.
- Der Modus der aktiv ist, leuchtet dann in der oberen Zeile blau auf.
- Über den ON/OFF-Schalter können Sie die Lampe auch in jedem Modus individuell dimmen.
- Dafür einfach lange das Touchfeld gedrückt halten und die Lampe dimmt von der eingestellten Lichtstärke hoch oder runter.
- Den Vorgang so lange durchführen, bis die Lichtstärke der gewünschten Helligkeit entspricht.
- Die Helligkeit für die direkte und indirekte Beleuchtung kann aber auch separat über den entsprechenden Auswahlschalter eingestellt werden.
- Dafür einfach wieder lange das Touchfeld gedrückt halten und die ausgewählte Lampe dimmt von der eingestellten Lichtstärke hoch oder runter.

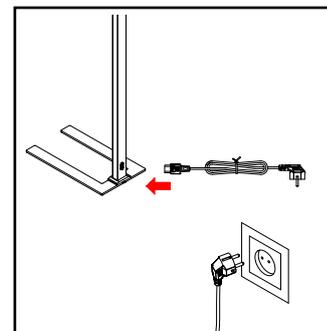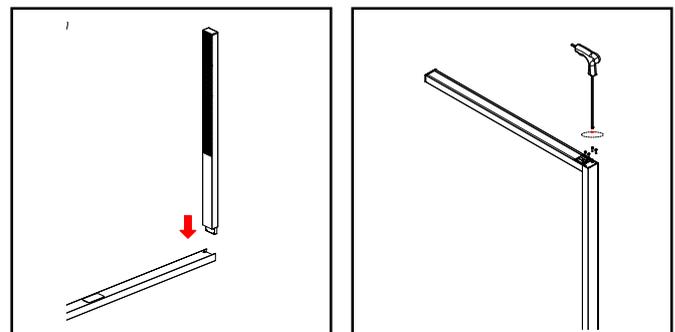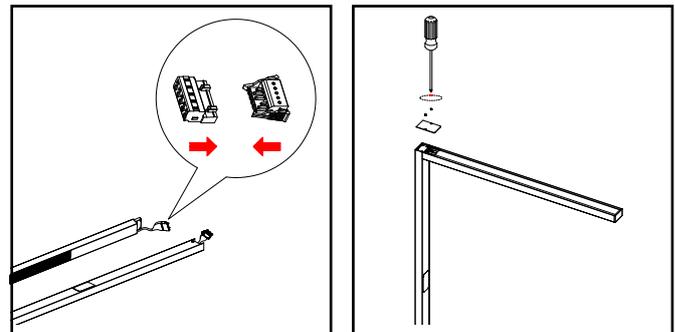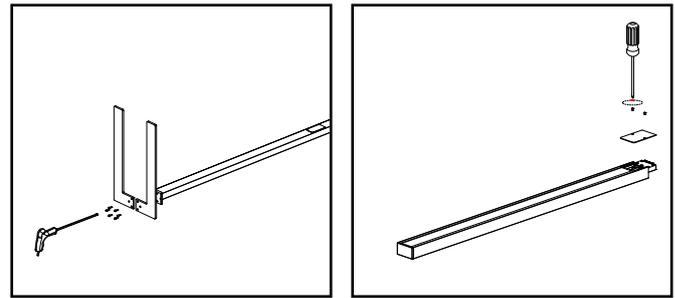



- DE:** Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:
EN: A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:
FR: Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:
ES: Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

<http://ettgroup.de/product/1453642>

