

Bedienungsanleitung

Heizdecke ROLF KERN, grau, 100x150cm, drei Heizstufen, max. 70°C

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

herzlichen Glückwunsch zum Kauf
Ihrer ROLF KERN Heizdecke.

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und technische Features vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um möglichst lange und sicher etwas
Von Ihrem Produkt zu haben.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch
des Geräts sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem
neuen Produkt!

Leistungsmerkmale

Dank unserer smarten Heizdecke ROLF KERN hat das Frieren ein Ende.
Genießen Sie Grill-Abende bis in die späten Abendstunden oder nutzen
Sie die Wärmedecke an gemütlichen Abenden zu Hause. Dank der
intelligenten Technologie können Sie Ihre optimale Heiztemperatur
flexibel in drei verschiedenen Stufen einstellen. Die kuschelige
Heizdecke überzeugt mit stylischem Design und höchstem Komfort.

Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen.
- Modifizieren Sie weder Produkt noch Zubehör.
- Schließen Sie die Anschlüsse und die Schaltkreise nicht kurz.
- Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es in einem einwandfreien Zustand ist. Nehmen Sie auf einen Fall ein defektes Gerät in Betrieb!
- Bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, und anderen Problemen wenden Sie sich bitte an Händler oder Hersteller.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten am Gerät dürfen **ausschließlich** von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden!
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroportteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Lesen und befolgen Sie alle "Bedienungsanweisungen", bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Stellen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort ein, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Versuchen Sie nicht, die Batterieeinheit oder das Heizelement zu zerlegen, wenn sie gebrochen, gesprungen oder gerissen sind.
- Sollten die Batterieeinheit oder das Heizelement gebrochen sein vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und entsorgen Sie die Decke sofort. Im Falle Kontakt mit der Haut, dem Mund oder den Augen sofort mit kaltem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Legen Sie die Heizelemente nicht direkt auf die Haut, während des Schlafs, bei Kleinkindern, auf Erfrierungen oder auf desensibilisierte Haut, da dies zu Reizungen oder Verbrennungen führen kann.
- Brechen Sie den Gebrauch sofort ab, wenn die Infrarot-Heizelemente unangenehm heiß werden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn die Batterieeinheit oder die Heizelemente direkt mit Wasser oder Nässe in Berührung kommen.
- Schließen Sie den Adapter nicht an, wenn die Decke nicht benutzt wird.
- Waschen Sie die Decke niemals mit angeschlossenem Akku.



Technische Details:

- wärmende Decke mit Heizfunktion
- inkl. Powerbank
- 13500mAh
- Powerbank USB Ausgang: 5V/2A
- Powerbank DC Ausgang: 12V/3A
- Powerbank Typ-C Eingang: 5V/3A; 9V/1,5A(max.)
- drei Heizstufen: 50-60-70°C
- max. 29W
- AN/AUS-Taste, der in den jeweiligen Heizstufen entsprechenden Farben leuchtet: rot (hohe Temperatur), weiß (mittlere Temperatur) und blau (niedrigere Temperatur)
- Laufzeiten: rot ca. 1,5 Stunden; weiß ca. 2 Stunden; blau ca. 2,5 Stunden
- Ladezeit: Standard 5V/2A: 6h25min; Quickcharge 9V/1,5A: 4h30min
- Überhitzungsschutz
- Farbe: grau
- Maße: 100x150cm
- Maschinenwaschbar bei max. 30°C
- Stoffmaterial: Flanell

Bedienung

Achten Sie darauf, die Powerbank vor jedem Gebrauch zu 100% aufzuladen. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät. Dies gewährleistet die längste Nutzungsdauer dieses Produkts. Ladedauer ca. 6,5 Stunden (normal) oder 4,5 Stunden (Quickcharge) für eine volle Ladung.


Legen Sie den vollständig geladenen Akku in die verstärkte Akkutasche der Decke ein. Der Akku sollte so eingesetzt werden, dass das Akkukabel nach oben zeigt. Verbinden Sie den Akku mit dem Anschlusskabel der Decke.

1. Schalten Sie den Akku ein.
2. Halten Sie die AN/AUS-Taste an der Decke gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
3. Die Betriebsanzeige leuchtet auf. Drücken Sie die Taste erneut, um die Temperatur einzustellen:
 - Rotes Licht (hoch) = 70(+/-5°C)
 - Weißes Licht (mittel) = 60(+/-5°C)
 - Blaues Licht (niedrig) = 50(+/-5°C)

Laufzeit: rot: ca. 1,5 Stunden; weiß: ca. 2 Stunden; blau: ca. 2,5 Stunden

Es wird empfohlen, die Decke auf hoher Stufe vorzuheizen (10-20 Minuten), um die Leistung zu optimieren. Stellen Sie nach dem Vorheizen die Temperatur je nach Bedarf ein.

- Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die AN/AUS-Taste gedrückt bis die Kontrollleuchten ausgehen.
 - Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es 15 Minuten lang nicht benutzt wurde.

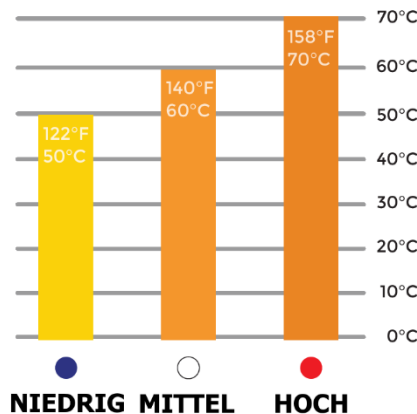

Akku aufladen

Verbinden Sie den Akku mit dem Ladegerät und schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose. Für eine vollständige Ladung muss der Akku ca. 6,5 Stunden (normal) oder 4,5 Stunden (Quickcharge) kontinuierlich geladen werden. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die LED am Ladegerät 100% anzeigt.

Pflegehinweise

Heizdecken sind nicht zum häufigen Waschen geeignet. Falls erforderlich, beachten Sie beim Waschen der Decke die folgenden Hinweise:

- Handwäsche, **nur** Schonwaschgang
- Kaltes Wasser. Maximal 30°C
- **Nicht im Trockner trocknen.**
- Nicht chemisch reinigen.
- Nur an der Luft trocknen. Flach hinlegen oder zum Trocknen aufhängen.
- Nicht bügeln.
- Kein Bleichmittel verwenden.



Niemals mit angeschlossener Batterie waschen!

Lagerung

- Keine Gegenstände auf die Decke legen, um Beschädigungen oder zerknittern zu vermeiden.
- Falten Sie die Decke nur wenn sie kühl und vollständig trocken ist.

Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden - Papier in der Papiertonne, Kunststoffe im gelben Sack und Glas im Altglas-Container.