

Bedienungsanleitung

Funk-Empfänger McPower "Kinetic", max. 2.300W, max. 200m

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres
neuen Funk-Empfängers gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt
vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu
kommen!

Leistungsmerkmale

- einfaches Anlernen
- verwendbar für alle Sender der McPower
„Kinetic“ Serie

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte beim Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Das Gerät darf nur im spannungsfreien Zustand installiert werden!
- Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instandsetzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

McPower „Kinetic“ Serie:

Folgende Komponenten sind miteinander betreibbar:

1534963 Funk-Wandtaster McPower "Kinetic" 1-fach, Funktion ohne Batterie, max. 200m (Sender)

1534964 Funk-Wandtaster McPower "Kinetic" 2-fach, Funktion ohne Batterie, max. 200m (Sender)

1534965 Funk-Empfänger McPower "Kinetic", max. 2.300W, max. 200m (Empfänger)

1534966 Funk-Empfänger McPower "Kinetic", max. 2.300W, max. 200m, für Schalterdosen (Empfänger)

1534967 Funk-Steckdose McPower "Kinetic", max. 2.000W, max. 200m (Empfänger)




Technische Daten:

Funk-Reichweite im Freien:	200m
Betrieb:	230V/50Hz
Sendefrequenz:	433,92 MHz
Abmessungen:	45x45x25mm
Schaltleistung max:	2300 W

Installation:

Wählen Sie zunächst einen Montageort des
Empfängers ohne Feuchtigkeit oder großer Hitze.

Verdrahten Sie den gewünschten Verbraucher (1)
nach folgender Zeichnung. (1)

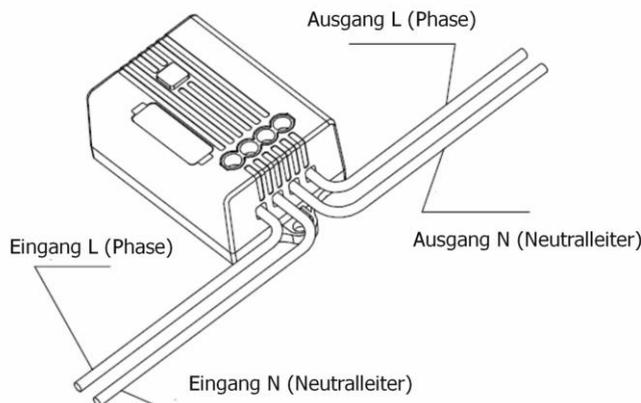

Das Anlernen der Funkschalter:

Drücken Sie die Funktionstaste für 3 Sekunden, die Kontroll-LED beginnt langsam zu Blinken. (2)

Dann lassen Sie die Taste wieder los.

Bitte betätigen Sie jetzt den Funkschalter welchen Sie Anlernen möchten. Wenn die Kontroll-LED erlischt ist der Programmiervorgang abgeschlossen.



Taste für 3 Sekunden gedrückt halten!




Taste für 10 Sekunden gedrückt halten!

Für die Zuordnung weiterer Sender gehen Sie erneut wie oben beschrieben vor. Es können pro Controller bis zu 10 Sender zugeordnet werden.

(2)

(3)

Um die Zuordnung wieder zu löschen drücken Sie die Funktionstaste bitte für 10 Sekunden, wenn die Kontroll-LED erlischt ist die Zuordnung gelöscht. (3)

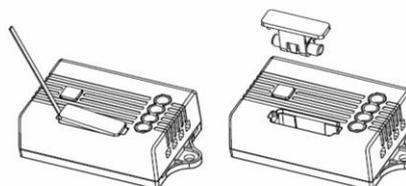

Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/53/EU (RED)

Hersteller:

ETT Distribution GmbH
Schmalbachstraße 16
38112 Braunschweig

erklärt, dass das Produkt:

**Funk-Empfänger McPower "Kinetic", max. 2.300W, max. 200m
Art. Nr. 1534965**

Verwendungszweck: Funkschaltssystem

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.

Angewendete harmonisierte Normen:

**EN 62479: 2010
EN 62368-1:2014+A11:2017
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)**

Das Produkt ist gekennzeichnet mit dem CE-Kennzeichen.

ETT Distribution GmbH
Schmalbachstraße 16
38112 Braunschweig

**Tel. 0531 581100
Fax. 0531 5811040**

Braunschweig den 11.03.2020

**Jörn Glomba
Geschäftsführer**

Eine handschriftliche Unterschrift in blauer Tinte, die dem Namen Jörn Glomba entspricht.