

Bedienungsanleitung

Funk-Magnetkontakt McPower "Comfort" max. 30m, Aufputz

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf
Ihres McPower Funk-Magnetkontakts.

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und technische Features vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um möglichst lange und sicher etwas
Von Ihrem Produkt zu haben.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch
des Geräts sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem
neuen Produkt!



Leistungsmerkmale

Praktischer Magnetkontakt zum Schalten von Leuchten, Lüftern
oder Ventilatoren. Der Verbraucher schaltet sich automatisch ein
wenn z. B. eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird.


Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen
- Modifizieren Sie weder Produkt noch Zubehör
- Das Produkt ist **nicht** für den Gebrauch in Außenbereichen geeignet.
- Schließen Sie die Anschlüsse und die Schaltkreise nicht kurz
- Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es in einem einwandfreien Zustand ist. Nehmen Sie auf einen Fall ein defektes Gerät in Betrieb!
- Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, das Gerät bitte nicht in Betrieb nehmen!
- Halten Sie das Gerät fern von Nässe und Feuchtigkeit
- Vermeiden Sie extreme Belastungen wie extreme Hitze oder Kälte, Nässe, Mikrowellen, mechanischen Druck und Vibrationen
- Bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, und anderen Problemen wenden Sie sich bitte an Händler oder Hersteller.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten am Gerät dürfen **ausschließlich** von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden!
- Das Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände!
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroportteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Verschlucken Sie die Batterie nicht, Verätzungsgefahr.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einem Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Technische Details:

- Ein- bzw. Ausschalter für das Comfort System
- Einschaltdauer einstellbar: 6s, 15s, 1min oder keine
- Betrieb: CR2032 Batterie (enthalten)
- einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von allein
- LED-Funktionsanzeige für An/Aus und Anlernfunktion
- Frequenz: 433,92 MHz
- Reichweite bis zu 30m (im Freifeld)
- automatische Angleichung der Frequenzen, um Überschneidungen zu vermeiden
- kompatibel mit allen Funk-Empfängern der McPower Comfort Serie
- Maße Basis: 35x80x15mm
- Maße Sensor: 10x80x15mm

Montage

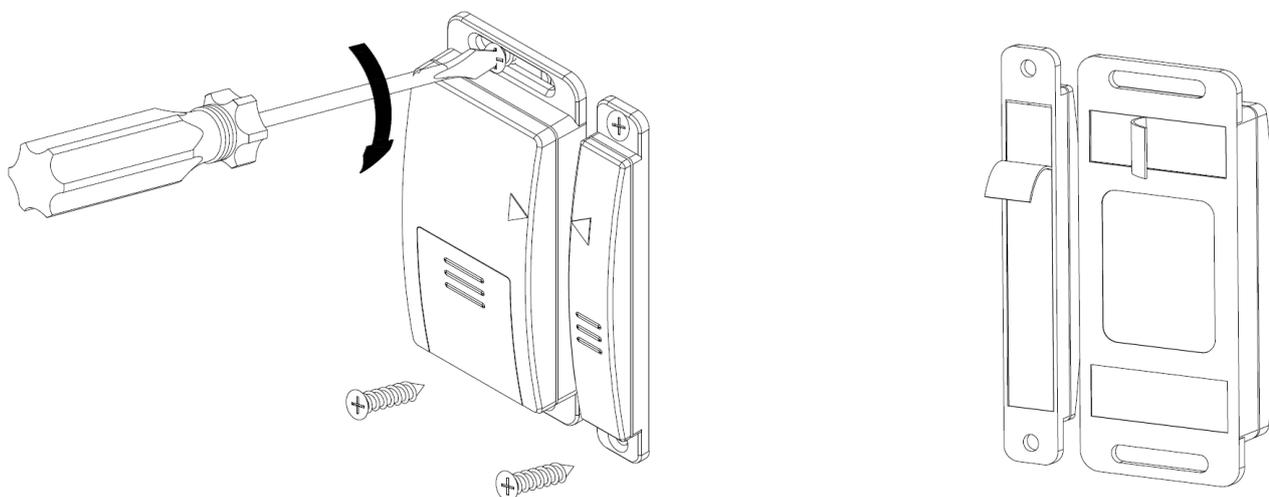

Der Abstand zwischen den beiden Bauteilen darf maximal 15mm betragen.

Koppeln

Bis zu zehn Sender können mit jeder Empfängersteckdose oder jedem Modul gekoppelt werden.

Um eine Steckdose zu programmieren, drücken Sie die Anlern-taste, bis die LED zu blinken beginnt. Drücken Sie die Lern-taste unter der Batterieabdeckung vom Magnetkontakt, bis die LED-Anzeige am Empfänger aufhört zu blinken und die LED leuchtet.

Entkoppeln

Bringen Sie den Empfänger in den Koppelmodus (Anzeige-LED blinkt). Nun drücken Sie die Lern-taste unter der Batterieabdeckung vom Magnetkontakt, bis die LED-Anzeige auf dem Empfänger aufhört zu blinken und die LED aus ist.

Zeiteinstellung

Der Funk-Magnetkontakt verfügt über 3 wählbare Zeiteinstellungen (6s,15s,1min), die eine Funksteckdose oder ein anderer Empfänger für eine bestimmte Zeitspanne einschalten. Um die gewünschte Zeiteinstellung zu wählen, entfernen Sie die Batterieabdeckung und schieben Sie den Schalter auf die entsprechende Position.

Wenn Sie die Zeitfunktion nicht benötigen, stellen Sie die Taste auf "OFF".

Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden - Papier in der Papiertonne, Kunststoffe im gelben Sack und Glas im Altglas-Container.