

Wechselschalter McPower „FLAIR“


IP44, 250V~/10A, UP, Steckanschluss

TECHNISCHE DETAILS: · Unterputz-Wechselschalter mit Flächenwippe · 250V~/10A · inklusive Rahmen · IP44 - spritzwassergeschützt · BxHxT: 80x80x40mm · passend für Hohlwanddosen mit 68mm-Ø · Optimal für z.B. Feuchträume, Keller, Bad oder Terrasse

SICHERHEITSHINWEISE: Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf. Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen. Modifizieren Sie weder das Produkt noch das Zubehör. Führen Sie keine Gegenstände in Anschlussbuchsen ein. Das Produkt entspricht der Schutzart IP44 und ist gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern sowie gegen Spritzwasser geschützt. Es ist für den zeitweiligen Einsatz im Außenbereich geeignet. Das Produkt darf jedoch nicht dauerhaft Feuchtigkeit, starkem Regen oder stehendem Wasser ausgesetzt werden und ist nicht für den Einsatz unter Wasser vorgesehen. Schließen Sie die Anschlüsse nicht kurz. Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es sich in einem einwandfreien Zustand befindet. Nehmen Sie auf keinen Fall ein defektes Gerät in Betrieb! Das Gerät darf in keiner Weise abgeändert werden – Stromschlag- und Unfallgefahr! Vermeiden Sie extreme Belastungen wie extreme Hitze oder Kälte, starke Nässe, Mikrowellen, mechanischen Druck und starke Vibrationen. Achten Sie darauf, dass Steckdose und Anschlüsse bei Verwendung im Außenbereich stets korrekt montiert und vor direkter Wasserbelastung geschützt sind. Vermeiden Sie die Überlastung der Steckdose, indem Sie nicht mehrere Hochstromgeräte gleichzeitig anschließen. Überlastete Steckdosen können zu Überhitzung und Brandgefahr führen. Vor Anschluss zuerst die Netzstromversorgung trennen. Elektroarbeiten, Installation und Reparaturen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden. Vermeiden Sie das Einführen von metallischen Gegenständen oder Fingern in die Steckdose, um einen Kurzschluss oder Stromschlag zu verhindern – **LEBENSGEFAHR!** Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder chemischen Reinigungsmittel. Elektrische Bauteile dürfen nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in direkten Kontakt kommen. Die Leitungen dürfen nicht geknickt, gequetscht, eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden. Bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen oder anderen Problemen wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller. Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit des Produkts haben oder wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, lassen Sie es von einer qualifizierten Elektrofachkraft überprüfen und gegebenenfalls reparieren. Das Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände! Bitte beachten Sie, dass das Produkt sowie Verpackung, Plastikfolien/-tüten, Styroporreste, Kleinteile und Dämmmaterial für Kinder gefährlich sein können.

MONTAGE

1. Sicherung ausschalten und Spannungsfreiheit prüfen. 2. Drahtenden ca. 12 mm absolieren. 3. Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie die vier Halterungen auf der Rückseite lösen. 4. Die Anschlüsse sind mit „L1“ und „X1“ gekennzeichnet. 5. Stecken Sie die Adern in den Steckanschlüssen, wie in der unten stehenden Skizze beschrieben, fest. Achten Sie dabei darauf, dass keine Drähte falsch eingeklemmt werden und dass keine Litzen heraus- oder überstehen. 6. Den Schalter in die Unterputzdose einsetzen und die Befestigungsschrauben festschrauben. 7. Setzen Sie den Rahmen über den eingebauten Lichtschalter und stecken Sie die Schalterwippe auf den Schalter auf.

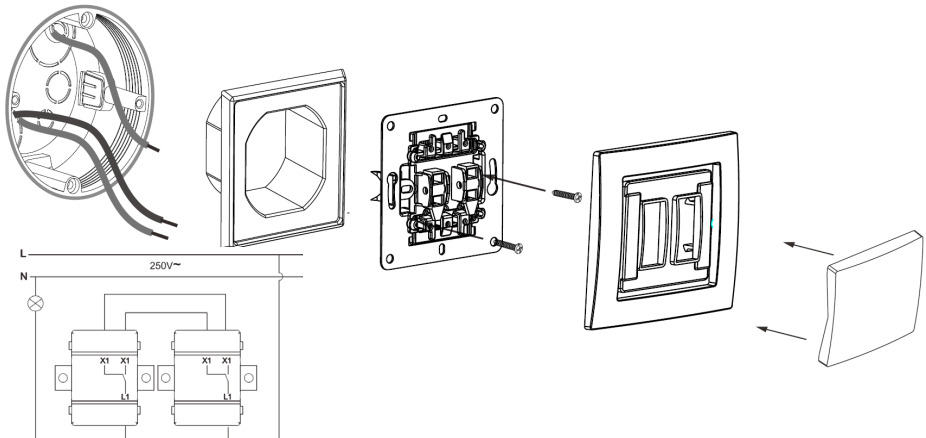

ENTSORGUNG: Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos gemäß der lokalen Vorgaben bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht im Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.



DE: Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

EN: A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:

FR: Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:

ES: Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

<http://ettgroup.de/product/1535976>