

Bedienungsanleitung

Funk-Rauchmelder McPower "RM-101LB"

Einführung

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen
Rauchmelders gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt
vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu
kommen!



Leistungsmerkmale

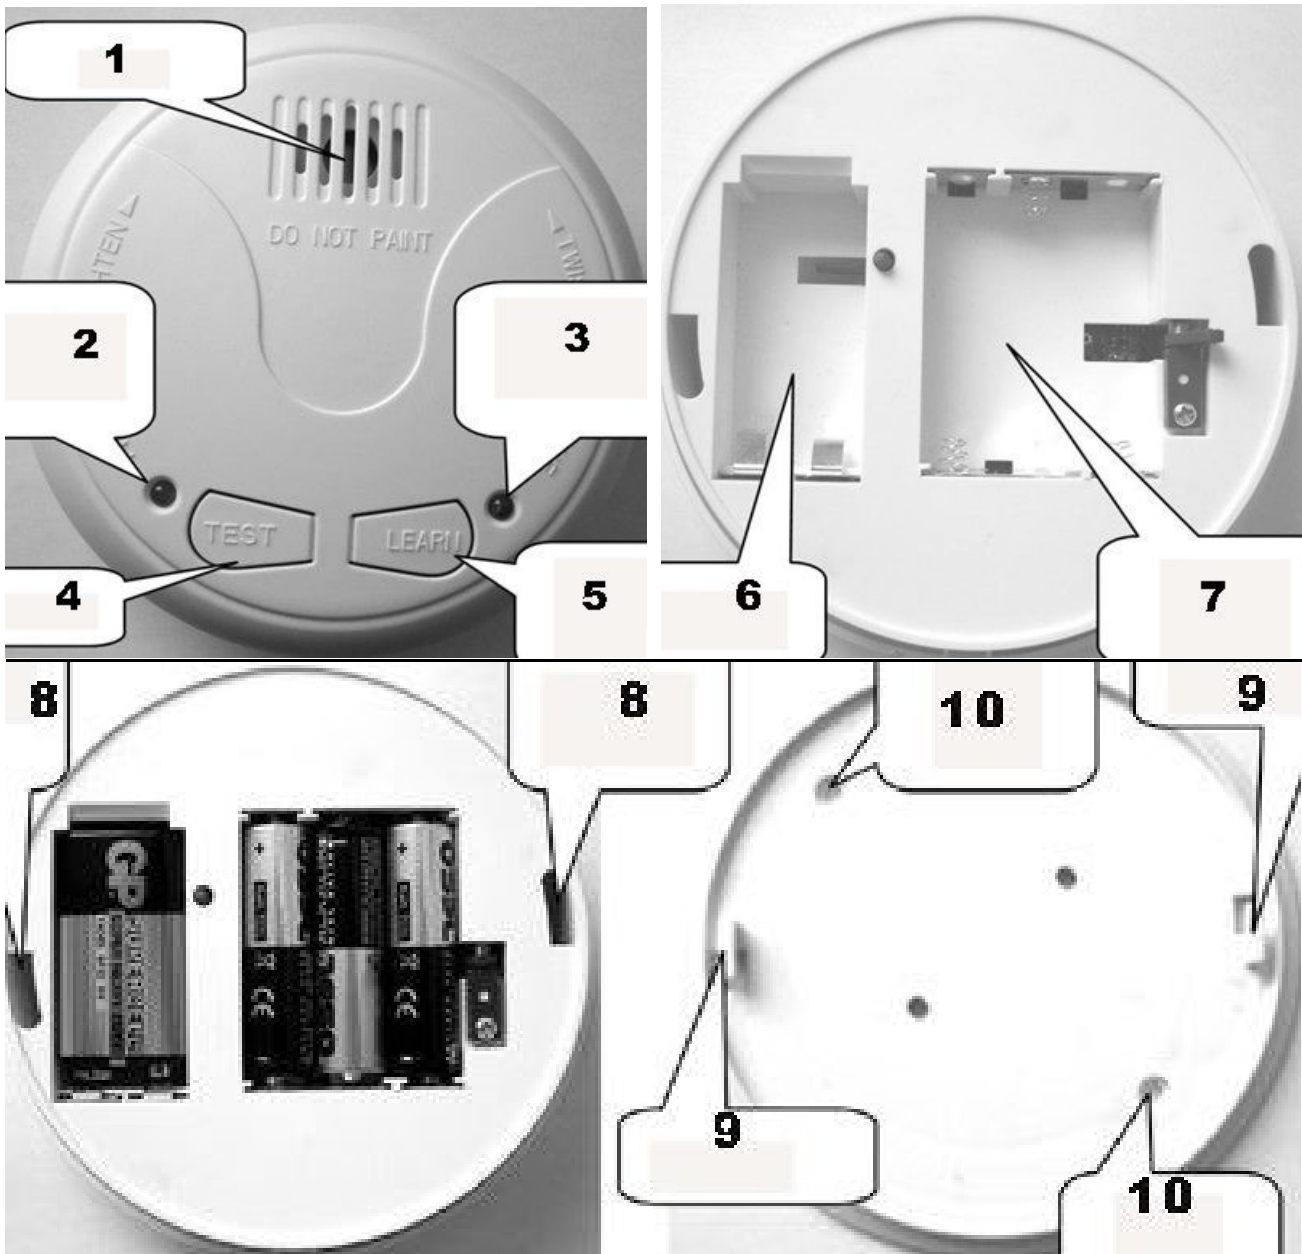
Der Rauchmelder arbeitet photoelektrisch und ist
netzunabhängig da batteriebetrieben.
Er läßt sich installieren und gibt bei Detektion einen
extralauten Warnton sowie ein optisches Signal ab.
Einfacher Funktionstest mit Hilfe eines Testknopfes.
Mehrere Rauchmelder dieser Art können funkgeregelt nach
dem Master-Slave-Prinzip miteinander verbunden werden.

Technische Daten:

Gewicht: 160 g
Maße (H* \varnothing): 50*128 mm
Betrieb (Rauchmelder): 9 V (6F22)
Betrieb (Sende-/Empfangseinheit): 3x 1.5 V (AA)
Frequenz: 433.92 MHz
Schalldruckpegel: > 85 dB
Funktionsumgebung: (-5 ~ 40)°C & < 93% RH
Installationsabstand von Raumecken: min. 65 cm
Zertifiziert: DIN EN 14604

Sicherheitshinweise

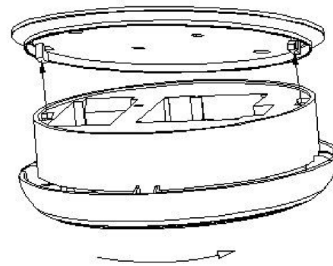
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Lassen Sie Gerät nicht fallen. Es könnte beim Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Testen Sie die Funktion des Rauchmelders nach der Installation.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Das Gerät darf nur im spannungsfreien Zustand installiert werden!
- Wichtig! Sollten das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instandsetzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Teile und Funktionen:

1. Sirene für akustischen Alarm.
2. Rote Leuchtdiode für optischen Alarm and als Betriebsanzeige.
3. Grüne oder rote Leuchtdiode, zeigt beim Anlernen an.
4. TEST: Schalter der Testfunktion.
5. LEARN: Schalter der Anlernfunktion.
6. Batteriefach für 9 V-Batterie, die den Rauchmelder betreibt.
7. Batteriefach für 3x 1.5 V-Batterien die das Sende-/Empfangsteil speisen.
8. Führung des Bajonettverschlusses der Halteplatte.
9. Bajonettverschluss der Halteplatte.
10. Löcher für die Schrauben der Deckenbefestigung.

Installation:

- Wählen Sie einen geeigneten Montageort für den Rauchmelder. Seine optimale Leistung erreicht er, wenn er unmittelbar an der Decke in der Raummitte angebracht wird.
- Der Melder sollte mindestens 15 cm von der Seitenwand und mindestens 65 cm von jeder Ecke entfernt sein.
- Gemieden werden sollten Orte mit erhöhter Staub-, gas oder Schmutzbelastung, die Falschalarme auslösen können (z.B. Küchen).
- Benutzen Sie die Schraubenlöcher der Halteplatte als Bohrschablone.
- Bohren Sie die Löcher mit einem 5 mm Bohrer und fügen Sie Dübel ein.
- Befestigen Sie den Halter an der Decke.
- Um den Bewegungsmelder mit Strom zu versorgen, setzen Sie die Batterie ein. Nun blinkt die rote Leuchtdiode (2) alle 40 Sekunden als Betriebsanzeige.
- Halten Sie den Rauchmelder gegen den Halter und drehen ihn im Uhrzeigersinn fest.
- Drücken Sie den Testknopf solange bis der Warnton erschallt und die Leuchtdioden mit hoher Frequenz blinken.
- Wird die Batterie zu schwach warnt der Rauchmelder indem die Leuchtdiode unregelmäßig anzeigt und jede Minute ein Warnsignal ertönt. Tauschen Sie die 9 V-Batterie dann aus.

**Test und Anlernen der Melder:**

- Der Rauchmelder hat den normalen Betriebsstatus erreicht wenn die Alarm LED alle 43 Sekunden blinkt.
- Test: Drücken Sie die Test-Taste und es erscheint ein Signalton, die Alarm LED blinkt schnell, die Lern LED blinkt und es wird ein Funkalarmsignal gesendet.
- Drücken sie an jedem Melder den Sie anlernen möchten bitte die Learn Taste, die grüne LED wird leuchten.
- Drücken Sie jetzt den Test Knopf am Hauptmelder und halten Sie diesen so lange gedrückt bis alle weiteren Melder ein Signal abgeben.
- Löschen eines Melders:
Drücken Sie an dem Melder den Sie löschen möchten die Lern Taste. Danach drücken Sie bitte die Test Taste und die Verbindung zum Hauptmelder ist gelöscht.

Empfehlungen:

- Installieren sie nach Möglichkeit je einen Rauchmelder pro Raum.
- Halten Sie die Luftschlitze des Rauchmelders frei von Staub und Schmutz.
- Führen Sie in regelmäßigen Abständen einen Funktionstest durch.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht zu schwach ist.
- Rauchmelder sollten aus Sicherheitsgründen alle 5 Jahre ausgetauscht werden.

Im Alarmfall verlassen Sie das Gebäude auf dem schnellsten Wege und rufen Sie die Feuerwehr von außerhalb an. Öffnen Sie keine Türen unter denen Rauch hervorquillt und auf keinen Fall die Fenster, es sei denn als Fluchtweg!