

Bedienungsanleitung

Funk-Fernbedienung McPower "Comfort"

12 Kanäle, unbegrenzte Anzahl an Empfänger, max. 30m

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer
neuen Funk-Fernbedienung gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt
vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu
kommen!

Leistungsmerkmale

Die Funk-Fernbedienung lässt sich ganz einfach mit
jedem Empfänger der „Comfort“-Serie verbinden.

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte beim Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Das Gerät darf nur im spannungsfreien Zustand installiert werden!
- Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instandsetzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können. Verschlucken Sie die Batterie nicht, Verätzungsgefahr.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einem Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.


Geräteübersicht

1. Kontroll-LED
2. Bedientaste
3. ALL ON-/ALL OFF-Taste
4. Kanal-Wahlschalter
5. Batteriefach



Technische Daten:

- einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von allein
- LED Funktionsanzeige
- Frequenz 433,92MHz
- max. abgestrahlte Sendeleistung: <10dBm
- Reichweite bis zu 30m (im Freifeld)
- Batterie CR2032 (enthalten)
- automatische Angleichung der Frequenzen, um Überschneidungen zu vermeiden.
- Kompatibel mit allen Funk-Empfängern der McPower Comfort Serie
- bis zu 12 Kanäle programmierbar - pro Kanal unbegrenzt viele Empfänger möglich
- Maße: 35x85x15 mm

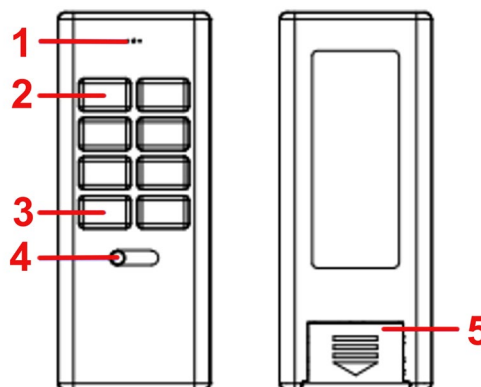

Einlegen/Ersetzen der Batterie

1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel (5) auf der Rückseite der Fernbedienung ab.
2. Legen Sie eine Rundzellenbatterie, Typ CR2032, in das Batteriefach ein. Der Pluspol muss nach oben zeigen (siehe Aufdruck "+" auf der Batterie). Schieben Sie die Batterie bis zum Anschlag in das Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach. Die Batterie muss ausgetauscht werden, wenn die Reichweite der Fernbedienung merklich nachlässt oder wenn die Kontrollleuchte (1) beim Drücken einer Taste nicht mehr aufleuchtet.

Tastenfunktionen

- Die Bedientasten (2) sind in zwei Spalten angeordnet: linke Spalte = ON, rechte Spalte = OFF.
- Mit den oberen drei Tasten der linken Spalte können Sie die Kanäle 1 bis 3 einzeln aktivieren.
- Mit den oberen vier Tasten der rechten Spalte können Sie die Kanäle 1 bis 3 einzeln deaktivieren.
- Verwenden Sie die untere Taste ALL ON in der linken Spalte, um die Kanäle 1 bis 3 gleichzeitig zu aktivieren.
- Verwenden Sie die untere Taste ALL OFF in der rechten Spalte, um die Kanäle 1 bis 3 gleichzeitig zu deaktivieren.
- Benutzen Sie den Kanal-Wahlschalter (4), um mehr Kanäle zu erhalten, z.B. Kanal 4-6,7-9,10-12

Die Anzeigelampe (1) leuchtet jedes Mal auf, wenn eine Taste gedrückt wird.

Betrieb

Die Konfiguration und die Dimmfunktion hängen von Ihrer Funksteckdose ab. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Funksteckdose.

Die Fernbedienung kann eine unbegrenzte Anzahl von kompatiblen Funksteckdosen steuern.

Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden - Papier in der Papiertonne, Kunststoffe im gelben Sack und Glas im Altglas-Container.

EU – Konformitätserklärung

Wir: **ETT Distribution GmbH**
Schmalbachstraße 16
DE – 38112 Braunschweig

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das folgende Produkt

Artikelnummer: 1534367
Funk-Fernbedienung McPower „Comfort“
12 Kanäle, unbegrenzte Anzahl an Empfänger möglich, max. 30m

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den technischen Anforderungen, Normen und Richtlinien gemäß RED 2014/53/EU

EN 62479:2010
EN 62368-1:2014+A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & (EU) 2015/863

übereinstimmt, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten betreffend

Braunschweig, 19.08.2022



Jörn Glomba
Geschäftsführer