

Bedienungsanleitung

Digitale Zeitschaltuhr McPower "WZ-10" 20 Programme, 24Std Timer, 3680W

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer McPower Zeitschaltuhr.

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und technische Features vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichst lange und sicher etwas Von Ihrem Produkt zu haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt!

Leistungsmerkmale:

- Wochenzeitschaltuhr
- Uhrzeitanzeige
- Zufallsmodus
- Sommerzeitmodus
- Countdown-Funktion
- Uhrzeit in 12- oder 24-Stunden
- Steckdose mit Einsteckschutz/Shutter

Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!
- Die Zeitschaltuhr ist für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass die Zeitschaltuhr trocken ist und nicht im Wasser.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät zu reparieren, zerlegen oder modifizieren.
- Der Zufallsgenerator und der Countdown sind nicht miteinander kompatibel. Wenn Sie eine Funktion aktivieren, bleiben die anderen Funktionen inaktiv.
- Es wird empfohlen, das Gerät vor dem Gebrauch einige Stunden an das Stromnetz anzuschließen, um die Batterie in der Zeitschaltuhr aufzuladen.

1. Ersteinstellung

- 1.1. Bevor Sie die Zeitschaltuhr benutzen, drücken Sie die Taste "RESET", um die Zeitschaltuhr zurückzusetzen. Der Bildschirm wird leer, und zeigt dann die Reset-Anzeige.


2. Einstellung der aktuellen Zeit

- 2.1. Drücken Sie "CLOCK" und "WEEK" gleichzeitig, um den aktuellen Wochentag einzustellen.
- 2.2. Drücken Sie "CLOCK" und "HOUR" gleichzeitig, um die aktuelle Stunde einzustellen.
- 2.3. Drücken Sie "CLOCK" und "MINUTE" gleichzeitig, um die aktuelle Minute einzustellen.
- 2.4. Drücken Sie "CLOCK" und "SEC" gleichzeitig, um die aktuelle Sekunde einzustellen.



Technische Daten:

- Einbau: Steckerfertige Ausführung
- Betriebstemperaturen: 0°C bis +55°C
- Ausgangsschalter: TUV R/C-Relais
- Genauigkeit: ±2 Minuten pro Monat
- Spannung: 110-240V~ 50/60Hz
- Schutzart: IP20
- Batteriekapazität im Standby: >100 Stunden
- Programme: 20 ON/OFF,
- Zeiteinstellung: min. 1s, max. 7 Tage
- Maximale Schaltlast: 3.680W

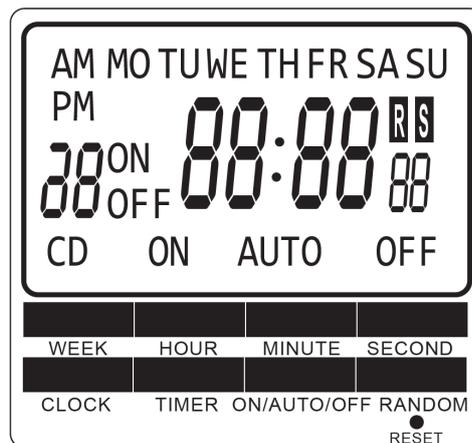


3. Einstellung des Zeitschaltprogramms

- 3.1. Drücken Sie "TIMER", um in den Einstellmodus zu gelangen. Auf dem Display erscheint "1ON"
- 3.2. Drücken Sie "SEC", "MINUTE", "HOUR" und "WEEK" zum Einstellen der Sekunde, Minute, Stunde, und der Wochentage für die „1ON“-Zeiteinstellung.
- 3.3. Drücken Sie erneut "TIMER", um die OFF-Zeit einzustellen, das Display zeigt "1OFF"
- 3.4. Drücken Sie "SEC", "MINUTE", "HOUR" und "WEEK" zum Einstellen der Sekunde, Minute, Stunde, und der Wochentage für die „1OFF“-Zeiteinstellung.

Wiederholt die Taste "TIMER" drücken, um verschiedene ON/OFF-Einstellungen vorzunehmen. Maximal 20 ON/OFF-Programmeinstellungen möglich.

4. Einstellung der Wochentagkombination

- 4.1 Drücken Sie die Taste "WEEK", um die Gruppe von Tagen zu wählen, an denen Sie das Gerät einschalten möchten. Die Kombination wird in der Reihenfolge durchgeschaltet:
 - a) MO + TU + WE + TH + FR + SA + SU
 - b) MO oder TU oder WE oder TH oder FR oder SA oder SU
 - c) MO + TU + WE + TH + FR
 - d) SA + SU
 - e) MO + TU + WE + TH + FR + SA
 - f) MO + WE + FR
 - g) TU + TH + SA
 - h) MO + TU + WE
 - i) TH + FR + SA

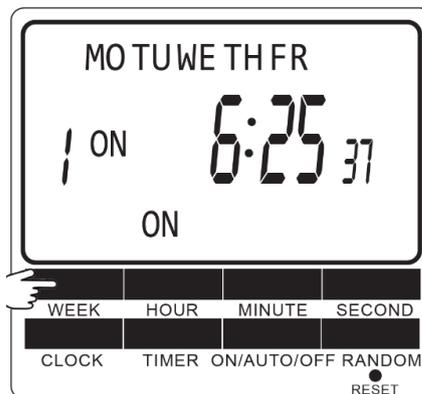

- 4.2 Drücken Sie die "ON/AUTO/OFF" Taste, um die Einstellung der Wochentage. Drücken Sie "ON/AUTO/OFF" Taste, um zur vorherigen zurück zur vorherigen Wocheneinstellung zurückzukehren.

5. Einstellung des Ein- und Ausschaltmodus

- 5.1. "ON": Drücken Sie die "ON/AUTO/OFF"-Taste, bis auf dem Bildschirm "ON" angezeigt wird. In diesem Zustand ist die Zeitschaltuhr immer eingeschaltet. Die rote LED-Ausgangsanzeige ist an.
- 5.2. "OFF": Drücken Sie "ON/AUTO/OFF"-Taste, bis auf dem Bildschirm "OFF" angezeigt wird. In diesem Zustand ist die Zeitschaltuhr immer ausgeschaltet. Die rote LED-Ausgangsanzeige ist aus.
- 5.3. "ON AUTO": Drücken Sie "ON/AUTO/OFF"-Taste, bis auf dem Bildschirm "ON" und "AUTO" angezeigt wird. In diesem Zustand leuchtet die rote LED-Ausgangsanzeige. Die Zeitschaltuhr bleibt eingeschaltet, bis die nächste Aus-Einstellung eintrifft. Und dann funktioniert es genauso, wie Sie es programmiert haben.
- 5.4. "OFF AUTO": Drücken Sie "ON/AUTO/OFF"-Taste, bis auf dem Bildschirm "OFF" und "AUTO" angezeigt wird. In diesem Zustand leuchtet die rote LED-Ausgangsanzeige nicht. Die Zeitschaltuhr bleibt ausgeschaltet, bis die nächste Ein-Einstellung eintrifft. Und dann funktioniert es genauso, wie Sie es programmiert haben.

6. Besondere Funktionen

- 6.1. "Anti-Diebstahl-Zufallsfunktion": Drücken Sie "RANDOM", um den Zufallsmodus zu aktivieren, wenn die Zeitschaltuhr auf „ON AUTO“ oder „AUTO AUS“ steht. Auf dem Display wird "R" auf der rechten Seite angezeigt.

In dem Zufallsmodus schaltet sich die Zeitschaltuhr nach dem Zufallsprinzip ein und aus mit einer Variation von 2-32 Minuten basierend auf Ihren Ein- und Ausschaltzeitplan, den Sie eingestellt haben. Der Zufallsmodus kann nur funktionieren, wenn die Zeitschaltuhr fertig eingestellt ist und auf Automatikmodus steht.

Drücken Sie erneut "RANDOM", um den Zufallsmodus zu deaktivieren.

- 6.2. "Countdown-Funktion": Drücken Sie "WEEK" und "SEC" gleichzeitig, um in die COUNTDOWN-Einstellungen zu gelangen. Auf dem Display wird "d ON" auf der linken Seite vom Bildschirm angezeigt.

Sie können "HOUR", "MINUTE" und "SEC" drücken, um die Countdown-Zeit einzustellen. Die Dauer des Countdowns kann von 1s bis 99h 59m 59s eingestellt werden. Drücken Sie "ON/AUTO/OFF", um "ON" oder "OFF" Modus vom Countdown auszuwählen. Drücken Sie "TIMER", um den Countdown zu starten. Drücken Sie erneut "TIMER", um den Countdown zu pausieren.

Drücken Sie erneut "WEEK" und "SEC", um die Countdown-Einstellungen zu verlassen.

- 6.3. "Sommerzeiteinstellung": Drücken Sie "HOUR" und "MINUTE", um den Sommerzeit-Modus einzustellen. Auf dem Display wird "S" auf der rechten Seite vom Bildschirm angezeigt. Diese Funktion ermöglicht es der Zeitschaltuhr die aktuelle Uhrzeit, um eine Stunde vorzustellen, um die Sommerzeit zu berücksichtigen. Drücken Sie erneut "HOUR" und "MINUTE", um den Sommerzeit-Modus auszustellen.
- 6.4. "12/24-Stunden-Umschaltung": Drücken Sie "MINUTE" und "SEC" gleichzeitig, um zwischen 12- und 24-Stunden-Modus umzuschalten. Auf der linken Seite vom Bildschirm wird "AM" oder "PM" angezeigt, wenn Sie den 12-Stunden-Modus einstellen.