ES:

Ref.: 1535989

MC POWER

Enchufe Schuko McPower «FLAIR»

Luz de orientación, conexión enchufable, negro mate

DATOS TÉCNICOS: · Enchufe Schuko empotrado con conexión enchufable · 250V~/16A · Luz de orientación LED con sensor de luz · Umbral de conmutación ajustable de 10 a 300 lux · Flujo luminoso 35 lúmenes · Color de luz: blanco cálido – 3000 K · Con protección infantil / obturador · Marco incluido · Dimensiones (An x Al x P): 80x80x40mm · Apto para cajas de pared hueca de 68mm de Ø

INDICACIONES DE SEGURIDAD: Guarde las instrucciones de uso del aparato. Compruebe regularmente que el aparato no presente daños. No modifique el producto ni sus accesorios. No introduzca ningún objeto en las tomas de conexión. El producto no es apto para su uso en exteriores. No cortocircuite las conexiones. Utilice el producto solo si se encuentra en perfecto estado. ¡No ponga nunca en funcionamiento un aparato defectuoso! El aparato no debe modificarse de ninguna manera. ¡Peligro de descarga eléctrica y de accidente! Mantenga el aparato alejado del agua y la humedad. Evite las cargas extremas, como el calor o el frío extremos, la humedad, las microondas, la presión mecánica y las vibraciones. Evite sobrecargar el enchufe conectando simultáneamente varios aparatos de alto consumo. Los enchufes sobrecargados pueden provocar sobrecalentamiento y peligro de incendio. **Desconecte la alimentación de red antes de la conexión. Los trabajos eléctricos, la instalación y las reparaciones solo deben ser realizados por electricistas cualificados. Evite introducir objetos metálicos o los dedos en el enchufe para evitar un cortocircuito o una descarga eléctrica – ¡PELIGRO DE MUERTE!** Limpie el aparato solo con un paño suave y seco. No utilice nunca polvos abrasivos ni productos de limpieza químicos. Los componentes eléctricos no deben entrar en contacto con la humedad. No doble, aplaste, pellizque ni dañe de ninguna otra forma los cables. Si tiene preguntas, defectos, daños mecánicos u otros problemas, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante. Si tiene dudas sobre la seguridad del enchufe o si no funciona correctamente, haga que un electricista cualificado lo revise y, si es necesario, lo repare. ¡El producto no es un juguete y no debe estar al alcance de los niños! Tenga en cuenta que el producto, así como el embalaje, las láminas / bolsas de plástico, las piezas de poliestireno, etc., las piezas pequeñas y el material aislante pueden convertirse en un juguete peligroso para los niños y suponer un peligro.

MONTAJE

1. Desconecte el fusible y compruebe la ausencia de tensión. **2.** Pele aprox. 14 mm los extremos de los cables. **3.** Afloje el tornillo central y retire la tapa. **4.** Los bornes enchufables están marcados con «L», «N» y «E» (conductor de protección). **5.** Introduzca los cables hasta el tope en los bornes enchufables: cable marrón/negro en «L», cable azul en «N», cable verde-amarillo en «E». Tire ligeramente de cada cable para comprobar que está bien sujeto y asegúrese de que no sobresalga ningún extremo pelado. **6.** Coloque el mecanismo del enchufe en la caja empotrada y apriete las garras de fijación. **7.** Coloque el marco. **8.** Introduzca la tapa en el marco y atorníllela a mano con el tornillo central.

LUZ DE ORIENTACIÓN: La luz de orientación LED se controla mediante el sensor de luz situado en la parte inferior izquierda de la tapa: se enciende automáticamente en la oscuridad y se apaga de nuevo con la claridad. El umbral de conmutación se puede ajustar de 10 a 300 lux. Para ello, gire el regulador situado en la parte posterior de la tapa (marcado con «+») con un destornillador pequeño: en sentido antihorario – la luz solo se enciende con un entorno más oscuro; en sentido horario – la luz se enciende ya con un entorno más claro. Realice este ajuste solo con el fusible desconectado. No cubra el sensor.

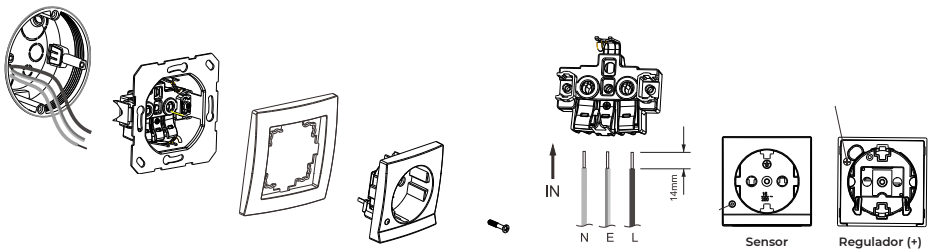

INDICACIONES DE ELIMINACIÓN: Con esta forma de separación, reciclaje y eliminación de aparatos usados, usted contribuye de manera importante a la protección de nuestro medio ambiente. Los embalajes pueden depositarse gratuitamente, según la normativa local, en los puntos de recogida correspondientes. Según la Directiva europea RAEE, los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Sus componentes deben reciclarse o eliminarse por separado, ya que los componentes tóxicos y peligrosos pueden dañar de forma duradera la salud y el medio ambiente si no se eliminan correctamente. Como consumidor, está obligado por la Ley de aparatos eléctricos y electrónicos (ElektroG) a devolver gratuitamente los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil al fabricante, al punto de venta o a los puntos de recogida públicos habilitados para ello. Los detalles se rigen por la legislación nacional correspondiente. El símbolo del contenedor de basura con ruedas en el producto, las instrucciones de uso y/o el embalaje hace referencia a estas disposiciones.



DE: Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:
EN: A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:
FR: Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:
ES: Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

http://ettgroup.de/product/1535989

Fabricado por ETT GmbH, Schmalbachstraße 16, 38112 Braunschweig

Versión: 11/2026

ett-online.de | Tel. +49 531 58 11 00 | service@ett-online.de

Reimpresión o reproducción solo con autorización expresa.