FR:

Réf. : 1535989

MC POWER

# Prise Schuko McPower « FLAIR »

## Veilleuse, raccordement enfichable, noir mat

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :** · Prise Schuko à encastrer avec raccordement enfichable · 250V~/16A · Veilleuse LED avec capteur de luminosité · Seuil de commutation réglable de 10 à 300 lux · Flux lumineux 35 lumens · Couleur de lumière : blanc chaud – 3000 K · Avec protection enfants / obturateurs · Cadre inclus · Dimensions (l x H x P) : 80x80x40mm · Convient aux boîtes pour cloisons creuses de 68mm de Ø

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ :** Conservez le mode d'emploi de l'appareil. Vérifiez régulièrement que l'appareil n'est pas endommagé. Ne modifiez ni le produit ni ses accessoires. N'introduisez aucun objet dans les prises de raccordement. Le produit n'est pas adapté à une utilisation en extérieur. Ne court-circuitez pas les raccordements. N'utilisez le produit que s'il est en parfait état. Ne mettez en aucun cas en service un appareil défectueux ! L'appareil ne doit en aucun cas être modifié. Risque d'électrocution et d'accident ! Tenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité. Évitez les contraintes extrêmes telles que la chaleur ou le froid extrêmes, l'humidité, les micro-ondes, la pression mécanique et les vibrations. Évitez de surcharger la prise en y branchant simultanément plusieurs appareils à forte consommation. Une prise surchargée peut entraîner une surchauffe et un risque d'incendie. **Coupez l'alimentation secteur avant le raccordement. Les travaux électriques, l'installation et les réparations ne doivent être effectués que par des électriciens qualifiés. N'introduisez pas d'objets métalliques ni les doigts dans la prise afin d'éviter un court-circuit ou une électrocution – DANGER DE MORT !** Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de poudre à récurer ni de produits de nettoyage chimiques. Les composants électriques ne doivent pas entrer en contact avec l'humidité. Ne pliez pas, n'écrasez pas, ne coincez pas et n'endommagez d'aucune autre manière les câbles. En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques ou d'autres problèmes, veuillez vous adresser au revendeur ou au fabricant. En cas de doute sur la sécurité de la prise ou si elle ne fonctionne pas correctement, faites-la contrôler et, si nécessaire, réparer par un électricien qualifié. Le produit n'est pas un jouet et ne doit pas être laissé entre les mains des enfants ! Veuillez noter que le produit ainsi que l'emballage, les films / sachets plastiques, les pièces en polystyrène, etc., les petites pièces et le matériau isolant peuvent devenir un jouet dangereux pour les enfants et représenter un danger.

## MONTAGE

**1.** Coupez le fusible et vérifiez l'absence de tension. **2.** Dénudez les extrémités des fils sur env. 14 mm. **3.** Desserrez la vis centrale et retirez le cache. **4.** Les bornes enfichables sont marquées « L », « N » et « E » (conducteur de protection). **5.** Enfoncez les fils jusqu'en butée dans les bornes enfichables : fil marron/noir dans « L », fil bleu dans « N », fil vert/jaune dans « E ». Tirez légèrement sur chaque fil pour vérifier qu'il est bien maintenu et veillez à ce qu'aucune extrémité dénudée ne dépasse. **6.** Placez le module de prise dans la boîte d'encastrement et serrez les griffes de fixation. **7.** Mettez le cadre en place. **8.** Insérez le cache dans le cadre et vissez-le à la main à l'aide de la vis centrale.

**VEILLEUSE :** La veilleuse LED est commandée par le capteur de luminosité situé en bas à gauche du cache : elle s'allume automatiquement dans l'obscurité et s'éteint lorsque la luminosité revient. Le seuil de commutation est réglable de 10 à 300 lux. Pour cela, tournez le régulateur au dos du cache (repéré par « + ») à l'aide d'un petit tournevis : dans le sens inverse des aiguilles d'une montre – la lumière ne s'allume que dans un environnement plus sombre ; dans le sens des aiguilles d'une montre – la lumière s'allume déjà dans un environnement plus clair. N'effectuez ce réglage que fusible coupé. Ne couvrez pas le capteur.

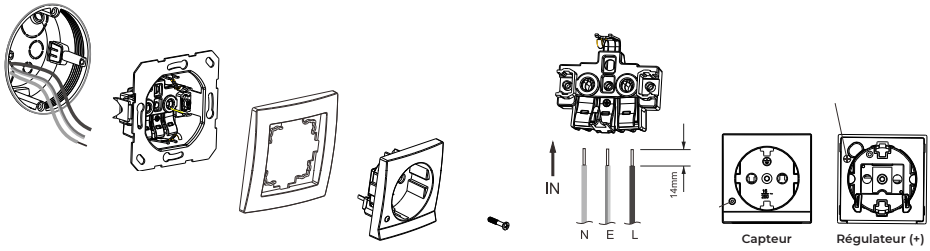


**ÉLIMINATION :** En triant, recyclant et éliminant ainsi les appareils usagés, vous contribuez de manière importante à la protection de notre environnement. Les emballages peuvent être déposés gratuitement, conformément aux prescriptions locales, dans les points de collecte appropriés. Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés séparément, car des composants toxiques et dangereux peuvent nuire durablement à la santé et à l'environnement en cas d'élimination non conforme. En tant que consommateur, vous êtes tenu, conformément à la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG), de rapporter gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au point de vente ou aux points de collecte publics prévus à cet effet. Les modalités sont régies par la législation nationale en vigueur. Le symbole de la poubelle sur roues figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage renvoie à ces dispositions.




**DE:** Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:
**EN:** A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:
**FR:** Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:
**ES:** Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

**http://ettgroup.de/product/1535989**

Fabriqué par ETT GmbH, Schmalbachstraße 16, 38112 Braunschweig

Version : 11/2026

ett-online.de | Tel. +49 531 58 11 00 | service@ett-online.de

Reproduction ou duplication uniquement avec autorisation expresse.