


Aufbauanleitung

Tischgestell Smart

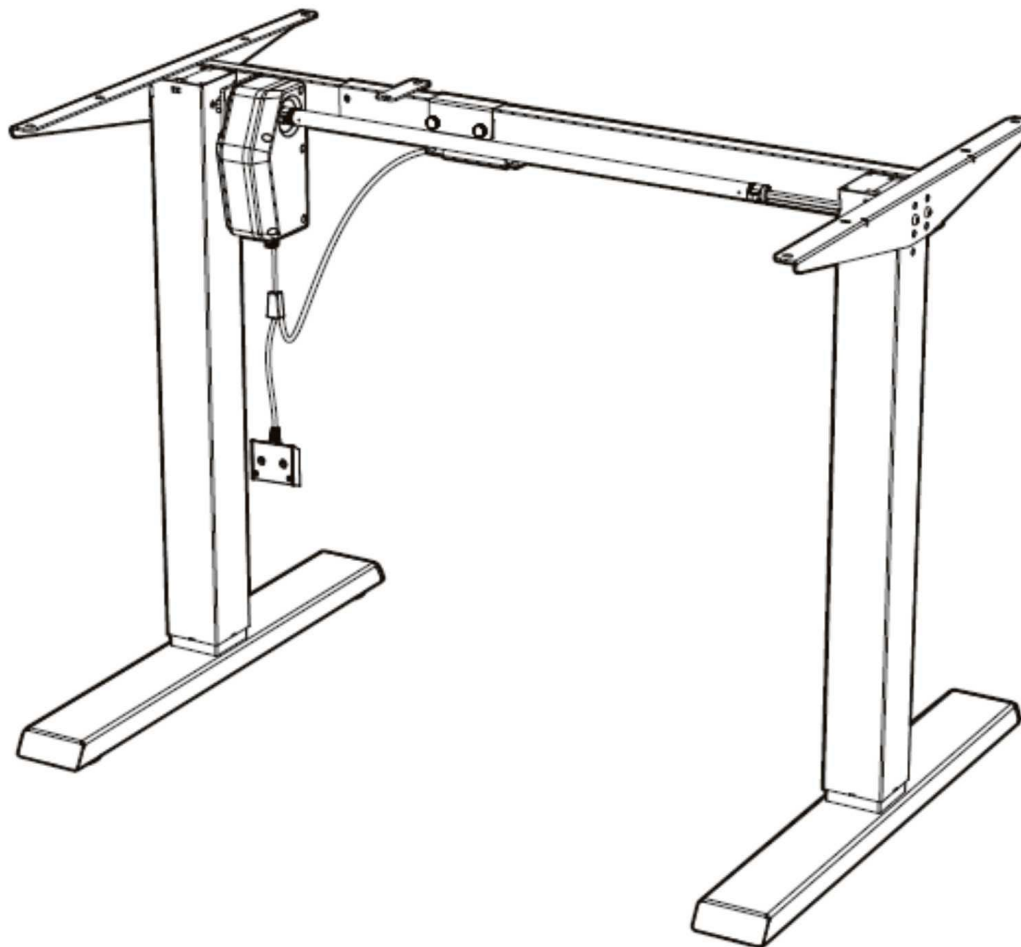

Vorwort

Dieser elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch besteht aus einem Schwerlast Stahlgestell und einem motorisierten Höhenverstellungssystem. Bitte lesen Sie die Anleitung komplett durch, bevor Sie den Schreibtisch aufbauen damit Sie den Schreibtisch richtig und sicher benutzen können. Nur so gewährleisten Sie die Langlebigkeit des Schreibtisches und der eingebauten Elektronik.



Sicherheitshinweise und Warnungen

- Die Nichteinhaltung der Sicherheits- und Installationsanweisungen in diesem Handbuch kann zu schweren Körperverletzungen führen.
- Eine unvollständige Beachtung der der Anweisungen, Warnungen und zusätzlichen Informationen die mit „Hinweis“ und „Vorsicht Zeichen“ gekennzeichnet sind, kann zu schweren Schäden am System oder seinen Komponenten führen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder instruiert wurden, was die sichere Benutzung des Gerätes betrifft und welche Gefahren damit verbunden sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das System nicht benutzt wird und platzieren Sie den Netzstecker außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen Fähigkeiten und / oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen dürfen das Produkt nicht verwenden, es sei denn, Sie unterstehen einer Aufsicht, sie verstehen die damit verbundenen Gefahren oder wurden von einer Person, welche für die Sicherheit dieser Personen verantwortlich ist, gründlich in die Bedienung des Gerätes eingewiesen.
- Benutzer sollten sicherstellen, dass sie niemals auf dem Schreibtisch sitzen, um schwere Körperverletzungen zu vermeiden.
- Das Tischgestell ist ein Büromöbel und nicht für andere Zwecke geeignet. Es ist nicht zum Heben von Lasten geeignet.
- Es ist keine Aufstiegshilfe.

Elektrische Sicherheitsanweisungen

Das Produkt wird mit Strom versorgt. Um Verbrennungen, Feuer und elektrischen Schlag zu vermeiden, lesen Sie bitte die Anweisungen.



Reinigen Sie das Produkt nicht mit Wasser, Solange der Strom noch angeschlossen ist.



Betreiben Sie das System niemals in feuchter Umgebung oder wenn seine elektrischen Komponenten Kontakt mit Flüssigkeiten haben.



Bauen Sie keine Komponenten auseinander oder ersetzen Sie sie nicht, solange die Stromversorgung noch hergestellt ist.



Betreiben Sie das System nicht, wenn die Steuerbox Geräusche oder Gerüche verursacht. Änderungen des angegebenen Netzteils und der Steuerbox sind nicht zulässig.




Betreiben Sie das System niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Bitte wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um die beschädigten Teile auszutauschen.

Weitere Sicherheitsanweisungen

- Beseitigen Sie alle Hindernisse innerhalb des Höheneinstellbereichs.
- Lassen Sie die Kabel oder Stecker nicht unorganisiert liegen, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Alle Änderungen an dem Rahmen und Gestell des Tisches sind nicht zulässig.
- Die Verwendung im Freien ist verboten.

Vorbereitung

1. Welche technischen Daten sollten Sie beachten?



max. Belastung
70kg (154 lbs)



Eingangsspannung
(100-240V)



Temperaturbereich
(-5°C bis +40°C)

2. Welches Werkzeug wird zum Aufbau benötigt?



Wasserwaage



Innensechskant




Akkuschrauber



Schraubendreher

3. Was sollten Sie vor dem Aufbau bereitlegen?










Decke zum Schutz
der Komponenten

4. Was Sie vor und bei dem Aufbau beachten sollten

Bitte überprüfen Sie alle in der Komponenten-Checkliste aufgeführten Komponenten
Zum Aufbauen des Tisches werden mindestens **zwei Personen** benötigt.

Hinweis: Sämtliche Schrauben dürfen nur handfest angezogen werden. Zu festes Anziehen kann zu Beschädigungen am Produkt führen!


Checkliste und Installation

 A (x1) Querbalken	 B (x1) Hebesäule	 C (x1) Hebesäule	 D (x1) Abstandhalter Querbalken
 E (x2) Seitenhalterung	 F (x1) Antriebsstab	 G (x2) Standfuß	 H (x1) Netzteil Halblech
 I (x1) Netzteil	 J (x1) Netzleitung		

S-A (x16) Sechskantschraube 	S-B (x10) „Imstande“ Schraube 	S-C (x2) Kreuzschlitzschraube 
S-G (x3) Kabelhalter 	S-H (x10) Anti-Vibration Pad 	S-F(x1) Sechskantschlüssel 
S-W (x8) Schraube für andere Holzplatten 		



Jetzt beginnen Sie die Installation.

Montage des Querbalkens

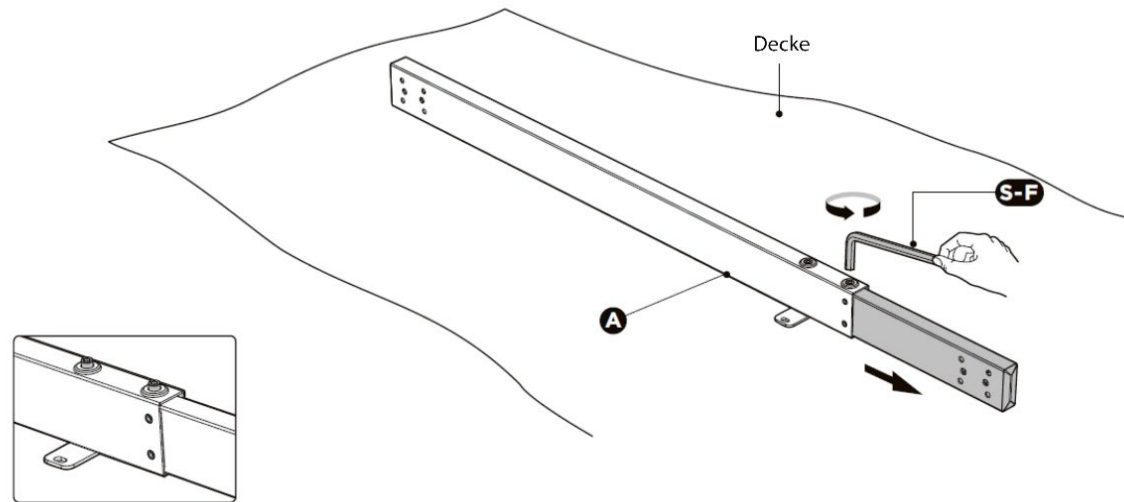

- Bitte bereiten Sie einen geräumigen Bereich für die Installation vor und legen Sie eine Decke auf den Bereich, um Kratzer auf dem Boden und dem Rahmen zu verhindern.
- Lösen Sie die Sechskantschrauben, mit welchen die einstellbare Verbindung befestigt ist, aber drehen Sie die Schrauben **nicht** vollständig heraus. Der Rahmen sollte sich nun problemlos auseinanderziehen lassen.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Sechskantschrauben nicht mehr auf dem Metall aufliegen, wenn Sie die Breite des Gestells verändern. Nur so können Kratzer am Gestell vermieden werden.

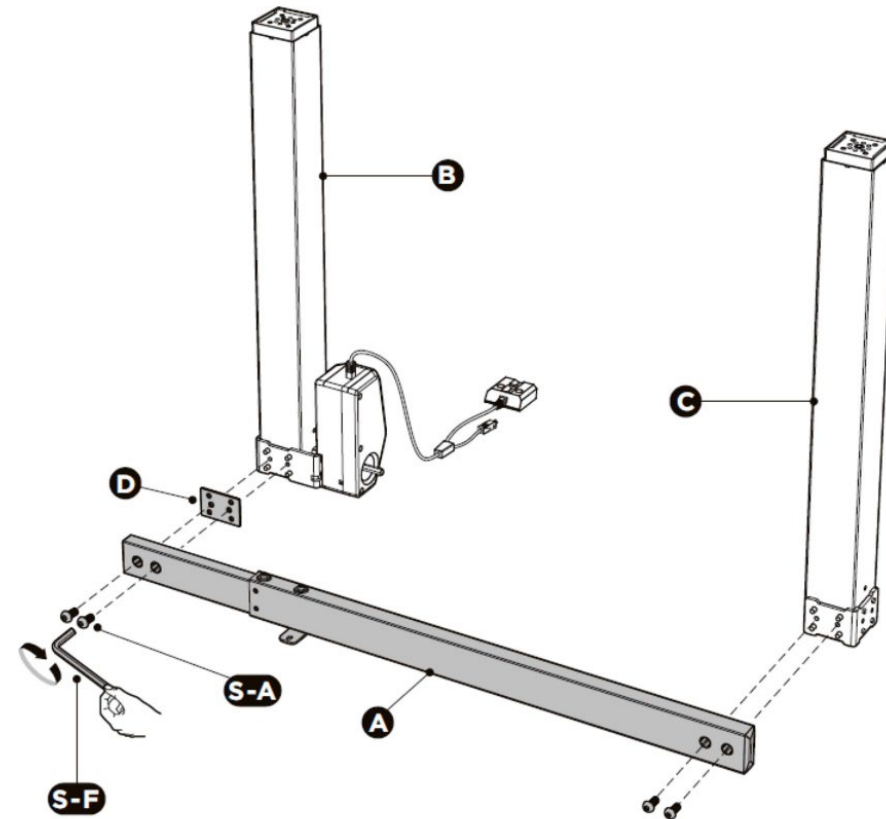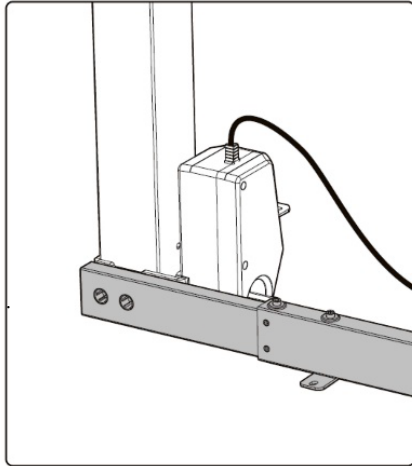


- Befestigen Sie ein Ende des Querbalkens **(A)** mit dem Abstandshalter **(D)** mit der Hebesäule **(B)** mit 2 Schrauben.
- Verwenden Sie den Inbusschlüssel **(S-F)** wie abgebildet.
- Befestigen Sie das andere Ende des Querbalkens an der Hebesäule **(C)** mit 2 Schrauben **(S-A)**.

Hinweis: Bitte lagern Sie beide Hebesäulen mit der Oberseite zum Boden.
Dies erleichtert die Montage während der nächsten Schritte.





Montage der Seitenhalterungen

- Befestigen Sie die Seitenhalterung (**E**) am Ende mit der Hebesäule mit den 2 Schrauben (**S-A**) wie abgebildet. Verwenden Sie den Schlüssel (**S-F**).
- Wiederholen Sie den Vorgang, um die andere Seitenhalterung anzubauen.


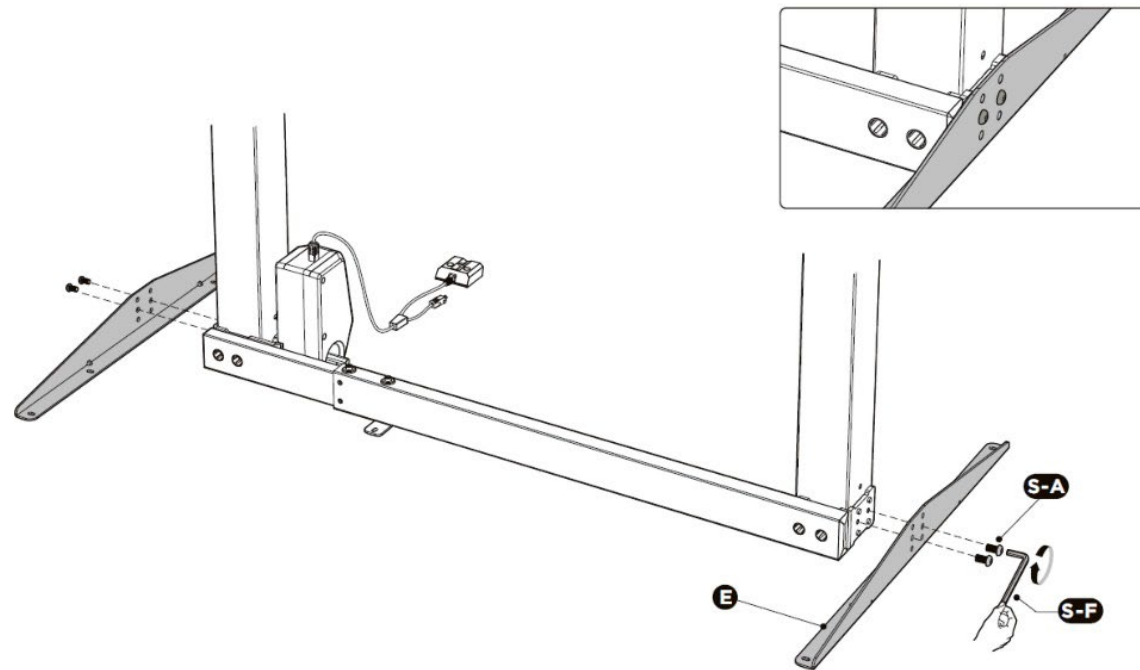


Montage des Antriebsstrangs


- Drehen Sie die rechte Seite wie gezeigt gegen den Uhrzeigersinn, um den Antriebsstab (**F**) zu lösen.
- Befestigen Sie das andere Ende des Antriebsstabs wie gezeigt an der Motorspindel.
- Positionieren und drehen Sie die rechte Seite im Uhrzeigersinn, um die Verbindung festzuziehen.

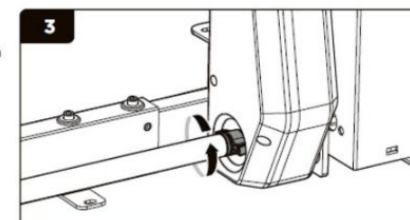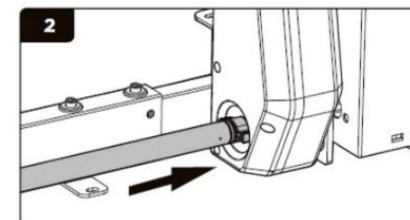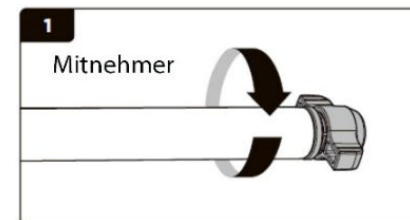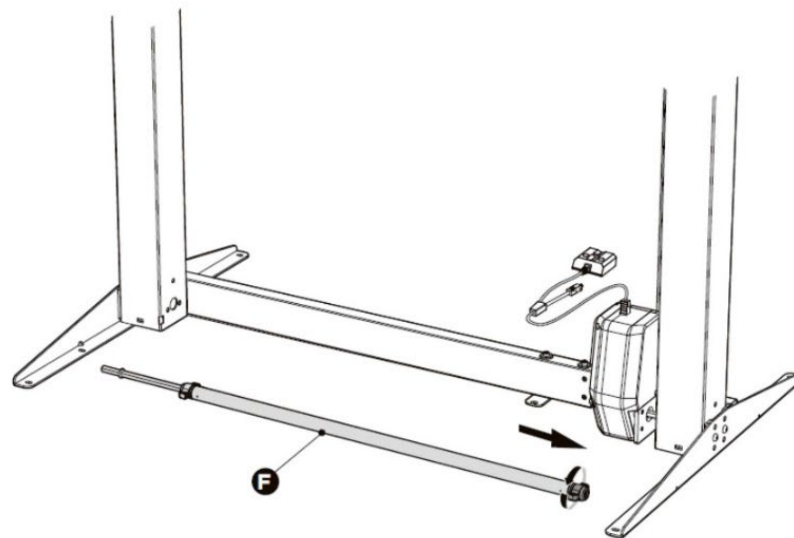


- Drehen Sie die linke Seite wie gezeigt im Uhrzeigersinn, um die Antriebsstab zu lösen.
- Führen Sie das andere Ende des Antriebsstabs wie gezeigt in die Säule ein.

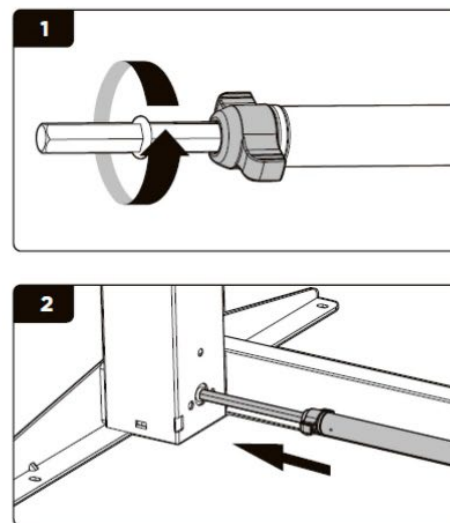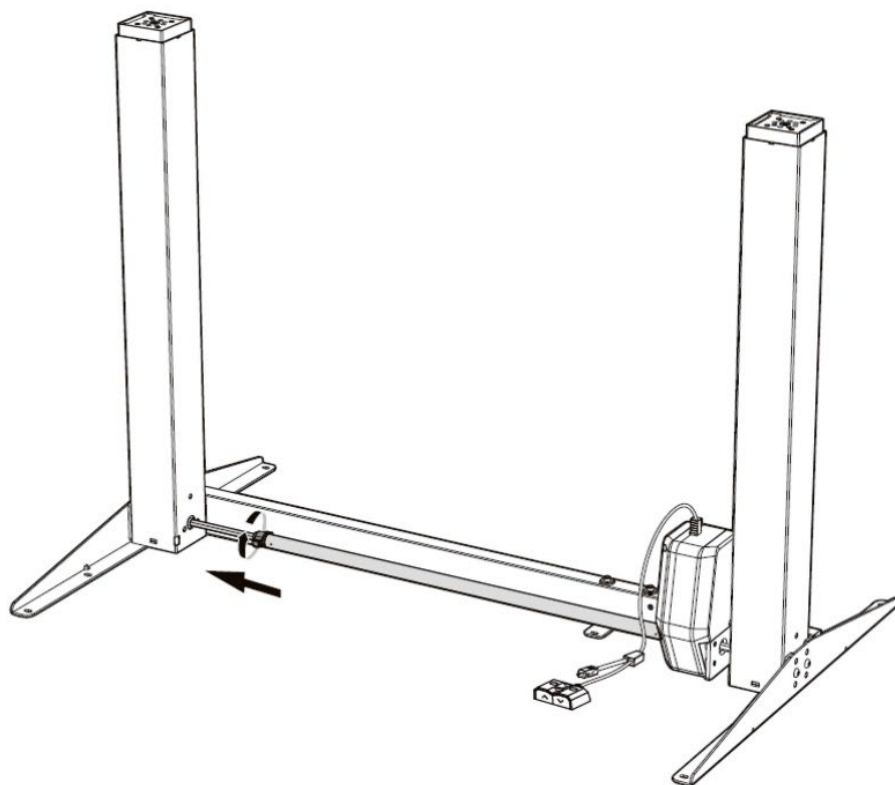


- Ziehen Sie den Antriebsstab wieder fest, indem Sie das Ende wie gezeigt gegen den Uhrzeigersinn drehen.

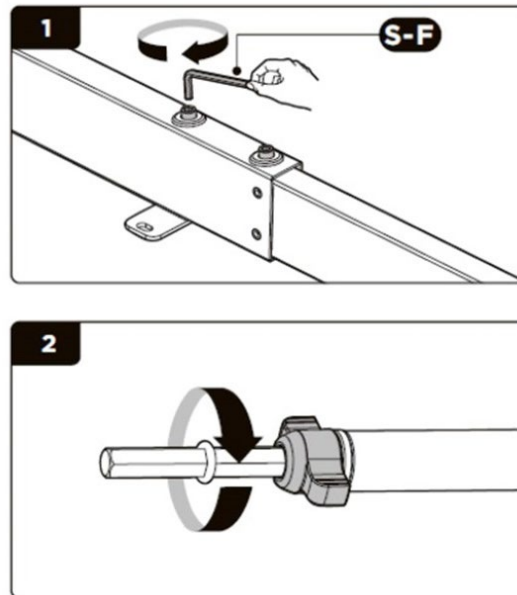

Montage der FüÙe

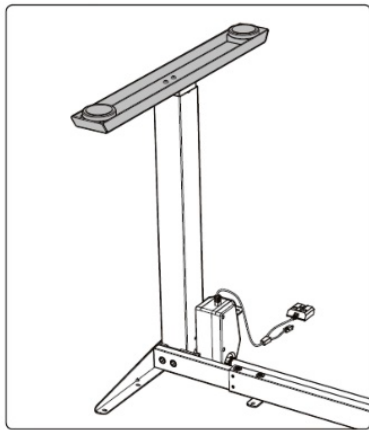





- Stellen Sie den Fuß **(G)** auf den Boden der Hebesäule.
- Richten Sie die Befestigungslöcher am Fuß mit der Schraube aus.
- Befestigen Sie den Fuß **(G)** mit 4 Schrauben mit dem Inbus Schraubenschlüssel **(S-F)**.
- Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um den anderen Fuß zusammenzubauen.

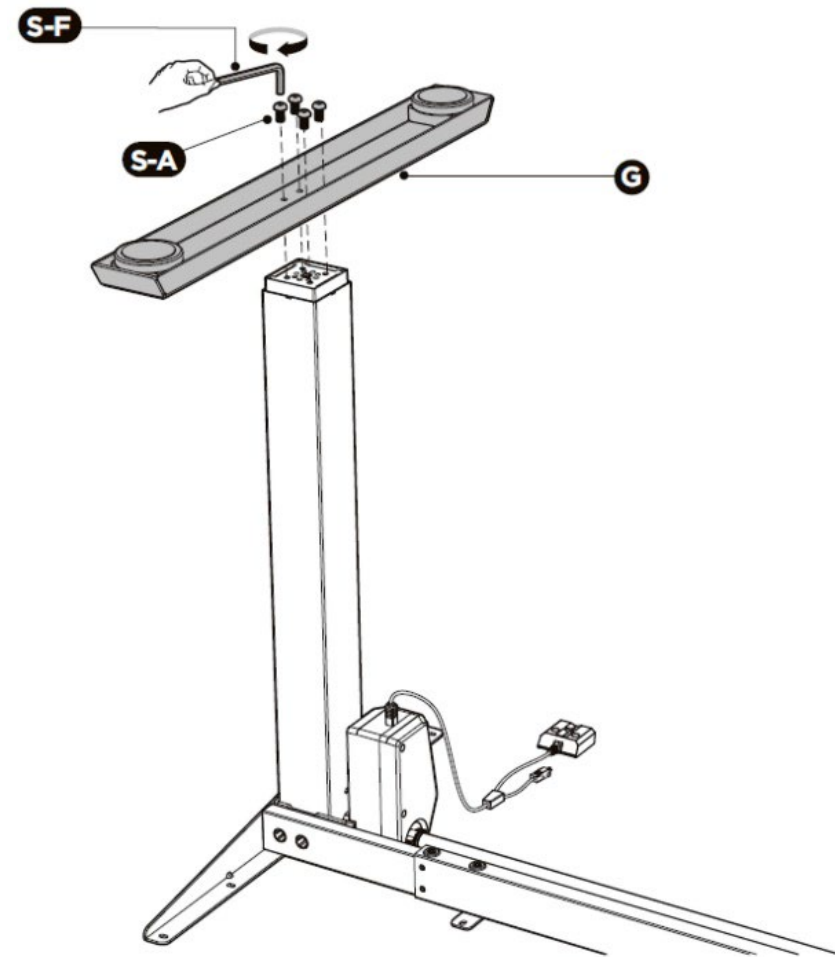

Netzteil-Halter montieren

- Drehen Sie den Schreibtischrahmen mit der Querstange nach oben um.
- Zum Umdrehen des Gestells werden **mindestens zwei Personen** benötigt. Nur so können Verletzungen und Beschädigungen am Gestell ausgeschlossen werden.
- Hängen Sie den Netzteil-Halter (**H**) wie gezeigt an die Querstange.
- Ziehen Sie die Feststellschrauben am Netzteil-Halter (**H**) fest und setzen Sie dann das Netzteil (**I**) hinein.




Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Sechskantschrauben nicht auf dem Metall aufliegen, wenn sie die Netzteilhalterung bewegen. Nur so können Kratzer am Gestell vermieden werden.

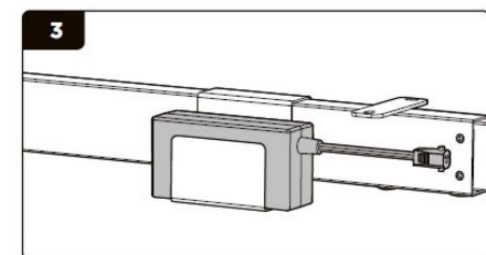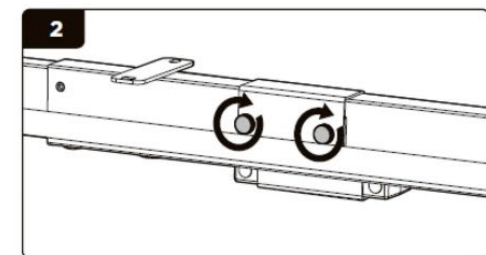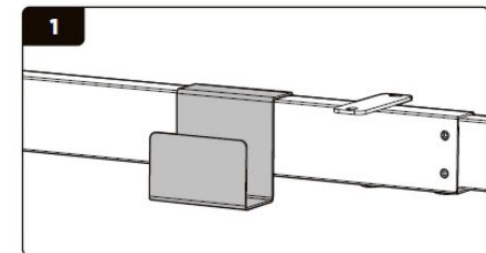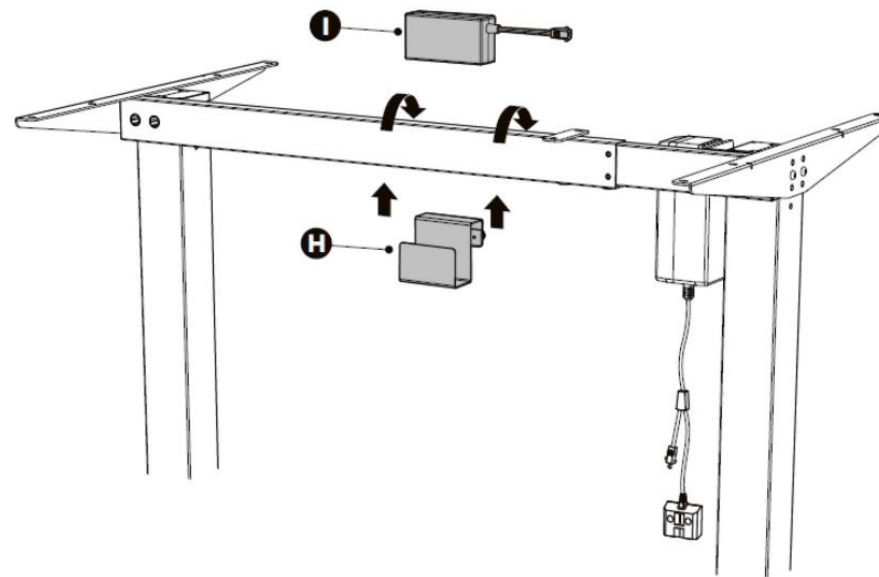

Kabel und Netzteil anschließen

- Verbinden Sie das Netzteil **(I)** mit dem Motor.
- Stecken Sie die Netzleitung **(J)** an das Netzteil.



Achtung: Stecken Sie noch **nicht** das Stromkabel in die Steckdose!
Verbinden Sie lediglich das Netzteil mit Motor und Netzleitung!

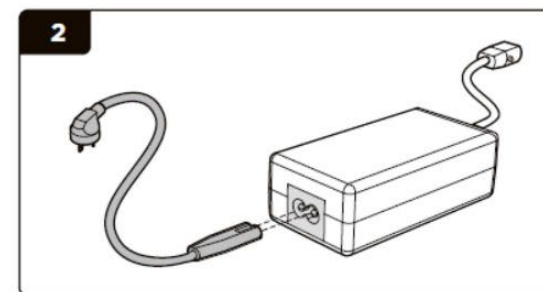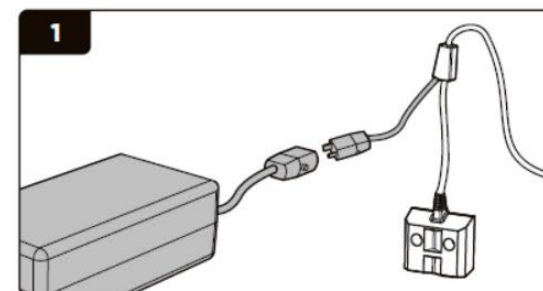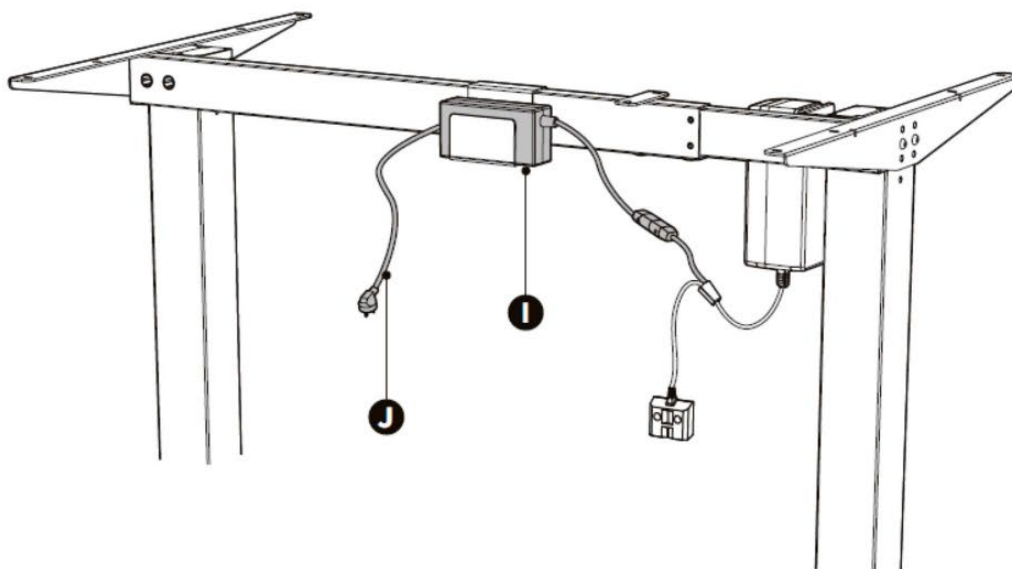


Montage der Tischplatte

Im Lieferumfang sind sogenannte Schwingungsdämpfer enthalten, diese können wahlweise benutzt oder weggelassen werden. Wollen Sie die Schwingungsdämpfer nutzen, befestigen Sie diese an der Oberfläche der Querstange.

- Drehen Sie den Schreibtischrahmen mit der Querstange nach unten um.
- Richten Sie das Gestell an Ihren gewünschten Befestigungslöchern Der imstande- Tischplatte aus
- Setzen Sie die 8 Schrauben **(S-B)** von unten ein und ziehen Sie diese fest.
- Möchten Sie eine andere Tischplatte ohne Vorbohrungen auf das imstande-Gestell montieren, nutzen Sie zur Befestigung bitte die beigelegten Schrauben **S-W**
- Achten Sie vor dem Bohren der Löcher darauf, dass das Tischgestell gerade an der Tischplatte ausgerichtet ist


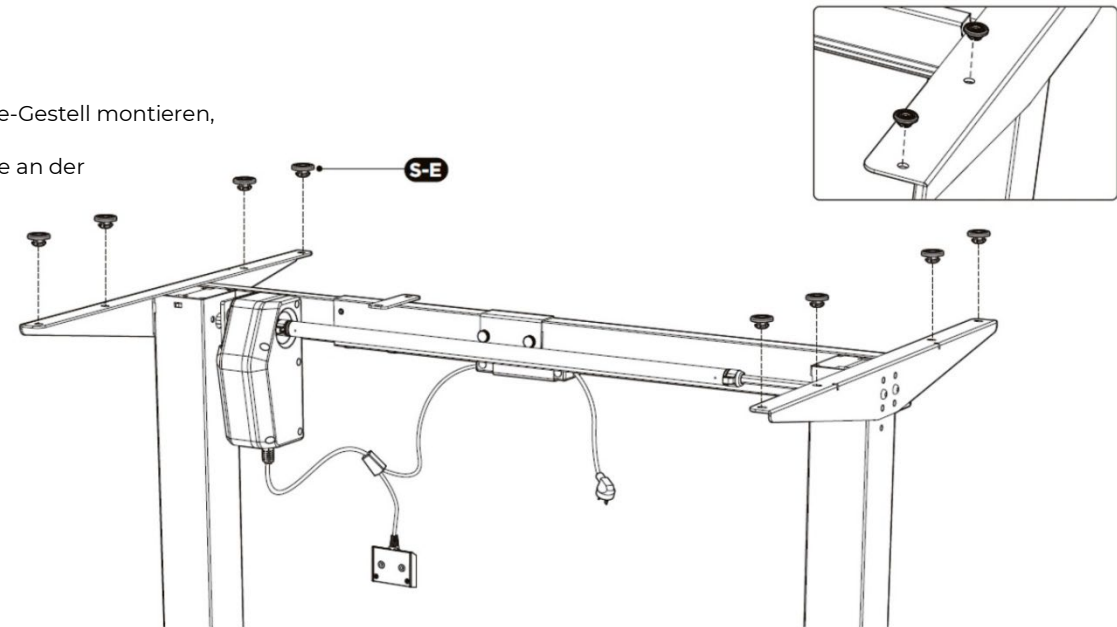
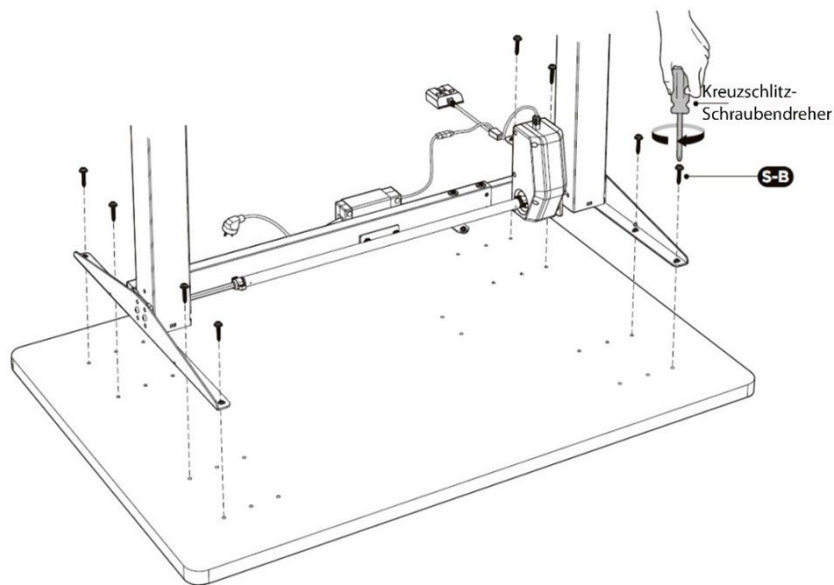


- Befestigen Sie den Controller mit 2 Schrauben **(S-C)** mit einem Akkuschrauber an der Tischplatte.
- Kleben Sie die Kabelklemme **(S-D)** an die Unterseite der Tischplatte um die Kabel zu fixieren.

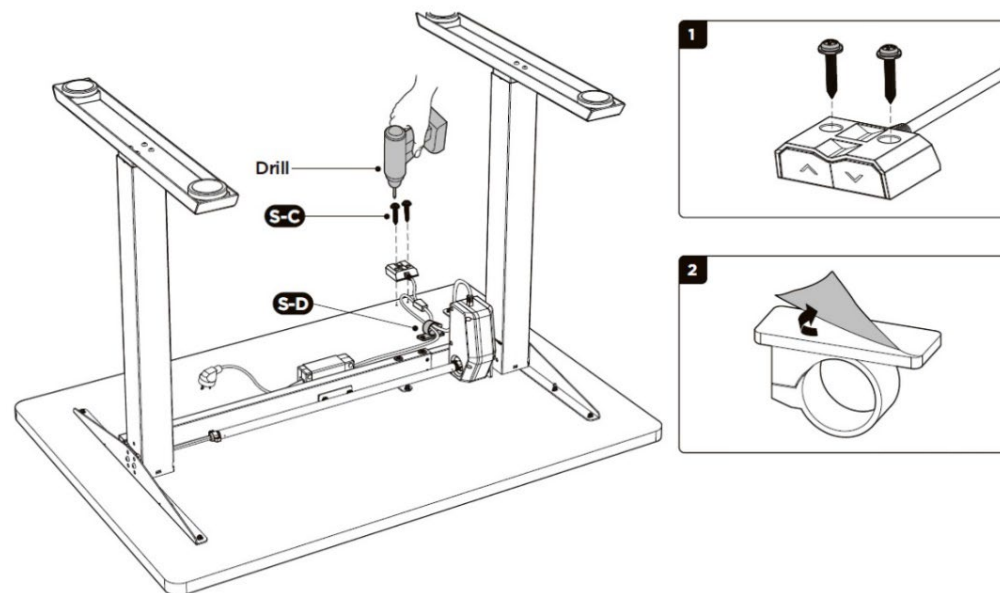


Nivellierung des Tisches

Unter jedem Fuß befinden sich zwei verstellbare Standfüße. Wenn der Boden nicht eben ist, Drehen Sie einfach die Füße, um die Höhe anzupassen und den Schreibtisch geradzustellen.
Tipp: Verwenden Sie eine **Wasserwaage**, um zu überprüfen, ob die Tischplatte gerade ist.

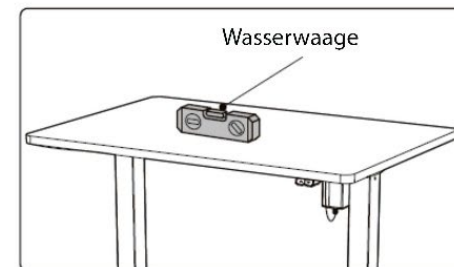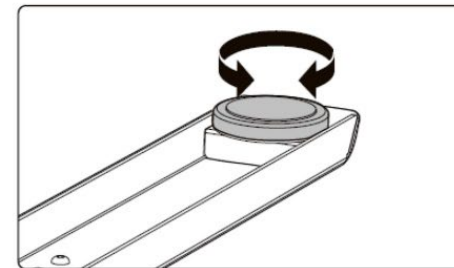
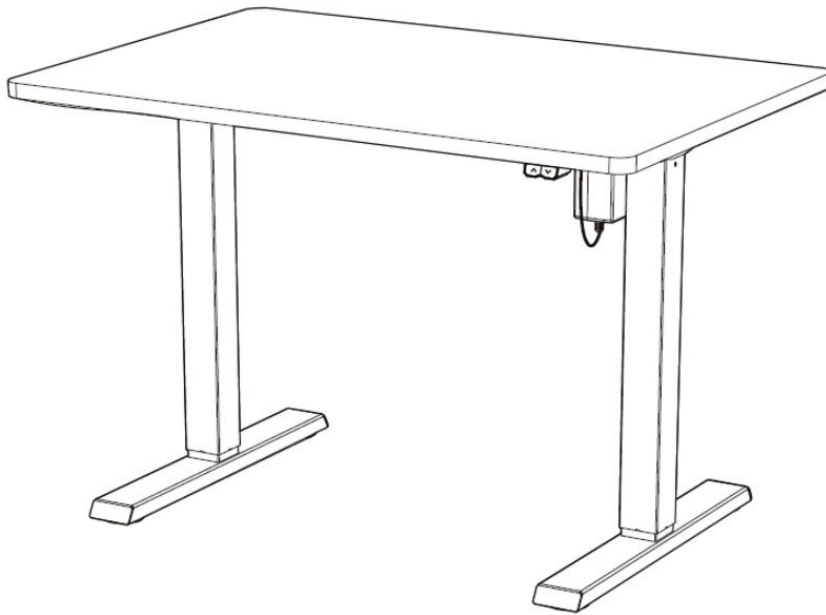


Bedienung

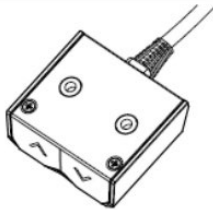

- △ Aufwärts
- ▽ Abwärts

Drücken Sie die Taste „Auf“ oder „Ab“ und lassen Sie diese erst los, wenn der Schreibtisch die gewünschte Höhe erreicht hat. Um den Motor nicht zu überlasten, sollte der Motor nicht länger als 2 Minuten am Stück betrieben werden. Vor der erneuten Verwendung legen Sie bitte eine Pause von Mindestens 18 Minuten ein. Überlastschutzmodus: Sollte der Tisch überlastet werden, schaltet sich der Motor automatisch ab. Vor der erneuten Inbetriebnahme stellen Sie sicher, dass das maximale Gewicht von 70 kg nicht überschritten wird.

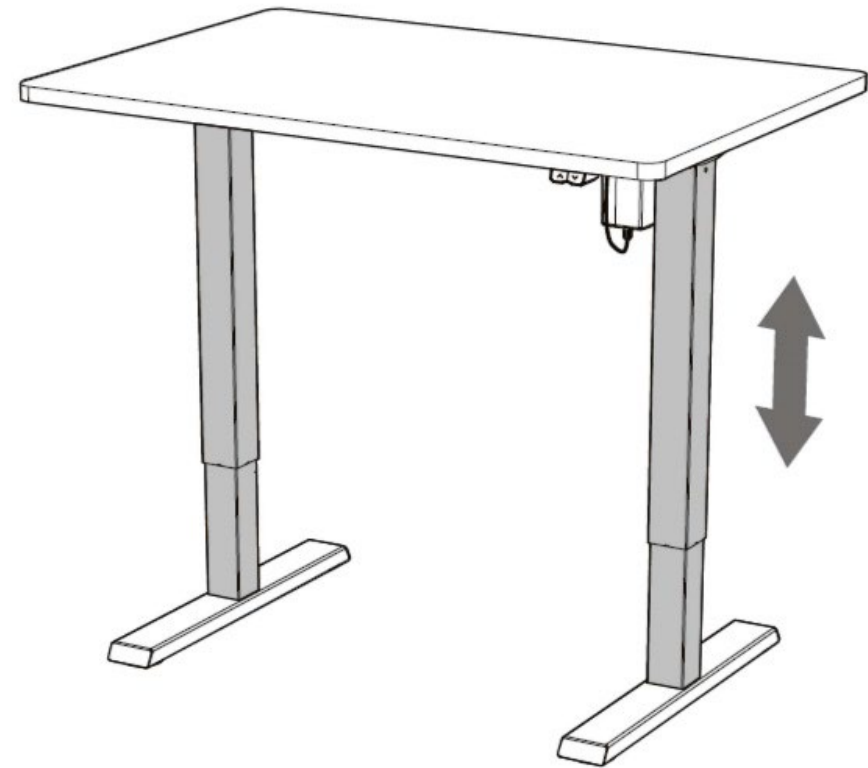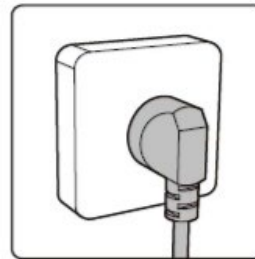

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeempfehlung Furniture Linoleum

Reinigung	Benötigtes Reinigungs- und Pflegemittel, Zubehör
Beseitigung von lose aufliegendem Staub und Schmutz • Lose aufliegender Schmutz kann durch staubbindende Tücher oder absaugen entfernt werden. Beseitigung von haftenden Verschmutzungen • Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen ein geeignetes Reinigungsmittel entsprechend der Herstellerangabe in Wasser lösen. Ein weiches Tuch mit Reinigungslösung tränken und gut auswringen. Damit die Linoleumoberfläche sauberwischen. Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen und Flecken • Bei hartnäckigen Verschmutzungen und Flecken das unverdünnte Reinigungsmittel auf ein weiches Tuch geben und die Verschmutzungen damit reinigen, ggf. ein weißes Reinigungspad verwenden. Den gelösten Schmutz mit einem sauberen, saugfähigen Tuch aufnehmen und die Fläche anschließend mit einem mit klarem Wasser befeuchteten Tuch nebelfeucht nachwischen.	• Einweg-Staubtücher oder staubbindende Tücher, • Neutralreiniger z.B. <i>(Dr, Schnell FOROL)</i> für Linoleum • Neutralreiniger (z.B. <i>Dr. Schnell FOROL</i>) für Linoleum
Pflege	Pflegemittel und Zubehör
• Vor erstmaliger Benutzung des Tisches, empfehlen wir Ihnen, die Tischplatte mit einem Pflegemittel zu behandeln. Nur so kann die Tischplatte zuverlässig vor Kratzern und anderen Schäden geschützt werden • Nach der Reinigung wird immer eine Pflegeemulsion aufgetragen und die ganze Fläche mit einem weichen, fusselfreien Tuch und sanften, kreisenden Bewegungen nachpoliert	• Pflegeemulsion (z.B. <i>Renuwell Möbel Regenerator</i>)

Besondere Hinweise

- In der sogenannten Nachoxidationsphase kann es bei Linoleum zu einem „Gelbstich“, einem Trockenkammerfilm kommen. Dieser verschwindet jedoch durch UV- Lichteinwirkung wieder, das Linoleum wird dann wieder seine Originalfarbe erhalten. Verstärkt kann dieser Gelbstich auftreten, wenn das Linoleum über längere Zeit mit Monitoren, Mauspads o.Ä. abgedeckt wird. Sobald der Belag wieder dem Tageslicht ausgesetzt wird, verschwindet der Gelbstich wieder.
- Bestimmte Materialien können Verfärbungen und Kratzer auf dem Linoleum hinterlassen. Bitte stellen Sie sicher, geeignete Untersetzer zu verwenden.
- Bitte verwenden Sie für die Desinfektion der Platte ausschließlich Linoleumgeeignetes Flächendesinfektionsmittel. Testen Sie das Mittel zunächst an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie die gesamte Platte desinfizieren.
- Sollte es zu Verunreinigungen durch färbende Lebensmittel kommen, reinigen Sie die Platte bitte unmittelbar. Bei längerer Einwirkzeit kann es zu Verfärbungen des Linoleums kommen, die sich nicht mehr beseitigen lassen.
- Bitte legen Sie keine nassen Zeitschriften auf der Fläche ab, durch die Feuchtigkeit kann sich Drückerschwärze ablösen.
- Das Linoleum ist für Temperaturen von bis zu 70°C ausgelegt. Bitte beachten Sie, dass besonders elektronische Geräte sehr heiß werden können. In der Regel können Gegenstände, die man bezüglich der ausgehenden Hitze noch berühren kann, auf dem Schreibtisch abgestellt werden.